

CZ Návod k použití pro stolní lampu Solight WO43



Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.

Obsah balení: Stolní lampička s LCD displejem, napájecí adaptér, návod k použití. V případě, že některá ze součástí chybí, obraťte se na svého prodejce.


Specifikace:

| | | | |
|----------------|---------------|------------------|-------|
| Vstup | DC5V/1A | Svítivost | 300lm |
| Rozměry | 145x145x330mm | Příkon | 7W |


Použití:




Zapojte přívodní konektor napájecího zdroje do vstupního portu stolní lampičky. Poté zapojte napájecí adaptér do zásuvky elektrické energie.

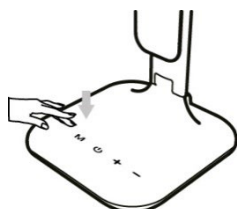

Lampu zapnete přiložením prstu na dotykové tlačítko ON/OFF. Intenzitu světla lze měnit pomocí tlačítek UP a DOWN. Pomocí tlačítka M můžete měnit teplotu světla. Přednastavené jsou tři intenzity: 1. Teplé bílé světlo, 2. Studené bílé světlo a 3. Přirozené světlo.

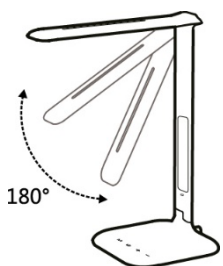


Při nastavování úhlu svícení držte vždy tělo lampičky. Rameno lampičky se může pohybovat v úhlu 180°. Nadměrné ohýbání kloubu může vést k poškození.

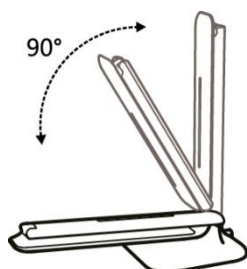

Tělo lampy se může pohybovat v úhlu 90°, při nastavování požadovaného úhlu držte vždy podstavec lampy.

Vložení baterie:

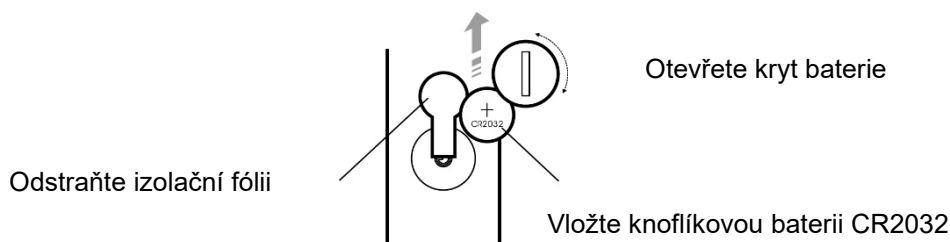

Nastavení data a času:

V režimu zobrazení hodin (ikona *TIME*) stiskněte tlačítko **SET** na zadní straně lampičky. Tím vstoupíte do režimu nastavení data a času. Pořadí nastavování je: hodiny-minuty-roky-měsíce-dny-uložení a návrat do režimu zobrazení hodin. Stisknutím tlačítka **SET** se pohybujete mezi jednotlivými nastaveními. Pomocí tlačítek **Up** a **Down** nastavíte požadované hodnoty. Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko **Mode** nebo nemačkejte žádná tlačítka po dobu jedné minuty. Stisknutím tlačítka **Up** se přepínáte mezi 12h a 24h režimem zobrazení hodin.

Nastavení budíku:

V režimu zobrazení hodin stiskněte tlačítko **Mode**. Tím se přepnete do režimu zobrazení času budíku (ikona *ALARM*). Tlačítkem **SET** vstoupíte do režimu nastavení budíku. Pořadí nastavování je: hodiny-minuty-odložení zvonění-melodie-uložení a návrat do režimu zobrazení času budíku. Stisknutím tlačítka **SET** se pohybujete mezi jednotlivými nastaveními. Pomocí tlačítek **Up** a **Down** nastavíte požadovaný čas a melodii. V režimu zobrazení času budíku se tlačítka **Up** a **Down** zapíná a vypíná funkce budíku (ikona *Z²*) a odložení zvonění. Budík zvoní vždy jednu minutu a poté se zvonění odloží na nastavenou hodnotu. Stisknutím tlačítka **Set** nebo jakéhokoliv jiného tlačítka budík vypnete na 24 hodin.

Nastavení teploměru:

Stisknutím tlačítka **Down** přepínáte mezi °C a °F.

Upozornění: Hodnoty zobrazované displejem lampičky jsou orientační a mohou oproti dedikovaným a kalibrovaným přístrojům (teploměrům, hodinám apod.) vykazovat odchylky. Tyto odchylky, jsou-li v rozmezí $\pm 1,8^{\circ}\text{C}$ u teploměru a cca ± 5 min/měsíc u hodin. Odchylky v rámci těchto hodnot, nejsou důvodem pro reklamaci.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika