


Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen.
KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!





Wskazówka dotycząca pielęgnacji!

Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką do kurzu. Nie używać żadnych środków szorstkich!

MONTAGEANLEITUNG
INSTRUKCJA MONTAŻOWA

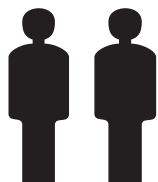

2 Personen
2 Osoby

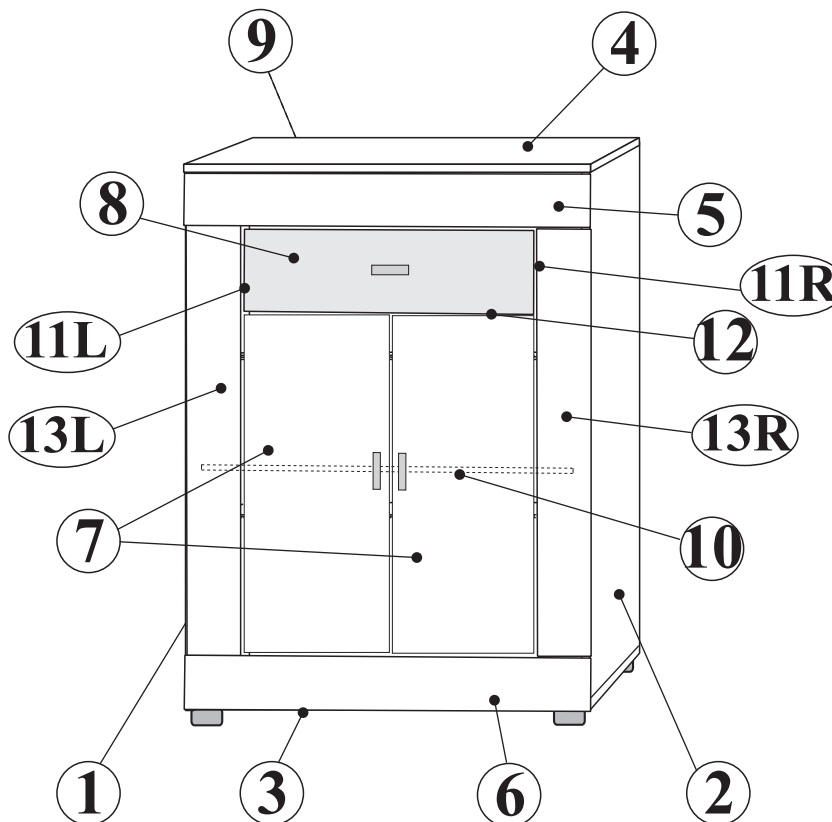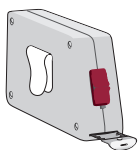

NR 3

P4 4x25 X4

F10 x4

NR 1

B1 ϕ 8x28 x16

C2 x10

NR 5

R1 247 x2

E2 6x8 X4

L1 Leim x1

A1 M4x9 mm x2

M1 x10

T1 x10

W1 x4

J23 x8

NR 2

Y17 x4

D17 x4

S8 4x13 x8

E1 6,3x13 x8

NR 6

S3 3,5x13 mm X4

M10 x10

T18 x10

F13 x2

NR 7

F6 x2

P13 3,5x13 mm x4

NR 4

P5 4x30 X6


U75 x3

Max. zulässige Belastungen von Einlegeböden in kg:

Maksymalne obciążenie półek w kg:

Stärke/Gr.	Spanplatte/Płyta			Glas/Szkoło
Länge/Dł. mm	15	18	22	5/6
0<400				Länge bis
401<600	40	40	40	600 mm/15kg
601<800	24			Länge bis
801<1000	15	30		900 mm/10kg

1

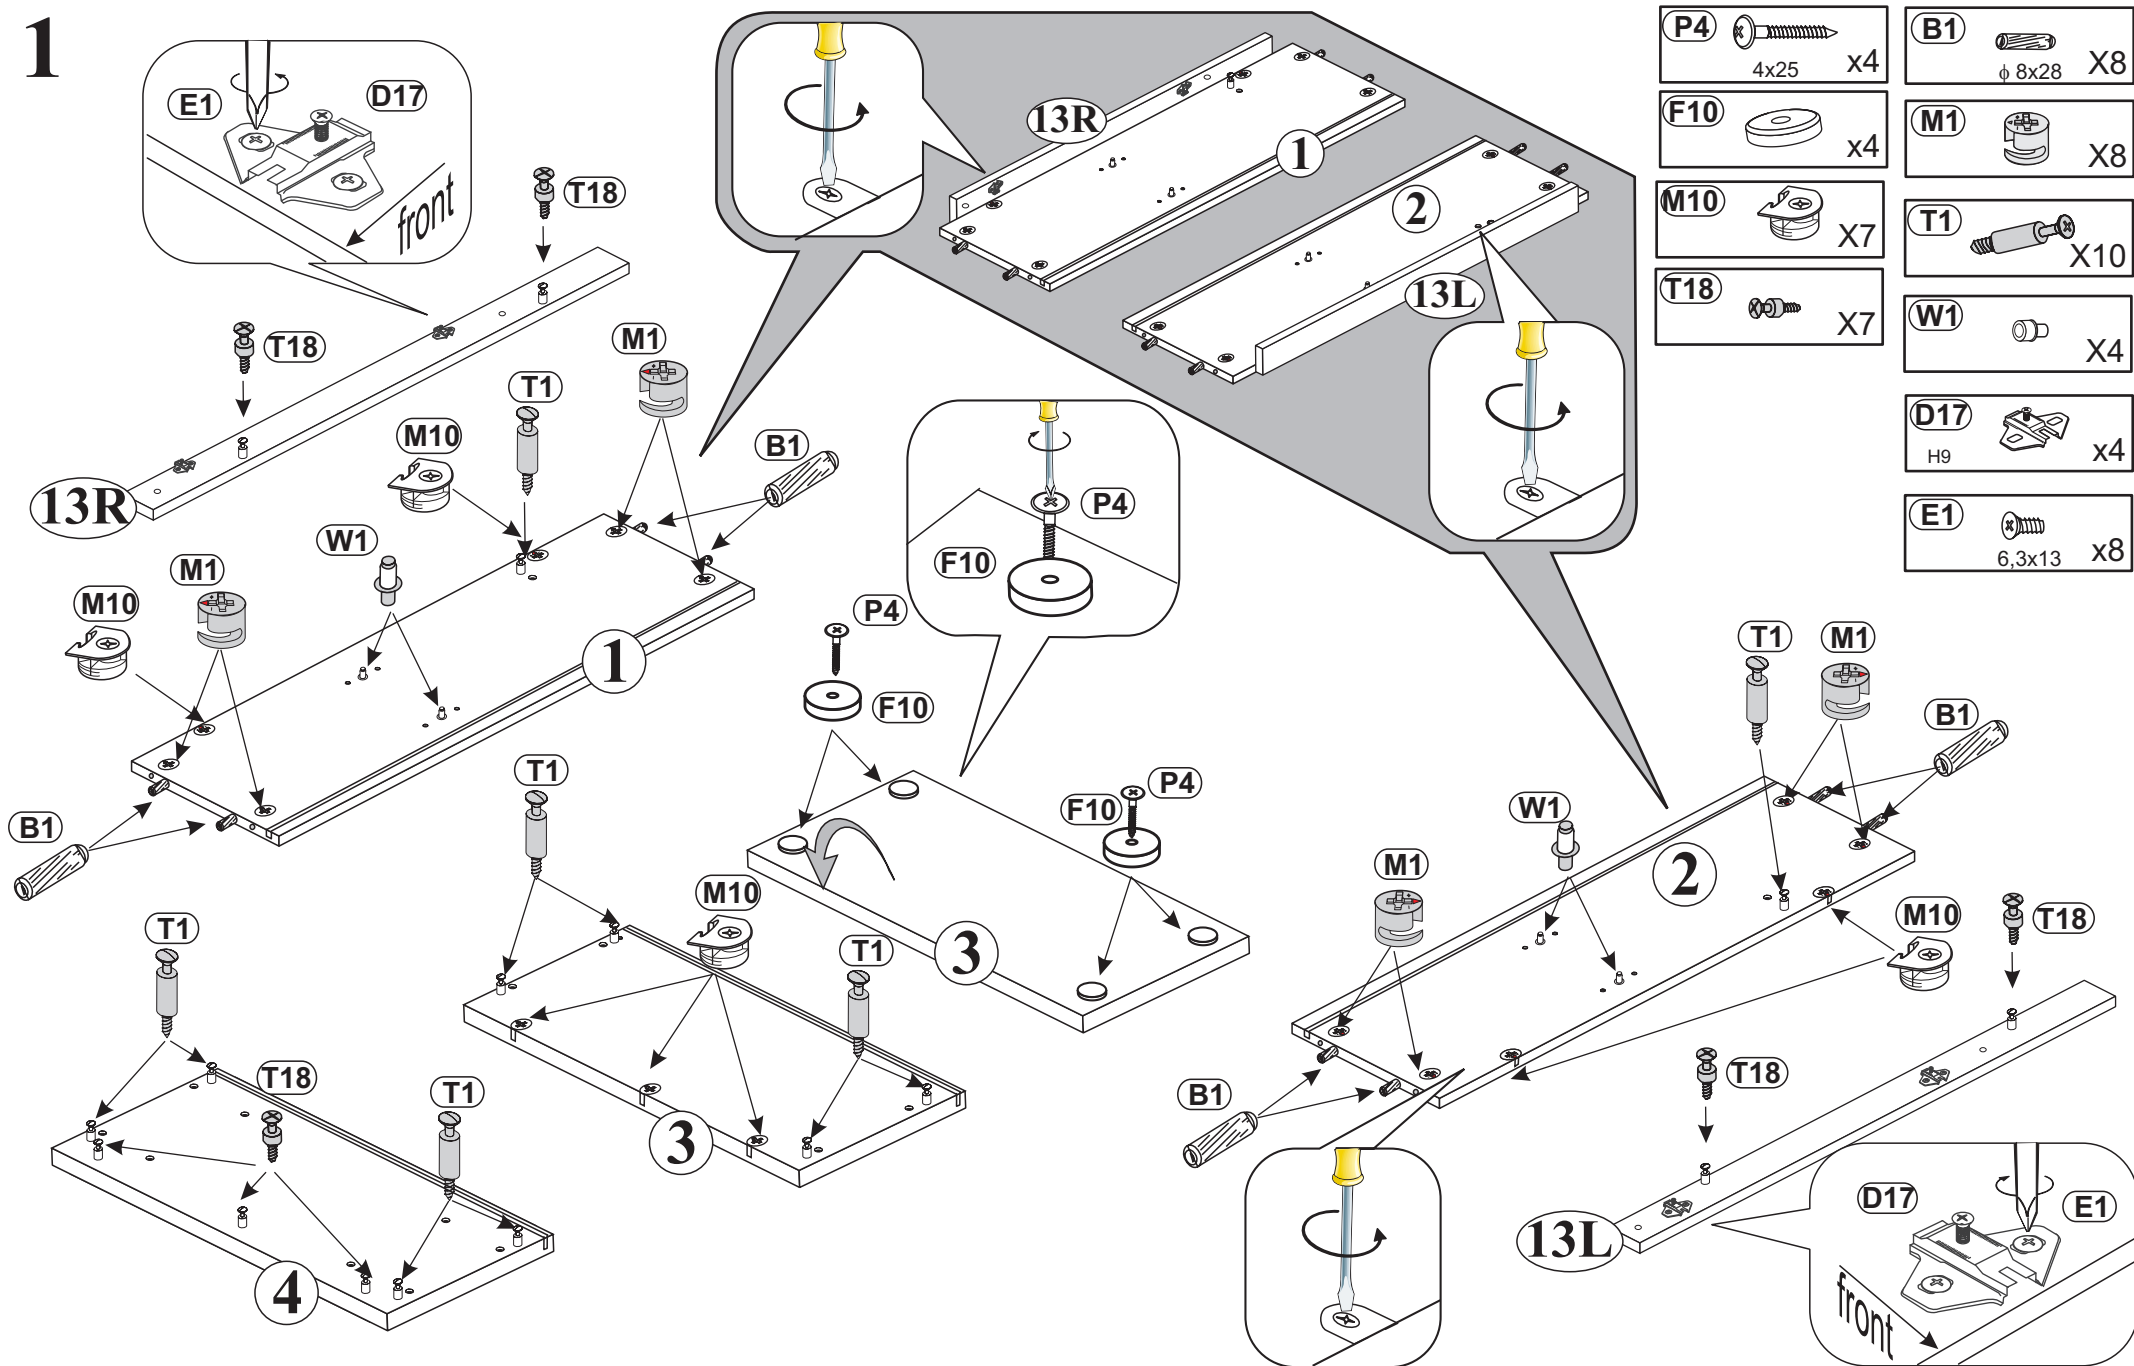

P4 4x25 x4

B1 ϕ 8x28 X8

F10 x4

M1 X8

M10 X7

T1 X10


T18 X7

W1 X4


D17 H9 x4




E1 6,3x13 x8

2

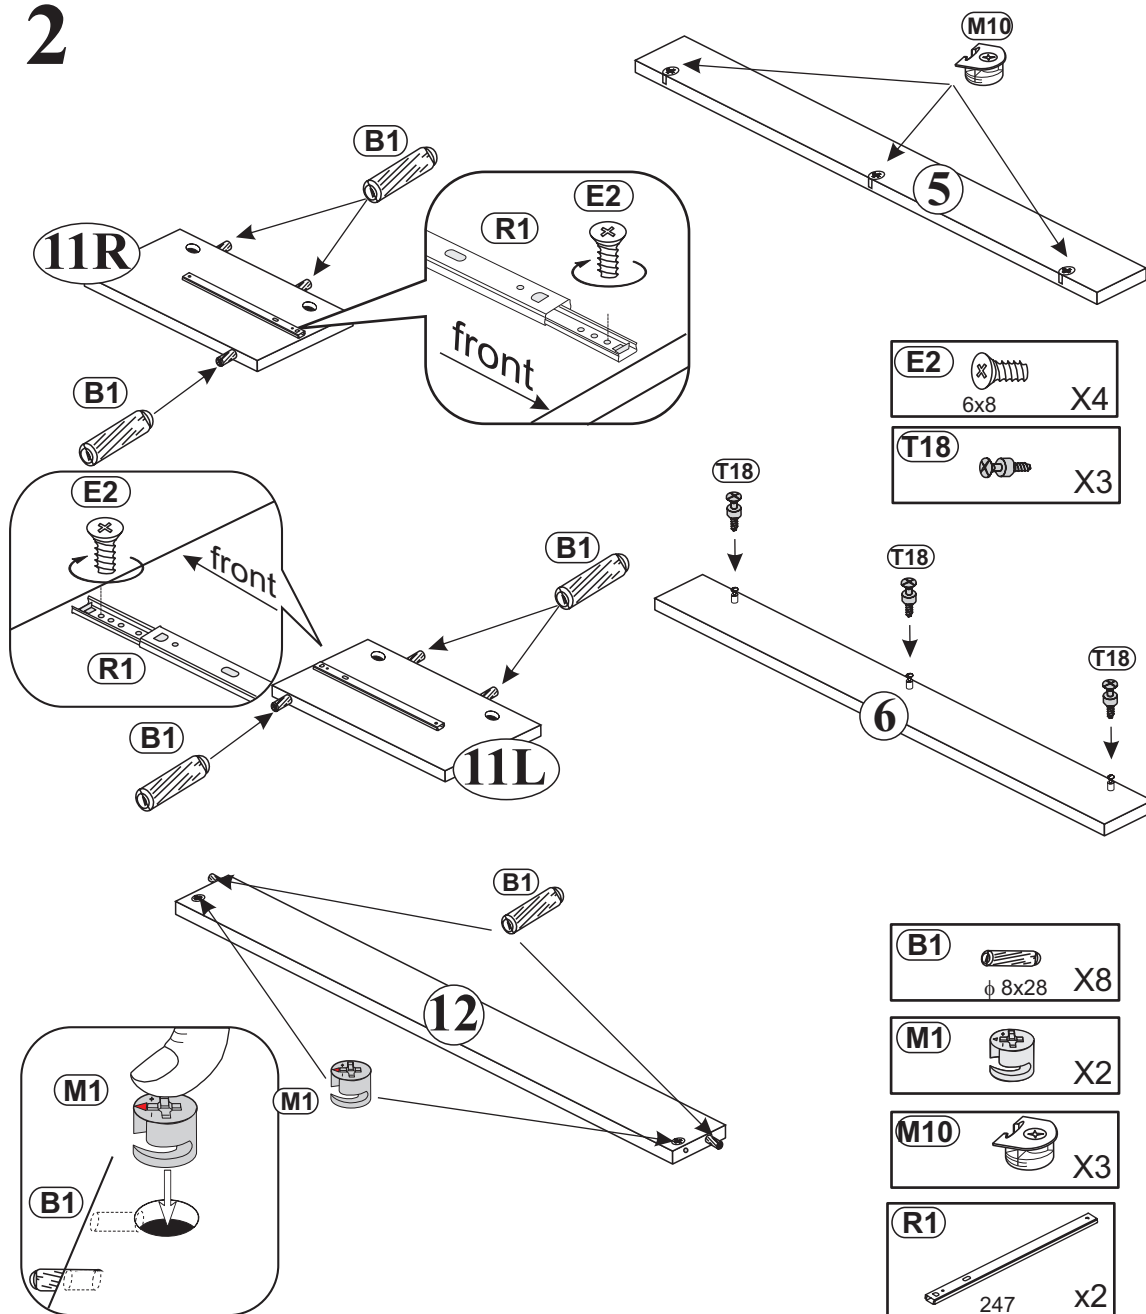


3

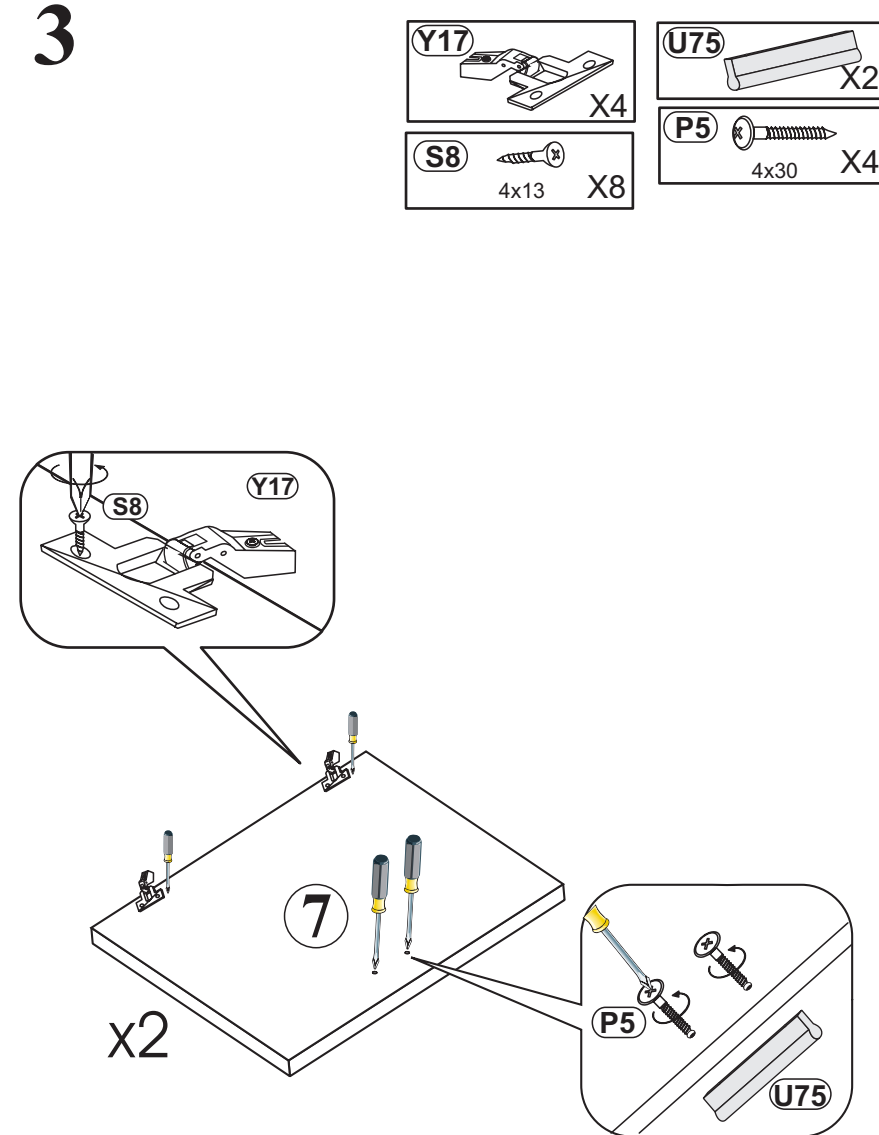


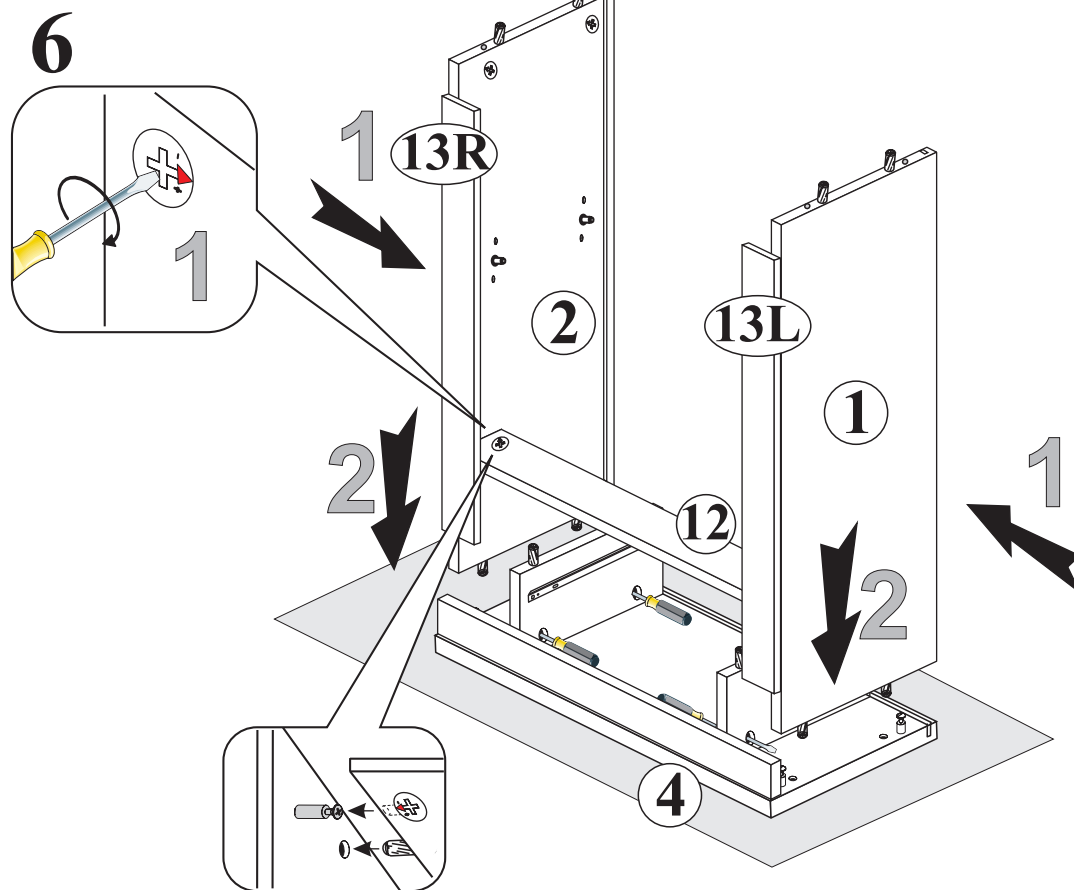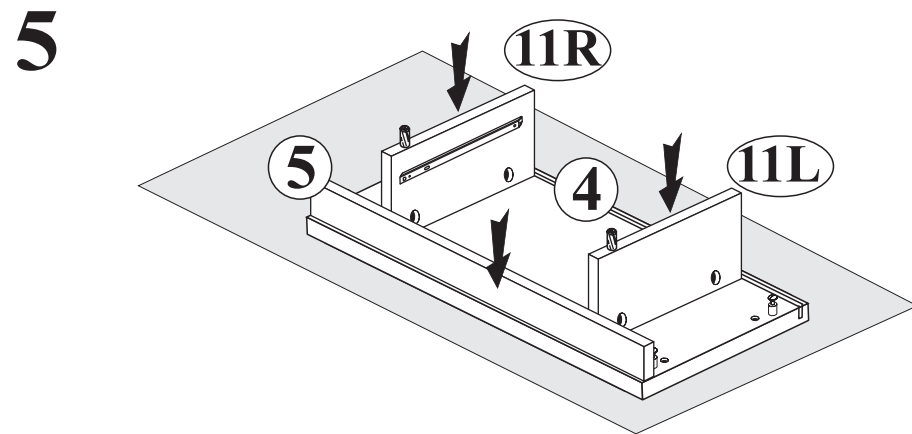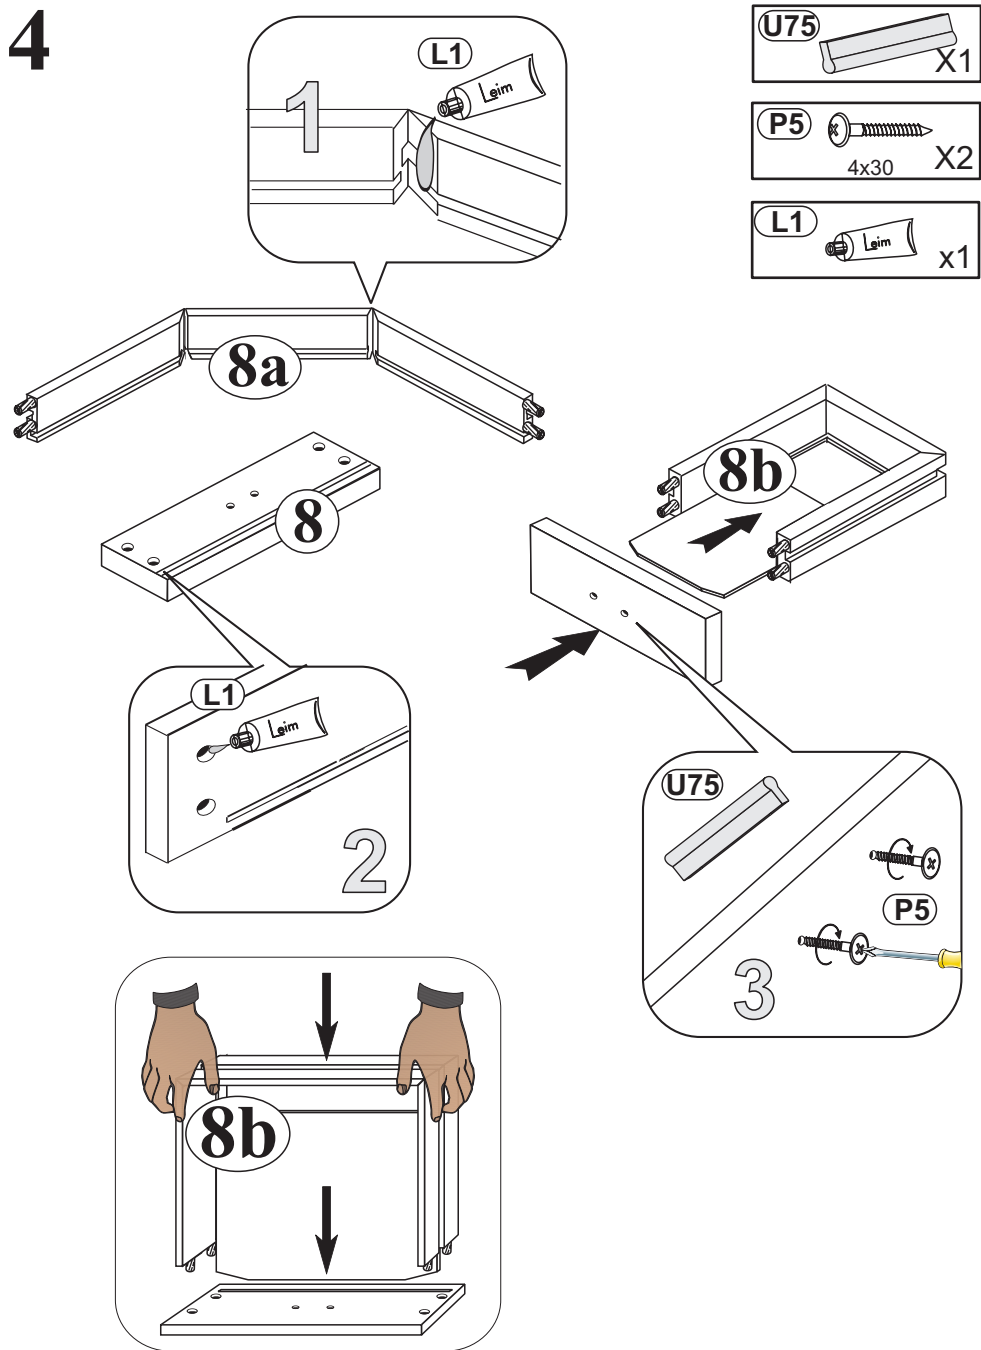


7

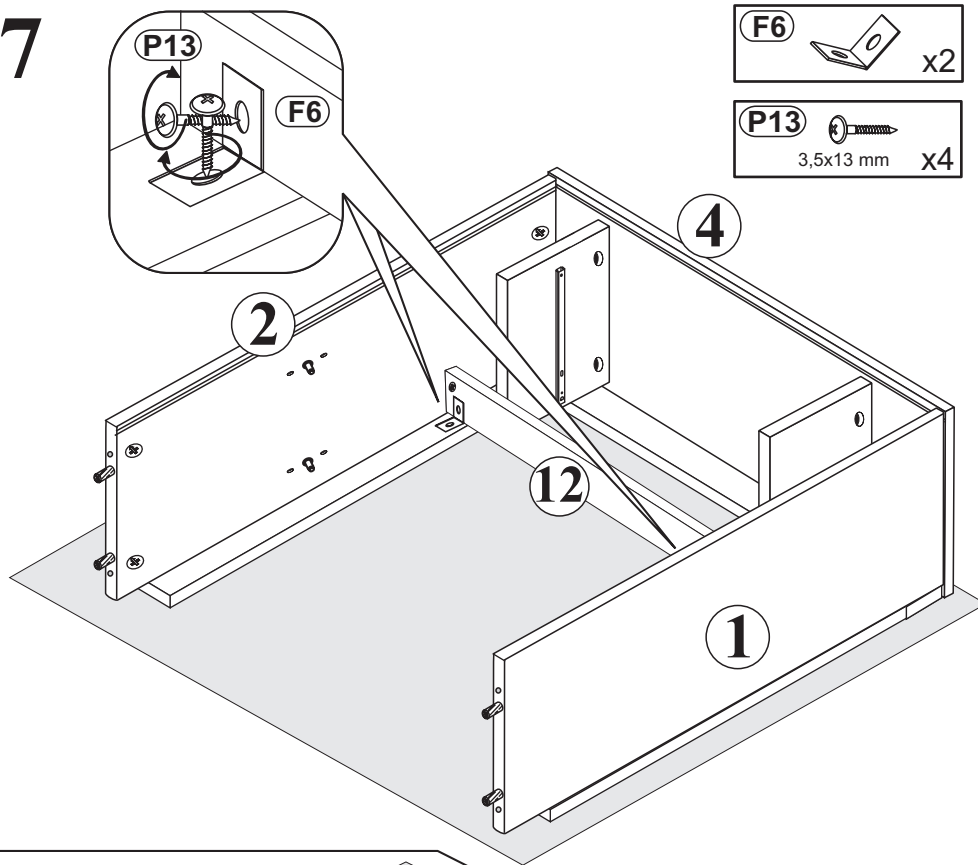

8

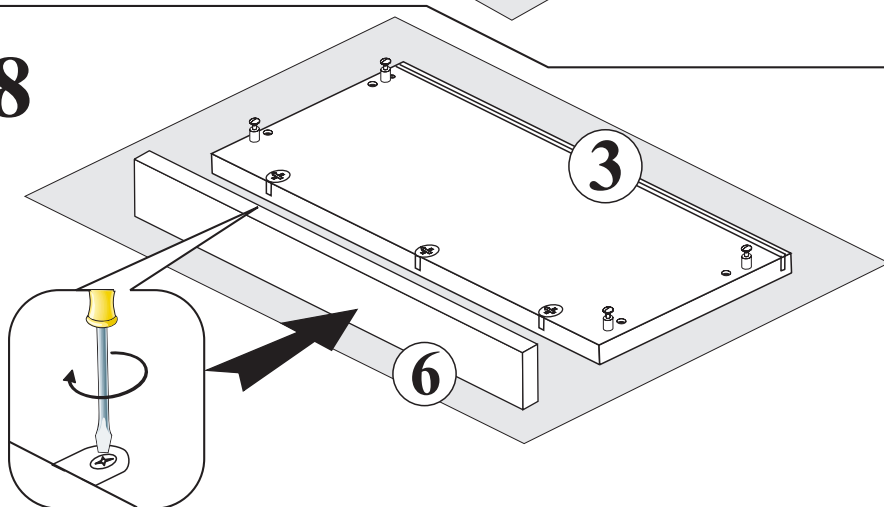



9

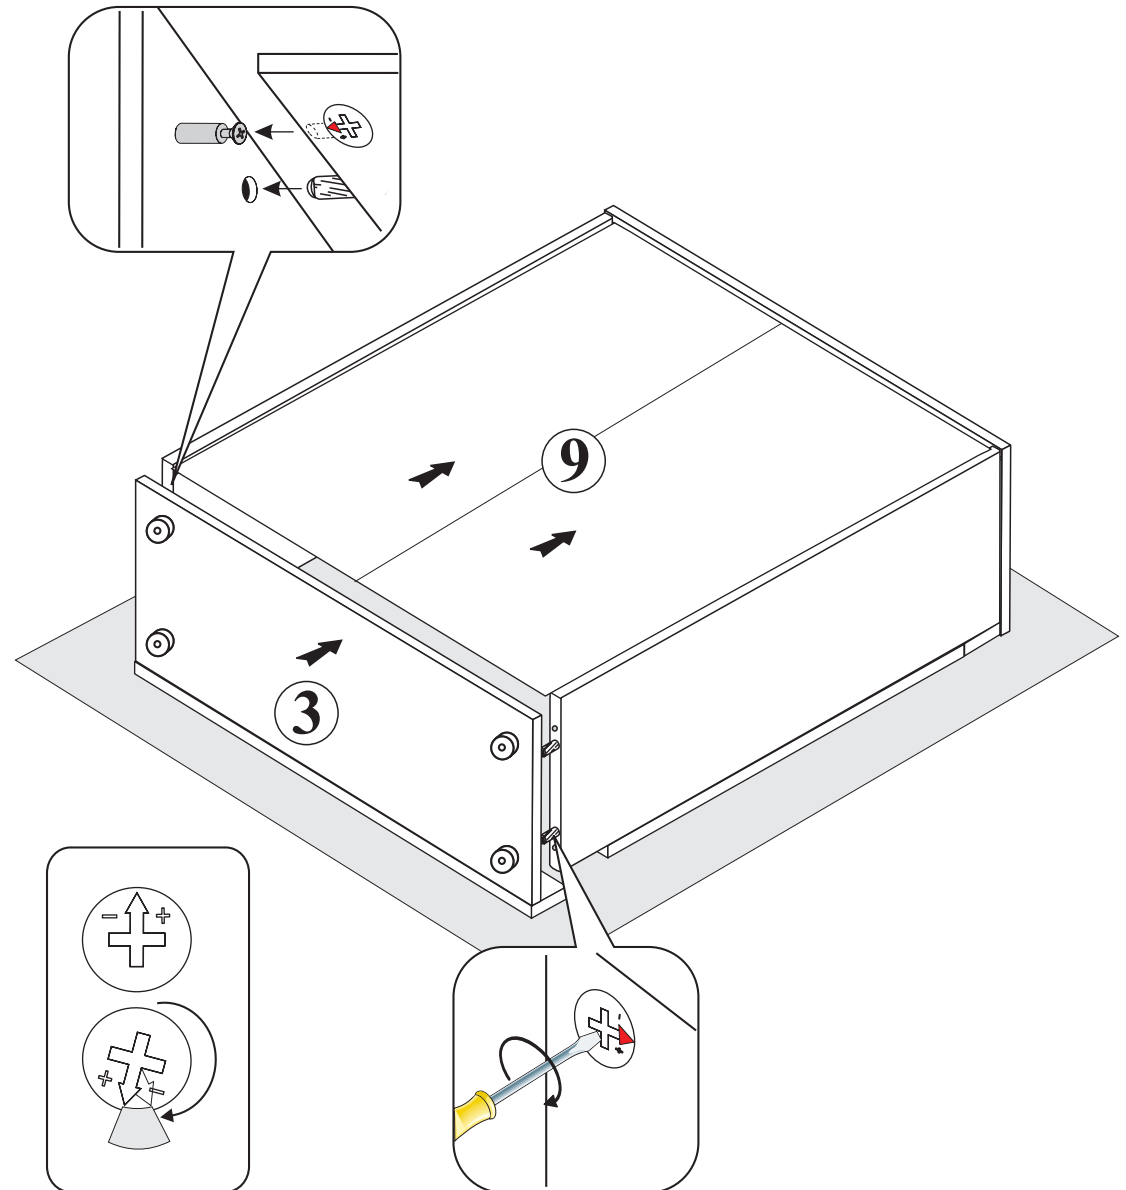



10



a=b

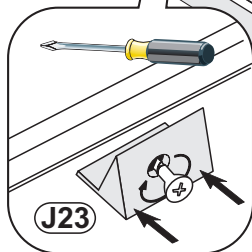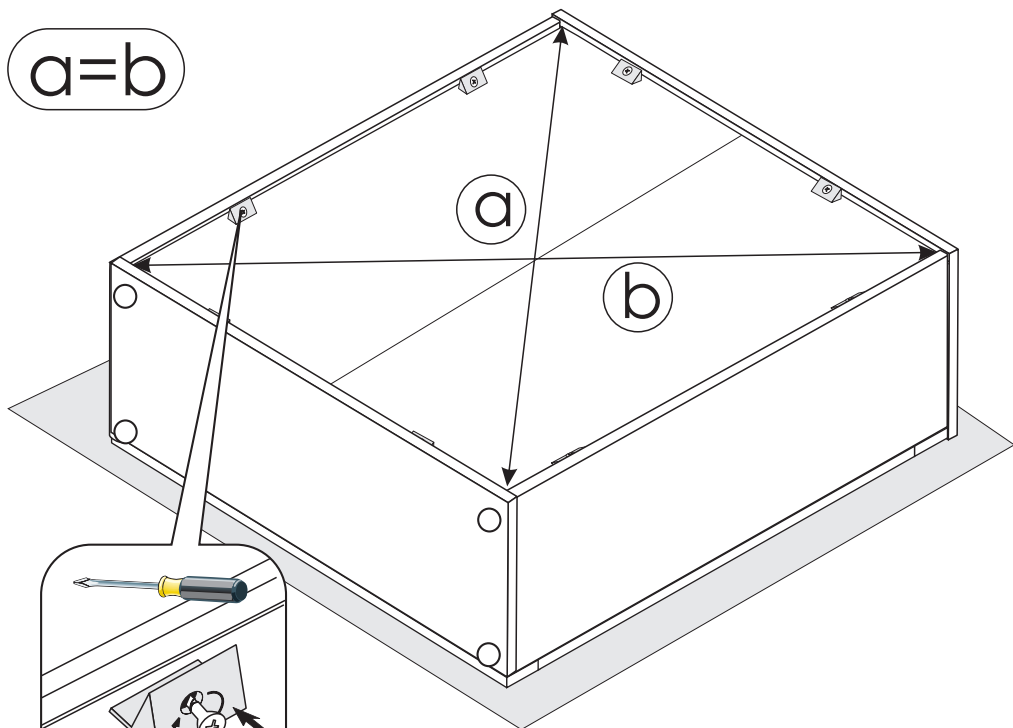

11

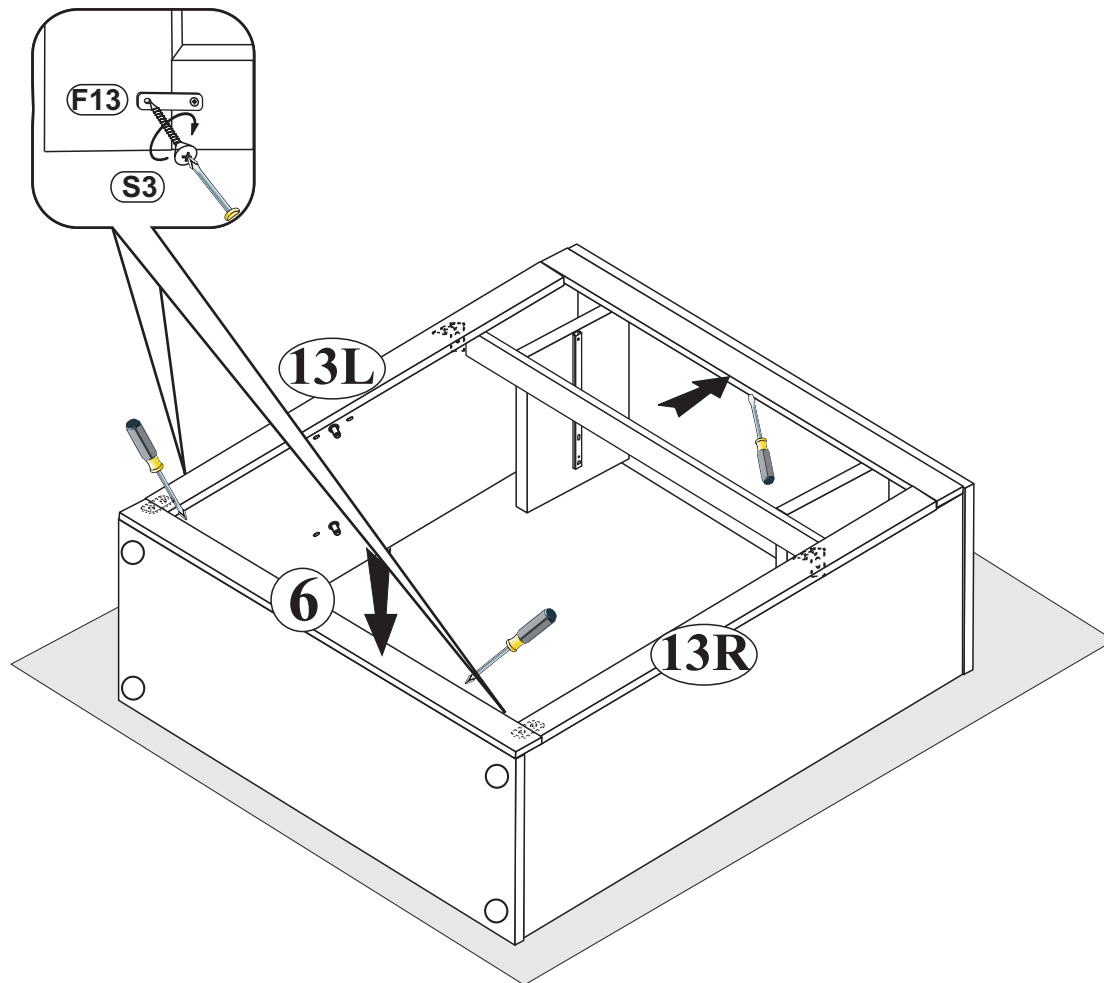





Modellname: **SANTORIN**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **96 -- C5**
Numer modelu:





Type: **04**
Typ:

Blatt Nr **7** von: **7**
Strona **7** z:

12

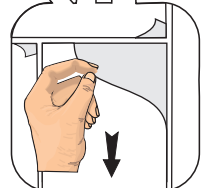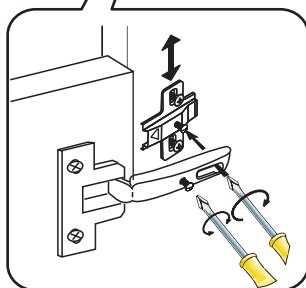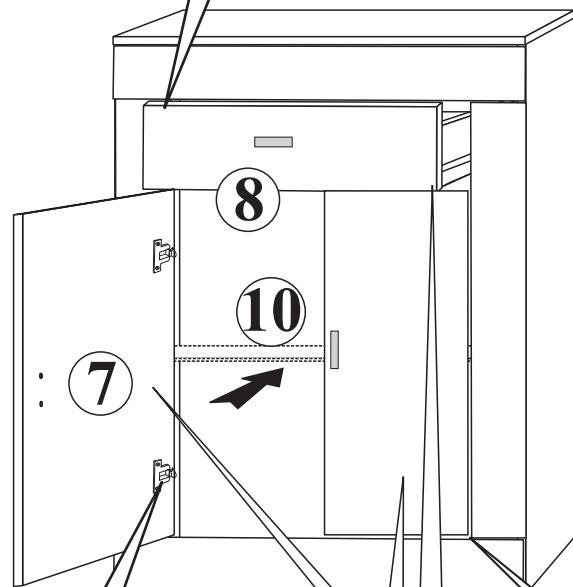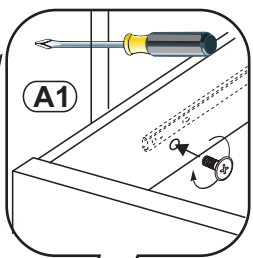

losmachen Folie

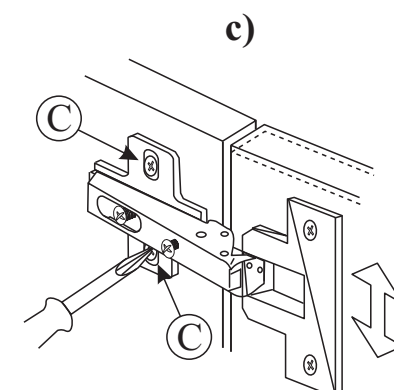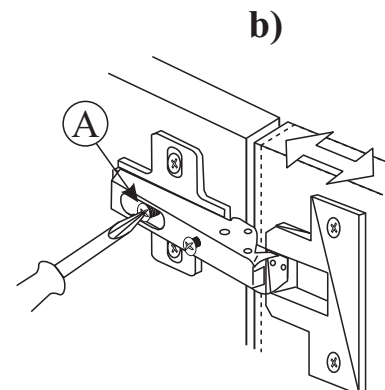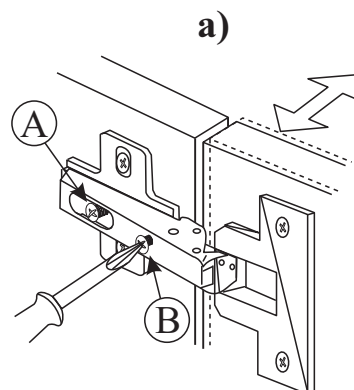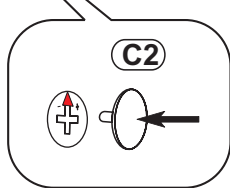

Verstellmöglichkeiten

a) Fugenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.

b) Tiefenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.

c) Höhenverstellung:

Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Instructions for hinge adjustment

a) Side adjustment:

Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".

b) Depth adjustment:

Loosen fixing screw "A", push hinge arm forward or backward, re-tighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-tur in clock-wise direction.

c) Height adjustment:

Loosen screw "C", adjust height, re-tighten screw "C".

Les possibilités de positionnement

a) Positionnement de la rainure:

Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".

b) Positionnement de la profondeur:

Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".

c) Positionnement de la hauteur:

Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

Możliwości regulacji

a) Regulacja szczeliny:

Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".

b) Regulacja głębokości:

Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A".

c) Regulacja wysokości:

Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.

