

**PL** INSTRUKCJA MONTAŻU, **BG** ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, **CZ** NÁVOD MONTÁŽE,  
**D** MONTAGEANLEITUNG, **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE, **GB** THE ASSEMBLY MANUAL,  
**HR** INSTRUKCIJA MONTAŽE, **H** SZERELÉSI UTASÍTÁS, **RO** INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ,  
**RUS** ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА, **SK** NÁVOD NA MONTÁŽ

**PL** Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu oraz zachować kolejność montażu przedstawioną w niniejszej instrukcji.

**CZ** Pozor: Před zahájením montáže pozorně si přečtete celý montážní návod. Dodržujte montážní pořadí dle tohoto návodu.


**GB** Attention: Before you start the assembly, please get acquainted with the entire assembly manual and stick to the order of assembly presented in this manual.

**H** Figyelem: Mielőtt elkezdí az összebontást, olvassa el az összebontás utasítását és a tartsa be az utasításban leírt összebontás sorrendjét.


**SK** Pozor: Pred samotnou montážou je potrebné oboznámiť sa s návodom na montáž ako aj s postupom montáže uvedenými v tejto príručke.

## INDIANA

## JSZF 3d2s

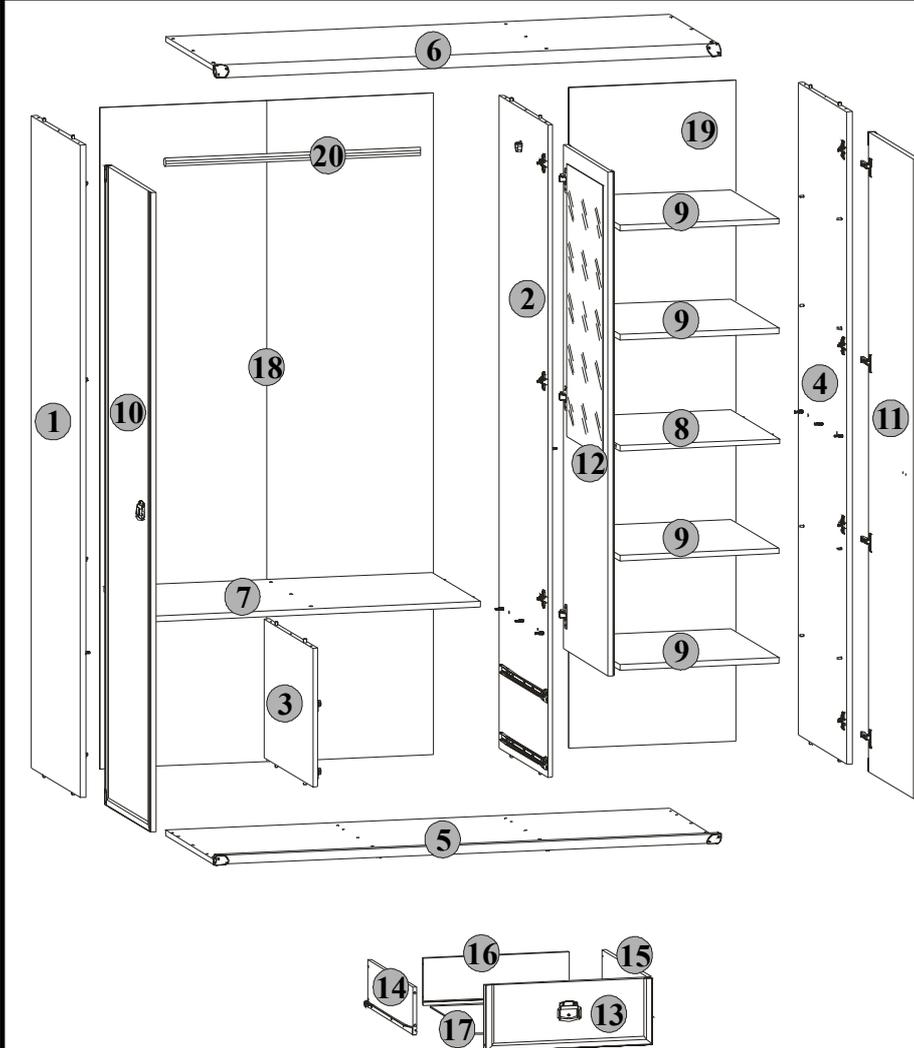

Do montażu potrzebne są:  
 Niezbędne během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Az Összeszereléshez szükséges:  
 Počas montáže potrebne:

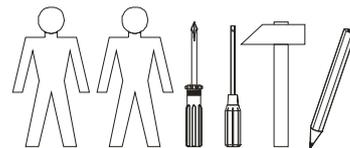

Symbol elementu Značka dílu Element symbol Jel elemek Symbol elementu	Wymiary Rozměry Measurements Nagyság Rozmery	Kód Kód Code Kód Kód	Paczka Krabica Paket Csomagban Balik
1	1916x540	S31-121	1/6
2	1916x540	S31-122	1/6
3	408x540	S31-123	2/6
4	1916x540	S31-124	1/6
5	1500x565	S31-218	3/6
6	1500x565	S31-219	3/6
7	975x540	S31-313	1/6
8	475x540	S31-314	2/6
9	475x535	S31-315	2/6
10	1878x496	S31-019	5/6
11	1878x496	S31-020	5/6
12	1480x496	S31-021	6/6
13	496x196	S31-018	4/6
14	500x140	S31-501	1/6
15	500x140	S31-502	1/6
16	435x140	S31-511	1/6
17	446x498	S31-915	1/6
18	1942x995	S31-916	1/6
19	1942x496	S31-917	1/6
20	967x24	dr-967	1/6



- PL** Poniżej przedstawiono symbole i ilości akcesoriów, które będą potrzebne podczas montażu. Akcesoria spakowane są w paczce akcesoria.  
**CZ** Níže jsou uvedeny symboly a počet jednotlivých spojovacích dílů, které budou nezbytné během montáže. Díly jsou zabalené v krabici s označením „příslušenství“.  
**GB** The symbols and the amount of accessories needed for the assembly have been presented below. The accessories can be found in the "Accessories" package.  
**H** Lent az összerakáshoz szükséges tartozékok jeleit és mennyiségét soroltunk. Az tartozékok az „tartozékok” csomagokba vannak becsomagolva.  
**SK** Nižšie sú uvedené symboly a množstvo dielov, ktoré budú počas montáže potrebné. Diely sú zabalené v balíku.

Ilość akcesoriów  
Množství výbavy  
Amount of accessories  
A kellékek száma  
Počet príslušenstva

2x

Symbol  
Jel  
Symbol  
Symbol  
Symbol

Y

4x 32 mm  c158	16x φ5x17 mm  d1	24x φ7x50 mm  e1	6x φ6,3x13 mm  e2	12x φ6x13 mm  e3	12x φ5x9 mm  e19	24x φ8x30 mm  f1
8x φ6,5x40 mm  f25	8x M4x22 mm  j30	8x φ15  k22	130x  l1	4x  l27	2x  l28 <sup>L</sup>	2x  l28 <sup>P</sup>
2x  n1	2x φ3,5x13 mm  p1	6x φ3,5x15 mm  p51	16x φ3x12 mm  p83	12x φ15x12mm #16  r1	8x φ12x10,5mm #12  r15	20x  r16
3x  s1	2x 500 mm  w26 <sup>CL</sup>	2x 500 mm  w26 <sup>CR</sup>	2x 500 mm  w26 <sup>DL</sup>	2x 500 mm  w26 <sup>DR</sup>	1x  z1	





<b>PL</b> TAŚMA ZABEZPIEZAJĄCA	<b>GB</b> OBEZOPASITELNA LENTA
<b>CZ</b> ZAJIŠŤUJÍCÍ PÁSKA	<b>H</b> DAS SICHERU...
<b>SK</b> THE ANTI-TOPPLE DEVICE	<b>PL</b> BANDE DE SURETE
<b>GB</b> ZASTITNA TRAKA	<b>H</b> BIZTOSÍTÓ SZALAG
<b>CZ</b> BANDA DE SEGURANTA	<b>PL</b> ПЕРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА
<b>H</b> OCHRANNÁ PÁSKA	<b>SK</b> OCHRANNÁ PÁSKA

**PL** Ogólne zasady montażu mebla,

**CZ** Obecné zásady montáže nábytku, **GB** General instructions for furniture assembly

**H** A bútor általános szerelési alapelvei, **SK** Všeobecné pravidla montáže nábytku

**Uwaga/Pozor/Attention/Figyelem/Pozor**

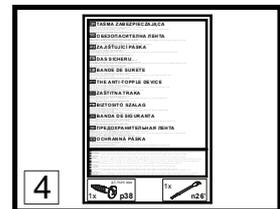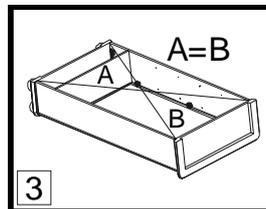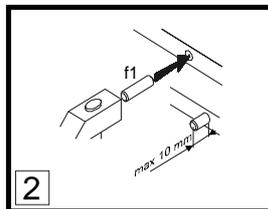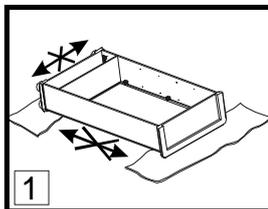

**PL** Uwaga:

- Podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.
- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kolki f1. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne).  
W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.
- Przed przybiciem ściany tylnej sprawdzić, czy przekątne są równe.
- Taśma zabezpieczająca. (Niewłaściwe zamocowanie mebla grozi przewróceniem mebla podczas użytkowania).

**INFORMACJA!**

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym na pierwszej stronie instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. **Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.

**CZ** Pozor:

- Během provádění montáže díly vždy odkládejte na měkký a čistý povrch jako např.: ručník, deka. Nábytek nemontujte na koberci, podlahové krytině apod.
- Do otvorů o průměru 8 mm na hranách jednotlivých dílů umístěte kolíky f1. (Otvory pro kolíky spojů r16 ponechte prázdné). **Pozor:** V případě zjištění, že některé kolíky vyčnívají z otvoru více než 10 mm, dorazte je, vyměňte nebo zkraťte, protože mohou způsobit poškození bočních stran.
- Před přibitím sololitu zkontrolujte, jestli jeho úhlopříčky jsou stejné.
- Zajišťující páska. Sestavte podle návodu. (Nesprávné namontování nábytku může být příčinou jeho převrácení v průběhu používání).

**INFORMACE!**

Vážený zákazník, v případě uplatňování reklamace je nutno použít číslo kódu, který se nachází v montážním návodu. Veškeré připomínky a reklamace je třeba uplatňovat v místě prodeje. **Pozor!** Nábytkové díly nemontovat, pokud na nich byly zjištěny vady nebo poškození.

**GB** Attention:

- During the assembly, the elements should be put on a soft and clean surface, e.g. a towel or a blanket. Do not assemble the piece on a carpet or floor covering, etc.
- Drive f1 pegs into the holes (8 mm in diameter) located along the edges of each element (leave the holes for the eccentric connector pivot free). **Attention:** In case a peg in one of the holes protrudes more than 10 mm, it should be hammered down, exchanged or shortened because it may cause damage to the side of the piece of furniture during its assembly.
- Before nailing a fiberboard, make sure that the diagonals are equal.
- The anti-topple device. When assembling the furniture follow the instructions in the manual. Improper fixing of the piece of furniture may cause it to topple when it is used.

**INFORMATION!**

Dear client, in case of complaining, please use the code number given in the assembly instruction. Any comments and complaints should be reported at the furniture purchase outlet. **Note!** Do not use any parts showing any faults or marks of damage.

**H** Figyelem:

- Összeszerelés előtt az elemeket tisztán és puhán kell elhelyezni, pl. pléd, törülköző. Ne szereljen szőnyegen és hozzá hasonló felületeken.
- Az elemek élein 8 mm-es lyukakba f1 szögeket kell beütni (a körhagyo kapcsolat tengelyére szánt lyukakat szabadon kell hagyni) ha észre vesszük hogy valamelyik szög kiáll a bútorból több mint 10 mm, akkor beljebb verni, ki kell cserélni, vagy le kell rövidíteni, mert az összeszerelés alatt megserülhet a bútor.
- A háttap rögzítésénél ellenőrizzük hogy a szekrény átlós mérete egyforma legyen.
- Biztosító szalag. Az útmutatónak megfelelően kell felszerelni. (A bútor helytelen rögzítése a bútor eldőléséhez vezethet használat alatt.)

**INFORMÁCIÓ!**

Tisztelt vásárló! Reklamáció esetén kérjük hivatkoznia a szerelési utasításban megadott kódra. Mindennemű észrevételt és reklamációt a bútor vásárlási helyén kell megtenni. **Figyelem!** Ne állítsák össze azokat az elemeket, ahol hibát vagy rongálást észlelnek.

**SK** Pozor:

- Počas montáže treba jednotlivé časti položiť na mäkkú a čistú podložku, napr.: uterák, deka. Nemontujte nábytok na koberci, parketách atď.
- Do otvorov o priemeru 8 mm, ktoré sa nachádzajú na hranách elementov, zabíť kolíky f1. (Otvory na trň excentrického spoja ponechať voľný). **Pozor:** V prípade, že niektorý z kolíkov z otvoru prečnieva viac ako 10 mm, je potrebné ho dobiť, vymeniť alebo skrátiť, pretože môže pri skladaní spôsobiť poškodenie boku.
- Pred pribíťím plste skontrolujte, či sú rovnaké uhlopriečky.
- Ochranná páska. Namontovať v súlade s inštrukciou. (Pri nesprávnom upevnení nábytku hrozí, že počas používania sa nábytok prevráti.)

**INFORMÁCIA!**

Vážený zákazník, v prípade nahlásenia reklamácie, použite prosím číslo Kódu, ktorý sa nachádza v návode na montáž. Všetky pripomienky a reklamácie musíte nahlásiť v predajni, kde ste nábytok kúpili. **Pozor!** Časti, na ktorých ste zistili zavadu alebo poškodenie nemontujte.

PL Pierwszym etapem montażu jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poniższych rysunków .

Symbol ① oznaczają miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.

Symbol ② oznacza pierwszy etap montażu - połączenie poszczególnych części meblowych ze spójnymi elementami zgodnie z rysunkami.

Symbol ③ oznacza ważne miejsce, któremu należy poświęcić szczególną uwagę podczas montażu.

④ The first stage of the assembly is equipping the elements with the appropriate accessories according to the drawings below.

The ① symbols denote places to which special attention should be paid during the assembly.

⑤ Az összeszerelés első lépése a tartozékok egymáshoz igazítása az alábbi rajzok szerint.


A ① jel azokat a helyeket jelzi, amelyekre különös figyelmet kell fordítani az összeszerelés alatt.

⑥ Prvým krokem montáže je vybavit náležité díly podľa nižšie uvedených náčrtov.

Symbole ① označujú miesta, ktorým treba počas montáže venovať zvýšenú pozornosť.



# 1 JSZF 3d2s

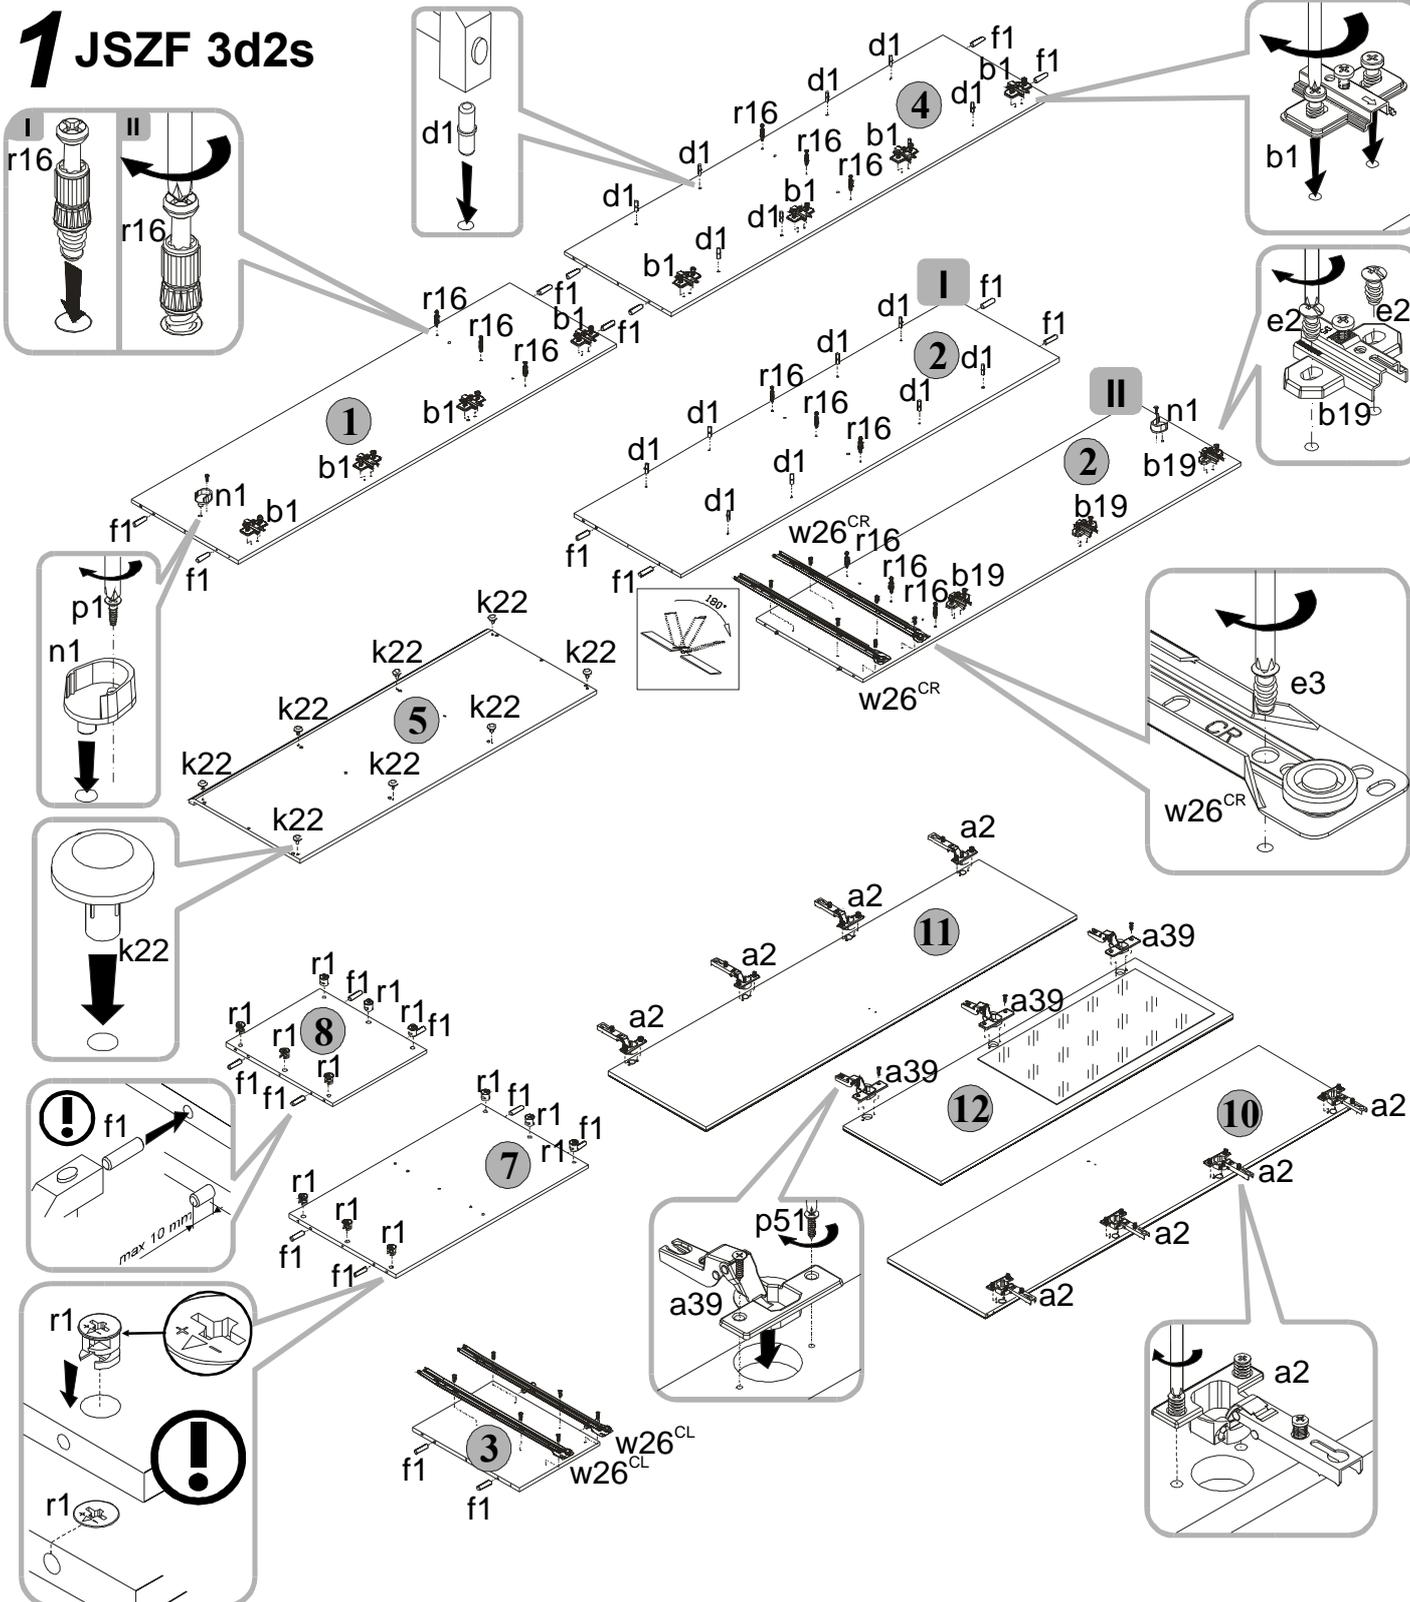


Do montażu potrzebne są:  
 Niezbędne během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Az Összeszereléshez szükséges:  
 Počas montáže potrebne:

24x $\phi 8 \times 30$ mm f1	8x $\phi 15$ k22	2x  n1	2x $\phi 3,5 \times 13$ mm p1	6x $\phi 3,5 \times 15$ mm p51	12x $\phi 15 \times 12$ mm #16 r1	12x  r16	2x  500 mm w26 <sup>CL</sup>	2x  500 mm w26 <sup>CR</sup>
8x  a2	3x  a39	8x  b1	3x  b19	16x $\phi 5 \times 17$ mm d1	6x $\phi 6,3 \times 13$ mm e2	12x $\phi 6 \times 13$ mm e3		




- PL Zmontować segment zgodnie z poniższymi rysunkami przy pomocy wskazanych łączników i/lub złączy.
- CZ Dle níže uvedených obrázků smontujte díl pomocí doporučených šroubů a/nebo spojovacích prvků.
- GB Assemble the unit as shown in the pictures using indicated connectors and/or joints.
- H Szerelje össze a tartozékokat az ábrán látható módon a megfelelő toldatok és elemek egymásba illesztésével.
- SK Zmontovať segment podľa nižšie uvedených výkresov pomocou označených spojok a/alebo spojov.


## 2 JSZF 3d2s

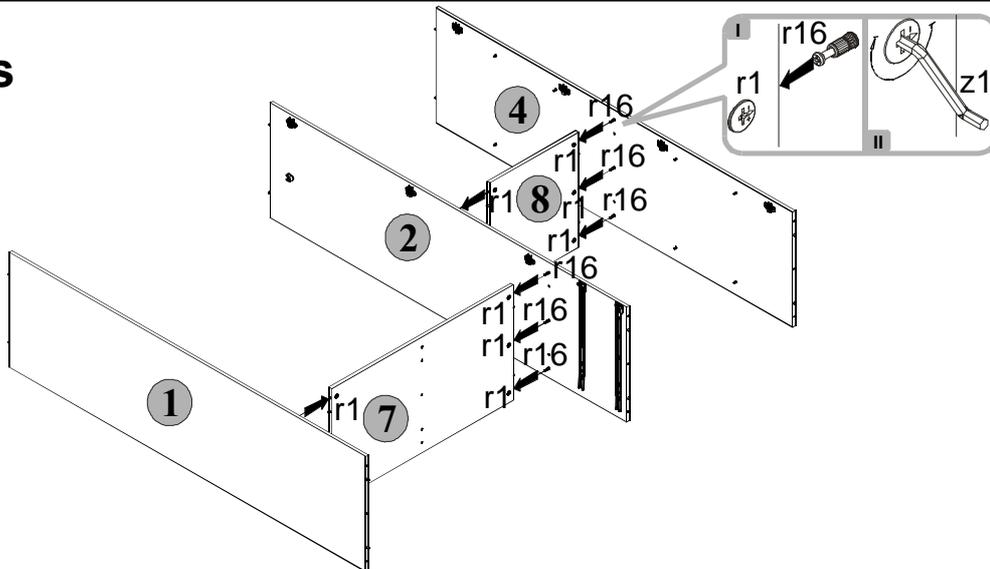


Do montázu potrzebne są:  
 Niezbytné během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Az Összeszereléshez szükséges:  
 Počas montáže potrzebne:





## 3 JSZF 3d2s

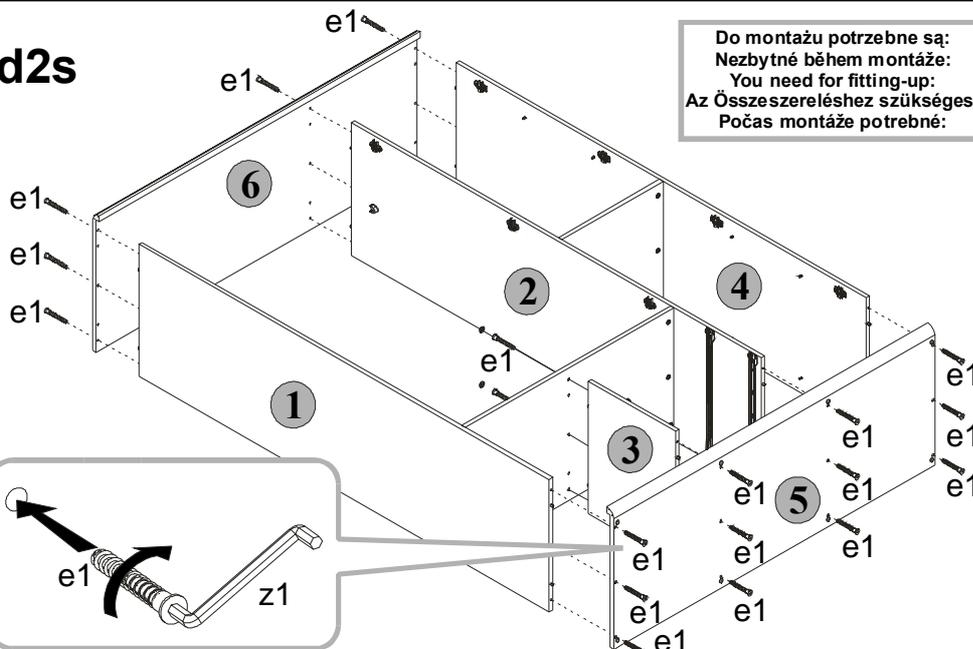


Do montázu potrzebne są:  
 Niezbytné během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Az Összeszereléshez szükséges:  
 Počas montáže potrzebne:



## 4 JSZF 3d2s

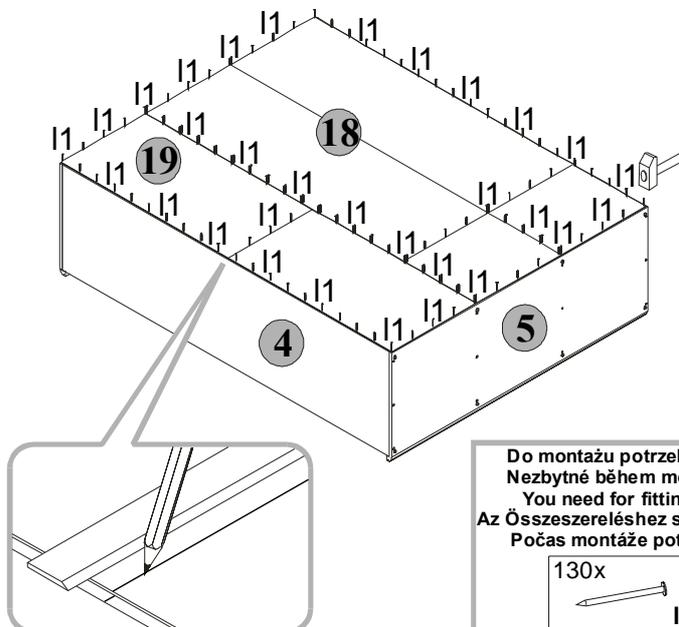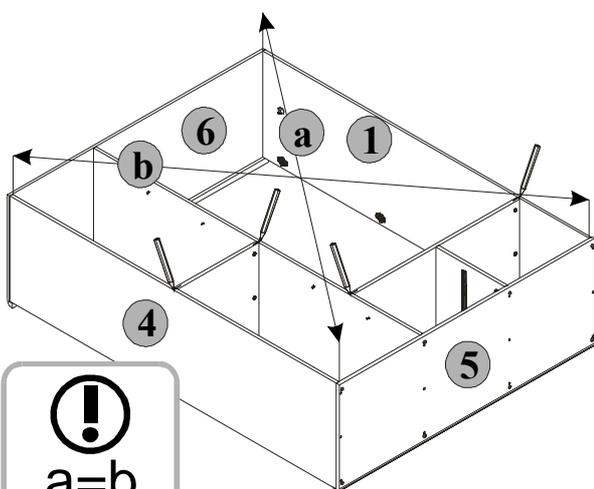

Do montázu potrzebne są:  
 Niezbytné během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Az Összeszereléshez szükséges:  
 Počas montáže potrzebne:



# 5 JSZF 3d2s

**I** **II**

**Regulacja drzwi / Seřizování frontálních dílů**  
**Adjustment of door / Az előrészek szabályozása**  
**Nastavenie čiel**

**Do montázu potrzebne są:**  
**Nezbytné během montáže:**  
**Az Összeszereléshez szükséges:**  
**Počas montáže potrebne:**

2x **c158** 32 mm  
 4x **j30** M4x22 mm

# 6 JSZF 3d2s

**I** **II**

**Do montázu potrzebne są:**  
**Nezbytné během montáže:**  
**Az Összeszereléshez szükséges:**  
**Počas montáže potrebne:**

8x **r15**  $\phi 12 \times 10.5 \text{ mm} \# 12$   
 8x **r16**

**II**

**Do montázu potrzebne są:**  
**Nezbytné během montáže:**  
**Az Összeszereléshez szükséges:**  
**Počas montáže potrebne:**

8x **f25**  $\phi 6.5 \times 40 \text{ mm}$

**III**

**IV**

**Do montázu potrzebne są:**  
**Nezbytné během montáže:**  
**Az Összeszereléshez szükséges:**  
**Počas montáže potrebne:**

12x **e19**  $\phi 5 \times 9 \text{ mm}$   
 4x **j30** M4x22 mm  
 2x **w26<sup>DL</sup>** 500 mm  
 2x **w26<sup>DR</sup>** 500 mm  
 2x **c158** 32 mm

