

www.MLMEBLE.pl



GB assembly instructions / D montageanleitung / CZ montážní návod / SK montážny návod / RUS инструкции по монтажу / LT surinkimo instrukcija



INSTRUKCJA MONTAŻU

RELAX 01


↑ 198 → 80 ↗ 51

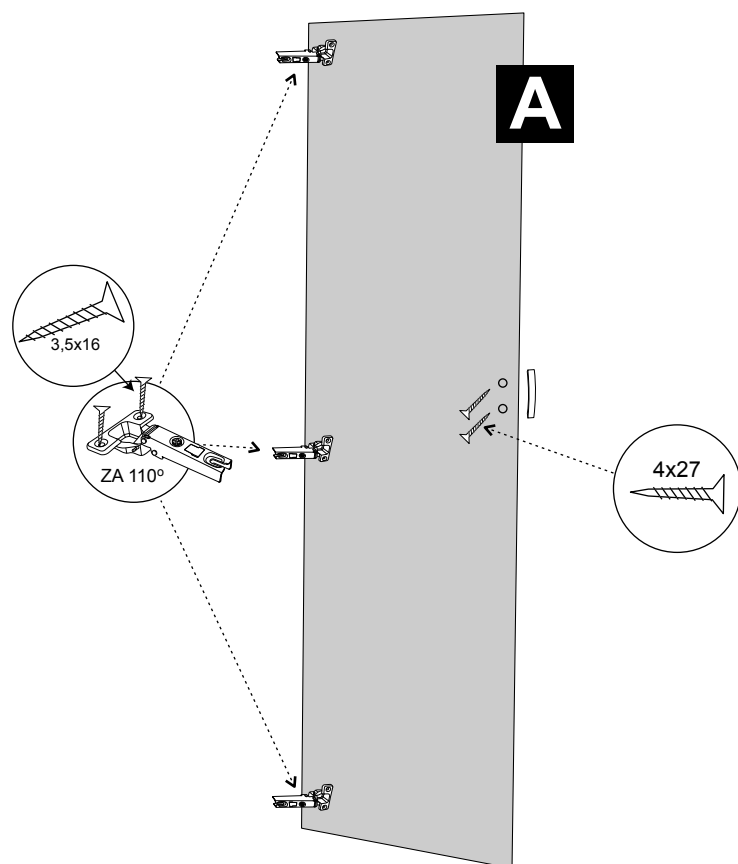


akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / prislušenstvo / аксессуары / furnitūra :

x 16 KK 8/32 	x 9 KT 7/50 	x 9 ZAK 	x 1 klej / glue / kleber / lepido / lepidlo / клеи / kljaji 	x 60 GZ 1,4/25 	x 1 kluczyk / key / schlüssel / klíč / ključ / ключ / raktas 	x 16 WT 3,5x16 	x 4 WT 4x27
x 6 PK H-0 	x 6 ZA 110° 	x 3 MD 	x 2 UT L96 	x 8 PA Ø3 	x 1 drażek / stick / stock / hül / трость 	x 2 UB 0 	x 12 WE 6,3x13
x 6 SG 	x 1 LT 						

do montażu potrzebne są:
are needed for assembly:
sind erforderlich für die montage:
jsou potřebné pro montáž:
sú potrebné pre montáž:
которые необходимы для сборки:
Surinkimui reikės

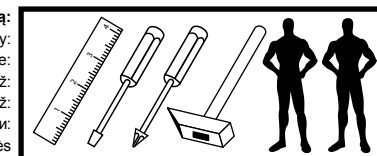

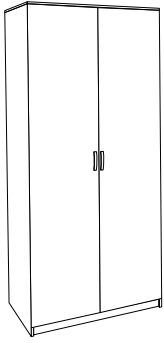

UWAGA ! - w pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w blaty oraz boki.
WARNING! - The first accessory sticks “KK” and “MD” in the tops and sides.
WARNUNG! - Die erste Accessoire-Sticks “KK” und “MD” in den Spitzen und an den Seiten.
POZOR! - První příslušenství holi “KK” a “MD” v korunách a boky.
ПОЗОР! - Пръвے прилушенствo палчкы “KK” и “MD” по верхинам и по бокам.
ВНИМАНИЕ! - Первыи аксесуаров палчкы “KK” и “MD” по верхинам и по бокам.
DEMESIO! - Pirmiausiai furnitūrą KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus.

