

www.MLMEBLE.pl

assembly instructions / montageanleitung / montážní návod / montážny návod / инструкции по монтажу / surinkimo instrukcija





INSTRUKCJA MONTAŻU

GEOMETRIC 02
190 90 56


akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / prislušenstvo / аксесуары / furnitūra :

x 26 KK 8/32	x 12 KT 6,3/50	x 70 GZ 1,4/25	x 6 SG 8/8	x 26 MD	x 14 ZAM	x 1 klej / glue / kleber / lepidlo / lepidlo / клеј / kljaj	x 1 kluczyk / key / schlüssel / klíč / КЛЮЧ / ключ / raktas	x 6 WT 4x27	x 6 ZPW	x 6 PK H-4
x 12 BDR	x 3 GEO	x 1 PA L450	x 12 WE 6,3x13	x 2 UB 0	x 12 PA Ø3	x 1 PO Ø5 E	x 28 WT 3,5x16	x 1 drażek / stick / stöck / hül / palica / трость		

do montażu potrzebne są:
are needed for assembly:
sind erforderlich für die montage:
jsou potřebné pro montáž:
sú potrebné pre montáž:
которые необходимы для сборки:
Surinkimui reikės

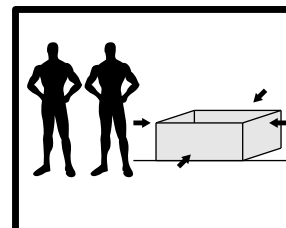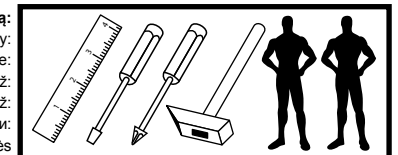

UWAGA ! - mebel należy składać w pozycji poziomej
WARNING! - furniture should be submitted in a horizontal position
WARNUNG! - Möbel sollten in einer horizontalen Position vorzulegen
POZOR! - Nábytek by měl být předložen ve vodorovné poloze
POZOR! - Nábytok by mal byť predložený vo vodorovnej polohe
ВНИМАНИЕ! - Мебель должна быть представлена в горизонтальном положении
DÉMESIO! - Baldą surenkame horizontalioje padėtyje

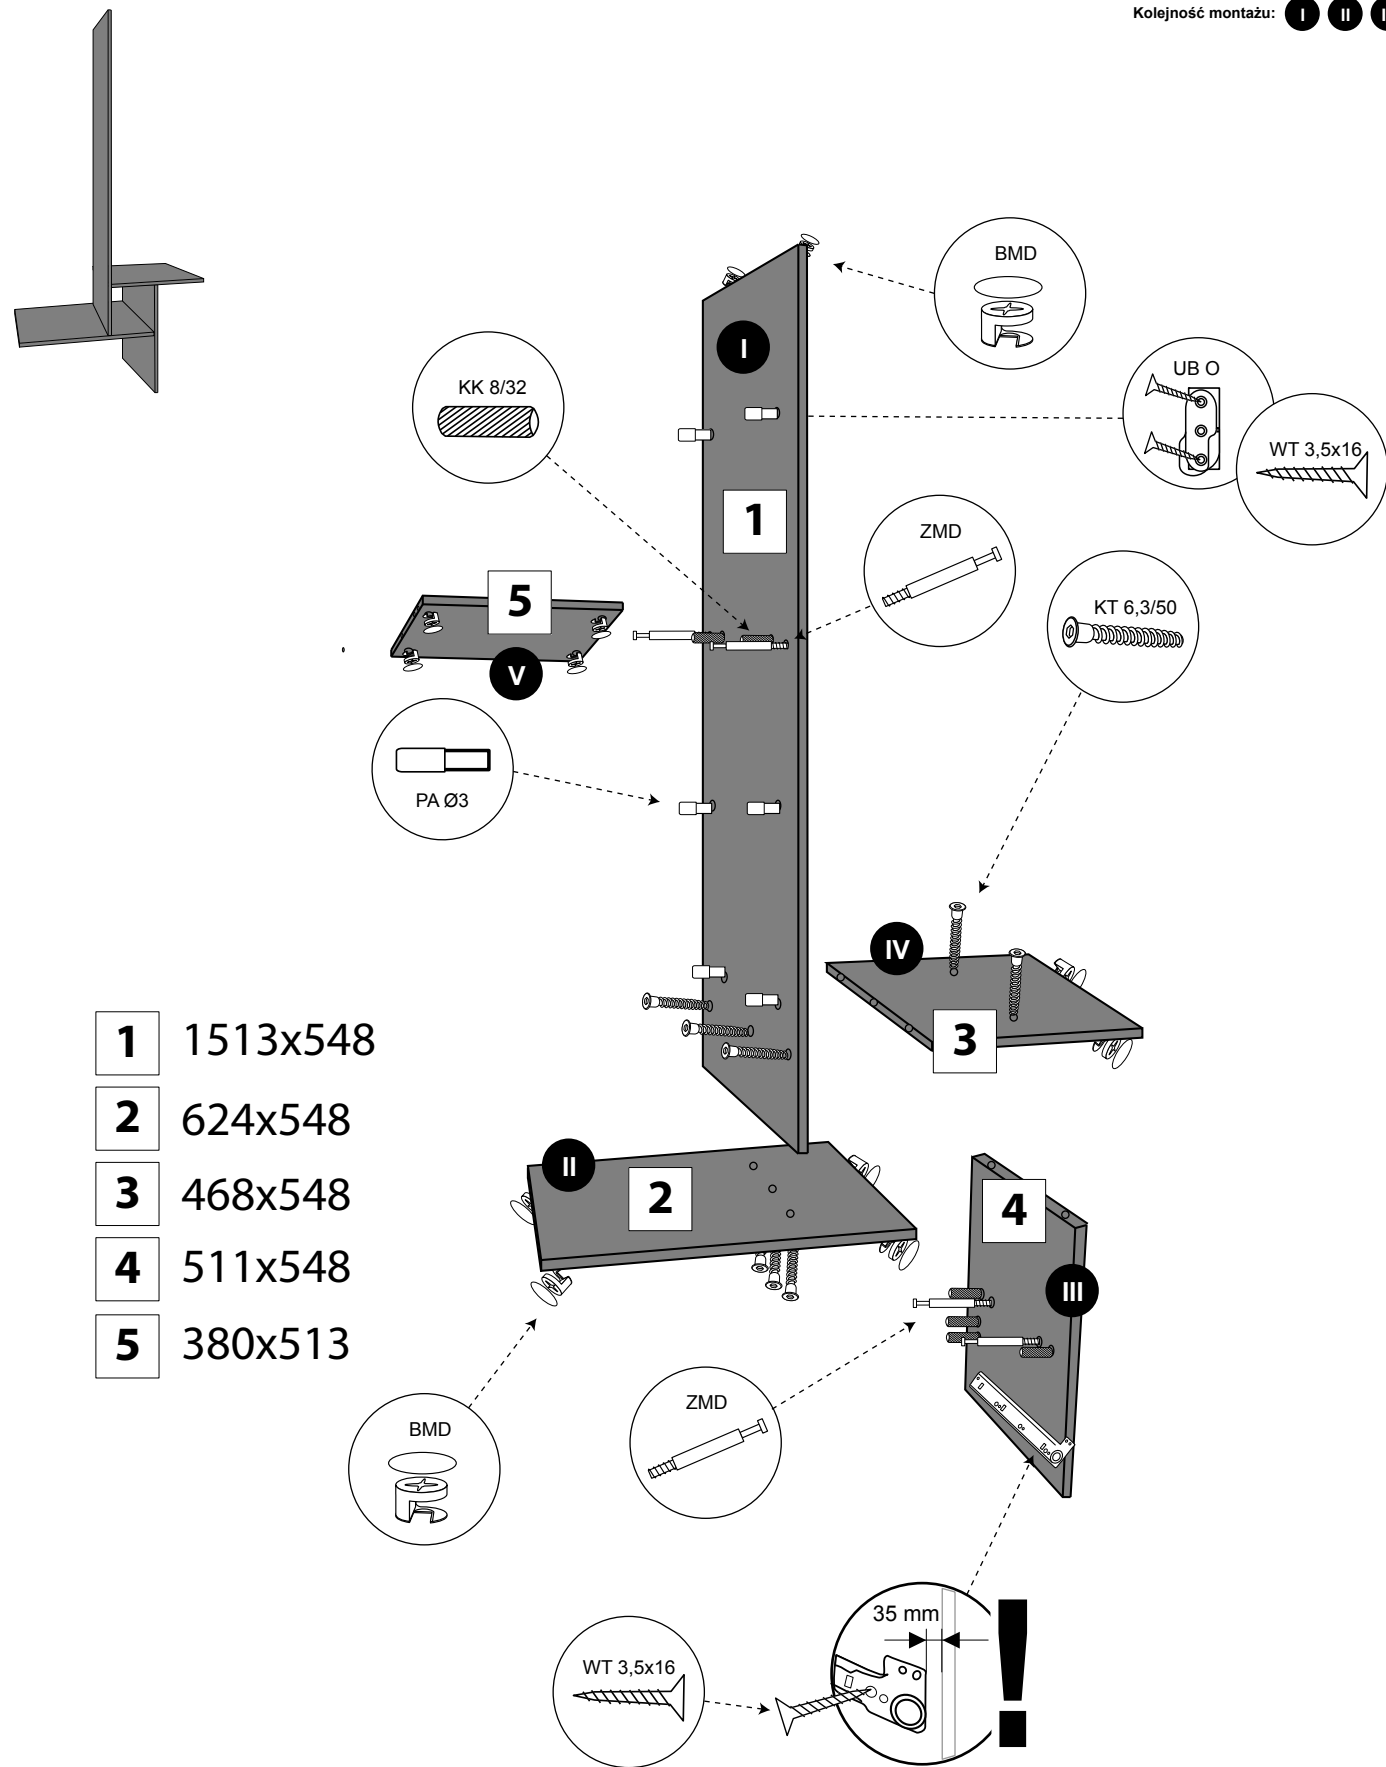

- 1** 1513x548
- 2** 624x548
- 3** 468x548
- 4** 511x548
- 5** 380x513

UWAGA! - W pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w blaty oraz boki i montujemy prowadnice.
WARNING! - In the first place should be driven accessories "KK" and "MD" in the tops and sides and guides.
POZOR! - V první řadě by měl být tažen příslušenství "KK" a "MD" v korunách a po stranách a průvodiců.
POZOR! - V prvom rade by mal byť ťahaný príslušenstvo "KK" a "MD" v korunách a po stranách a sprievodcov.
ВНИМАНИЕ! - В первую очередь следует руководствоваться аксессуарами "KK" и "MD", на вершинах и по бокам и руководства.
DĖMESIO! - Pirmiausiai furnitūrą KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus ir prisukame bėgelius.

