


MADRAS

TYP 30 - Komoda 4D

Indeks wyrobu: PRO-016-3001

Data : 25-10-2012

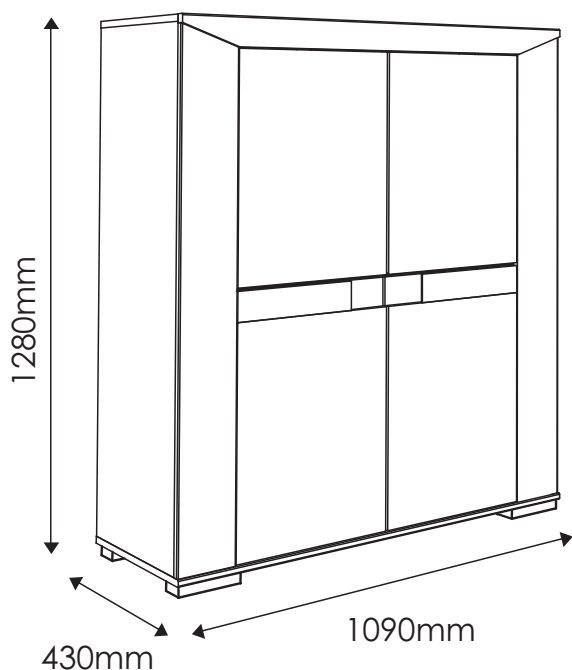



























W razie braku lub uszkodzenia jakiegś części najszybszym sposobem złożenia reklamacji jest kontakt z lokalnym dystrybutorem u którego towar został zakupiony.

Do złożenia reklamacji koniecznym będzie podanie następujących danych:



- indeks wyrobu (xxx-xxx-xxxx);
- data instrukcji z pierwszej strony;
- numer elementu lub okucia;
- ilość brakujących elementów lub okuć;
- kolor wyrobu (umieszczony na zewnętrznym opakowaniu wyrobu);
- dowód zakupu wyrobu;
- Twoje dane kontaktowe.

Proszę sprawdzić kompletność okuć przed montażem.
Upewnij się, że używasz odpowiednie elementy.

Okucia znajdujące się w paczce.

A1 18 szt. Kołek - $\varnothing 8 \times 35\text{mm}$ 	A3 2 szt. Kołek - $\varnothing 8 \times 60\text{mm}$ 	B0 8 szt. Prowadnik do zawiasu równoległego 
BR3 8 szt. Zawias równoległy 	C1 16 szt. Wkręt EURO 4 x 13mm 	D2 16 szt. Podpórka półki 
E0 26 szt. Zaślepka (do E1) 	E1 26 szt. Mimośród - $\varnothing 15 \times 12\text{mm}$ 	F1 22 szt. Trzpień - $\varnothing 6 \times 34\text{mm}$ 
F3 2 szt. Trzpień dwuzaczepowy $\varnothing 7 \times 76\text{mm}$ 	G0 6 szt. Zaślepka (G2) 	G2 6 szt. Konfirmat - $\varnothing 7 \times 60\text{mm}$ 
I2 1 szt. Wkręt UP 4 x 16mm 	I3 8 szt. Wkręt US 4 x 20mm 	I12 11 szt. Wkręt UP 4 x 30mm 
M 1 szt. Klucz imbusowy 	N1 50 szt. Wkręt US 3 x 16mm 	O9 2 szt. Stopka 
O13 2 szt. Stopka 	O15 1 szt. Stopka 	P16 8 szt. Zaślepka samoprzylepna 
Q8 2 szt. Blacha tącząca 	Q9 1 szt. kątownik metalowy do ściany 	R1 7 szt. Płytki tącznikowa 
R8 4 szt. Odbojnik silikonowy 	Z 1 kpl. Regulator wysokości 	Uwaga !!! Okucia trzymać z dala od dzieci.


Potrzebne narzędzia.

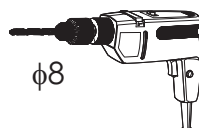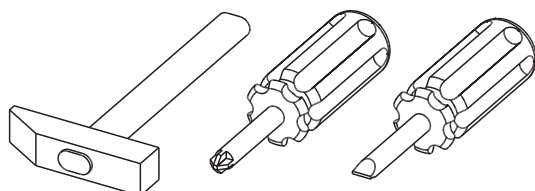

Elementy znajdujące się w paczkach.


1 Bok lewy

1 szt.

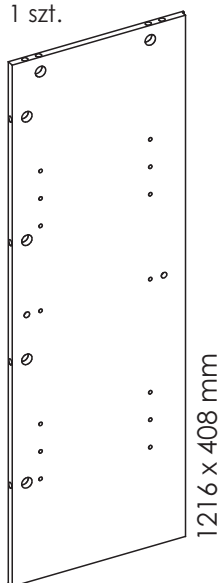


2 Bok prawy

1 szt.

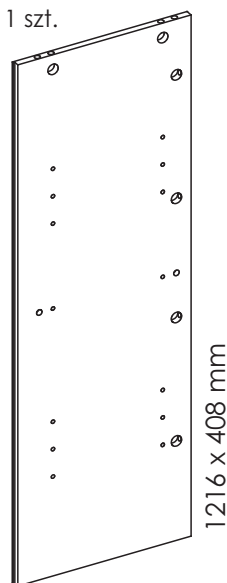


3 Wieniec górny

1 szt.

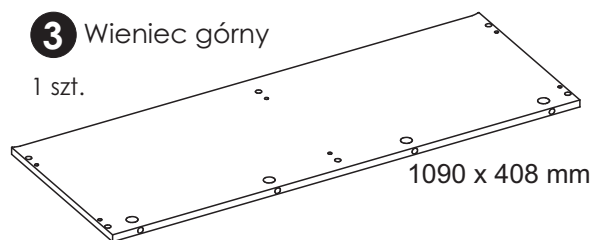


4 Wieniec dolny

1 szt.

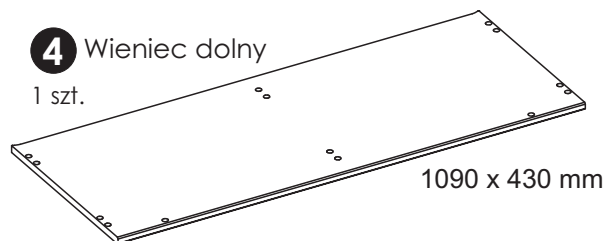


5 Przegroda pozioma

1 szt.

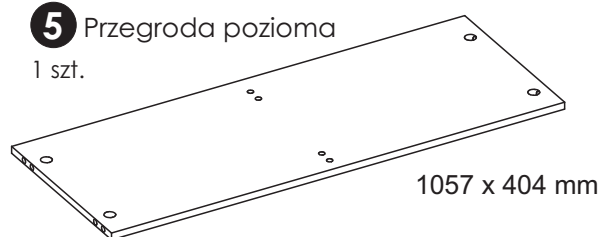


8 Listwa pionowa
prawa

1 szt.




6 Przegroda
pionowa
górna

1 szt.

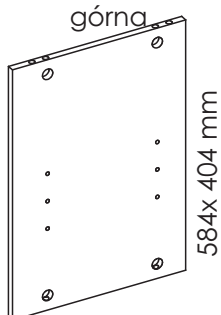


7 Przegroda
pionowa
dolna

1 szt.

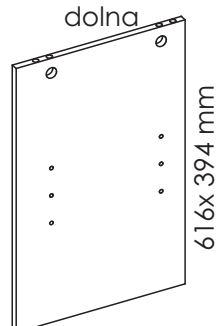


9 Listwa pionowa
lewa

1 szt.

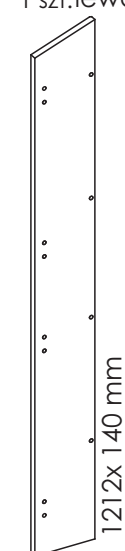


11 Drzwi górne
lewe

1 szt.

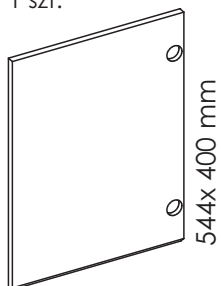


12 Drzwi górne
prawe

1 szt.

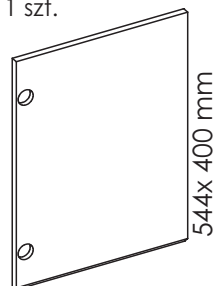


10 Listwa pozioma

1 szt.

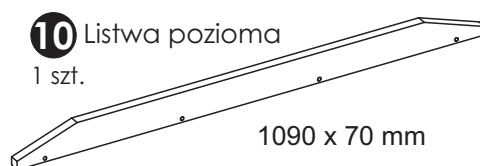


15 Zaślepka
prawa

1 szt.

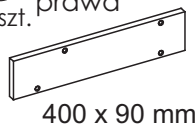


16 Zaślepka
lewa

1 szt.

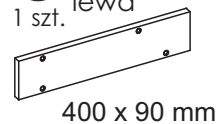


13 Drzwi dolne
lewe

1 szt.

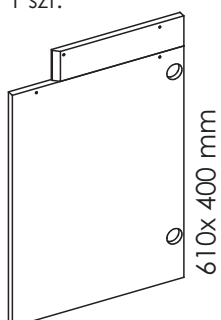


14 Drzwi dolne
prawe

1 szt.

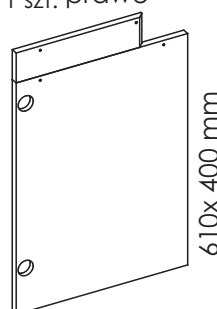

17 Ściana tylna


1 szt.

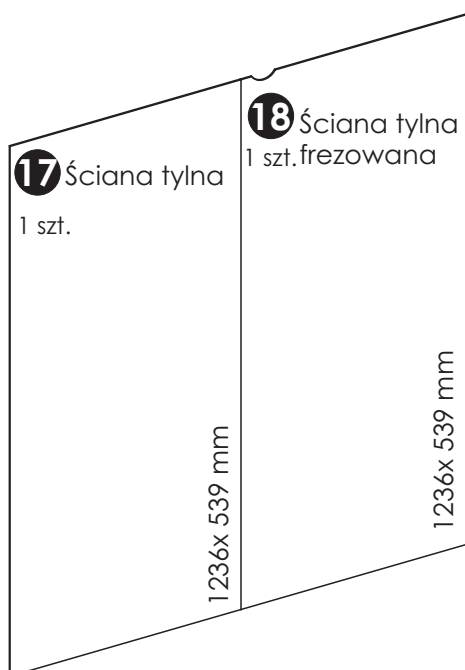

18 Ściana tylna
1 szt. frezowana


19 Półka górna

2 szt.

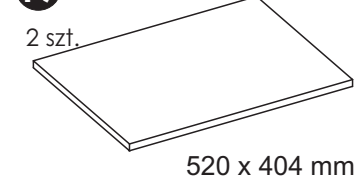

20 Półka dolna


2 szt.

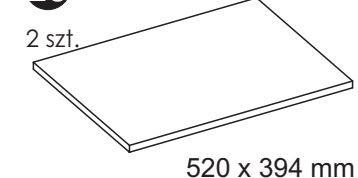

Zasada mimośrodowego trzpienia.


Krok 1:

Wkręć trzpień w element drewniany.

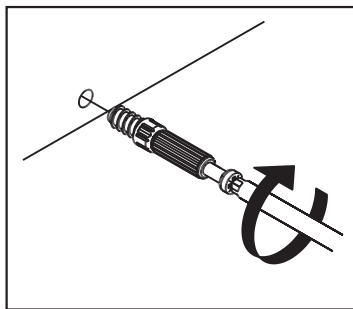


Krok 2:

Dosun element drewniany z trzpieniem do odpowiadającego mu elementu.

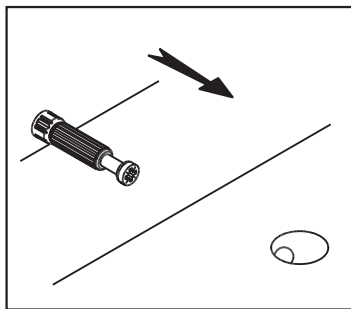


Krok 3:

Wciśnij mimośród w otwór, w którym wystaje trzpień.

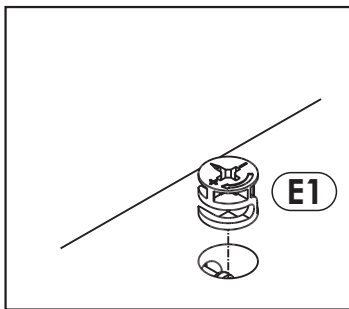


Krok 4:

Śrubokrętem lub kluczem imbusowym obróć mimośród w prawo.

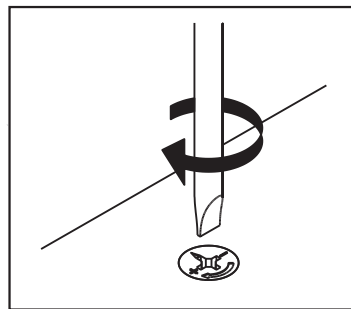


Schemat składania.

1 ►

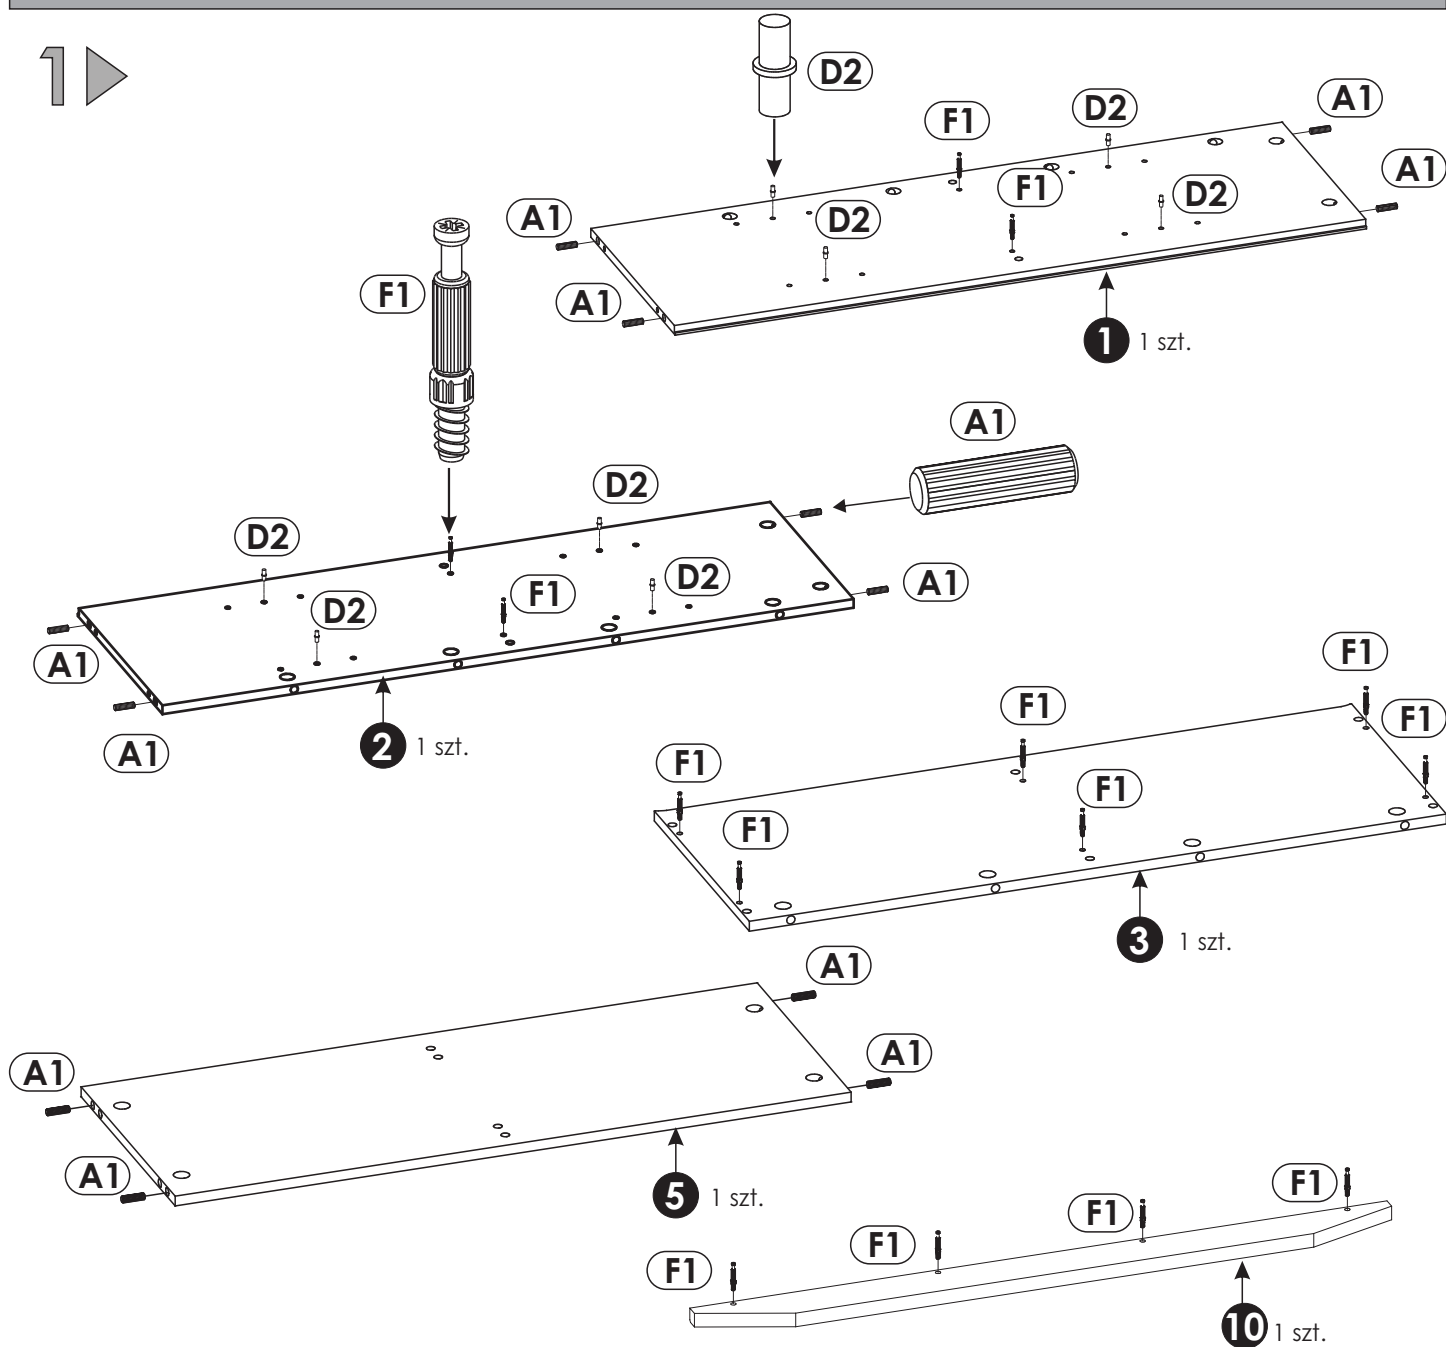


2▶

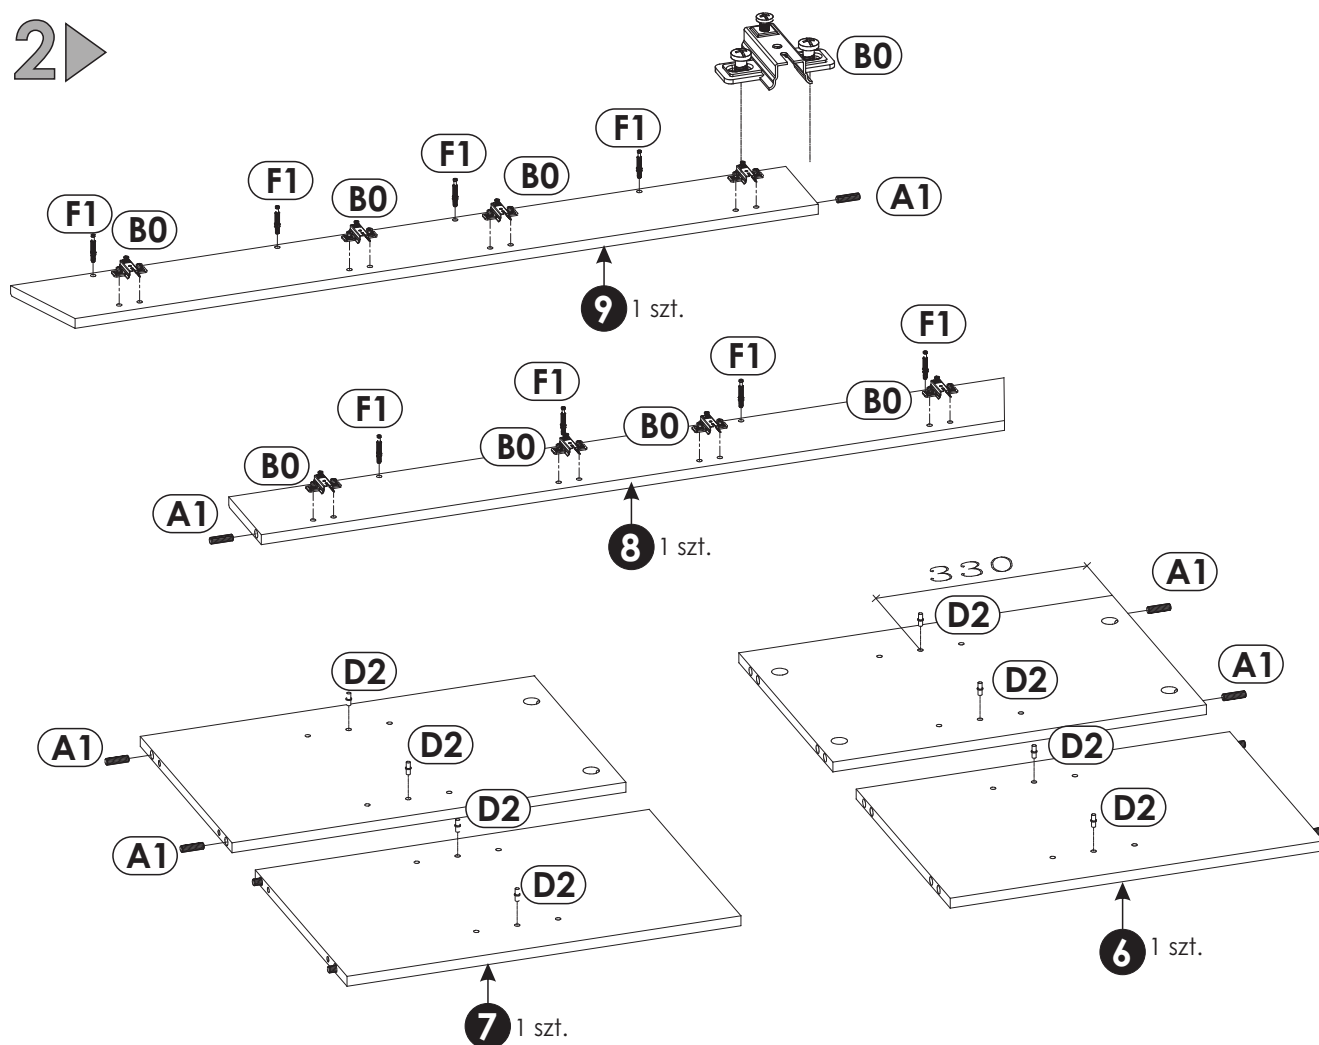

3▶


Uwaga!
Zasada montażu patrz strona 4.

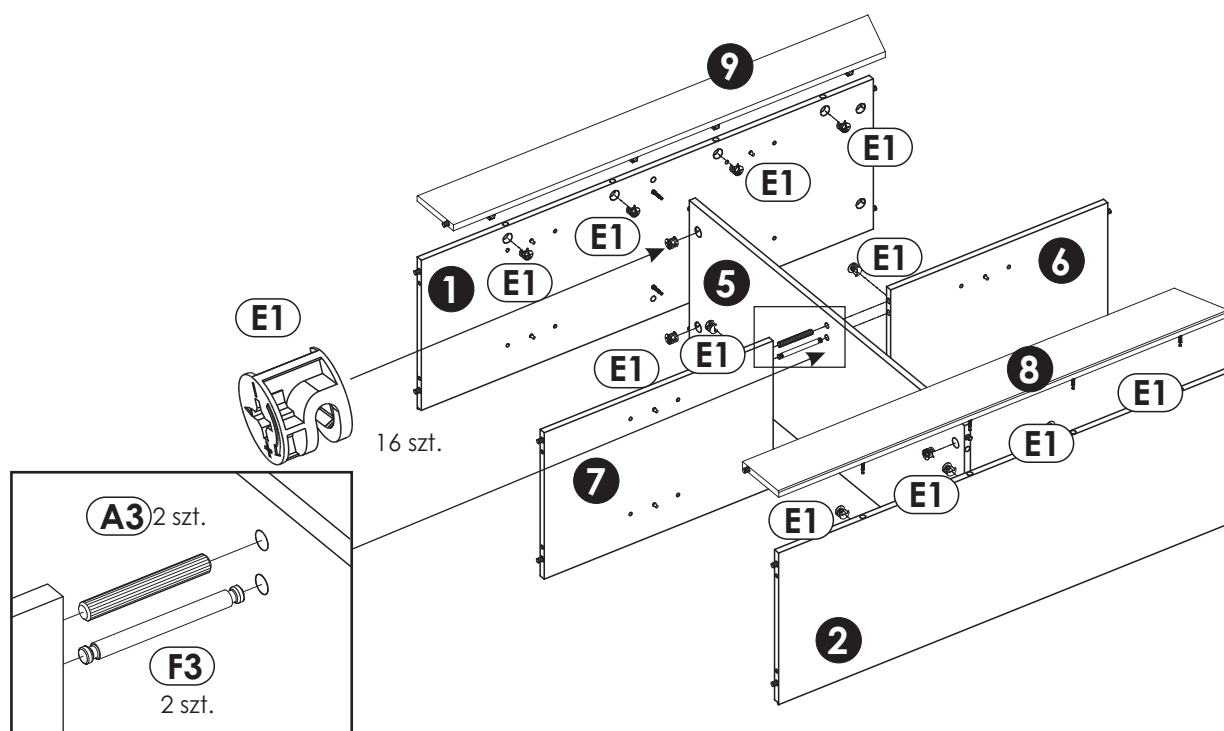

4▶

Uwaga!

Zasada montażu patrz strona 4.


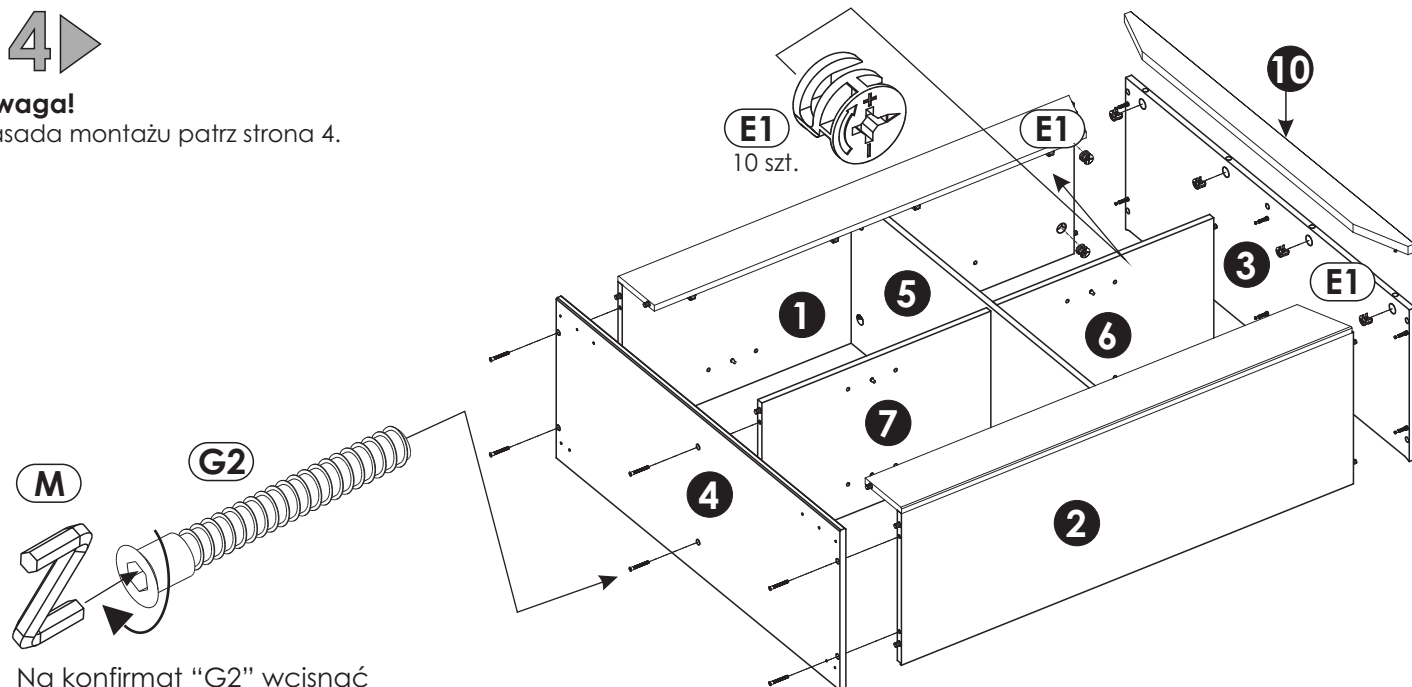


Na konfirmat "G2" wcisnąć zaślepkę "G0".

5▶

Uwaga!

Przed przybiciem ściany tylnej sprawdź przekątną i zamocuj blachy na listwach wg szkiców „5.1” i „5.2”.


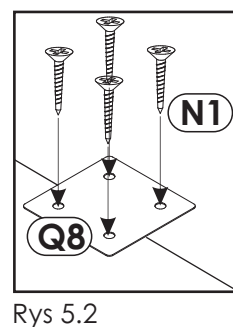
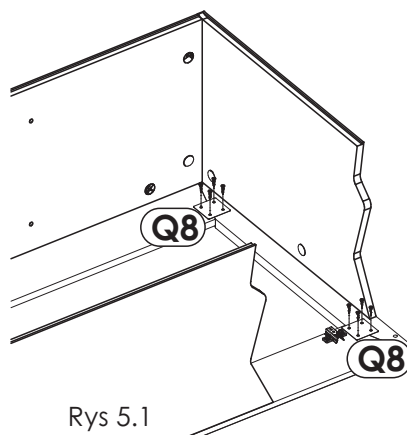


6▶


Uwaga!

Przed przybiciem ścian "17" i "18" sprawdź przekątną bryły (A i B).


Za pomocą wkrętów "I 12" zamocuj stopki "O9" i "O13" do wieńca dolnego "4".

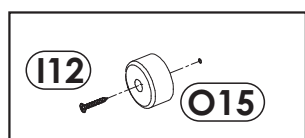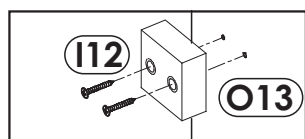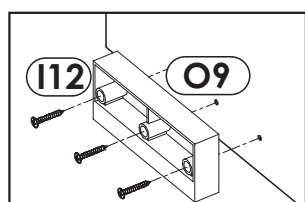

A=B

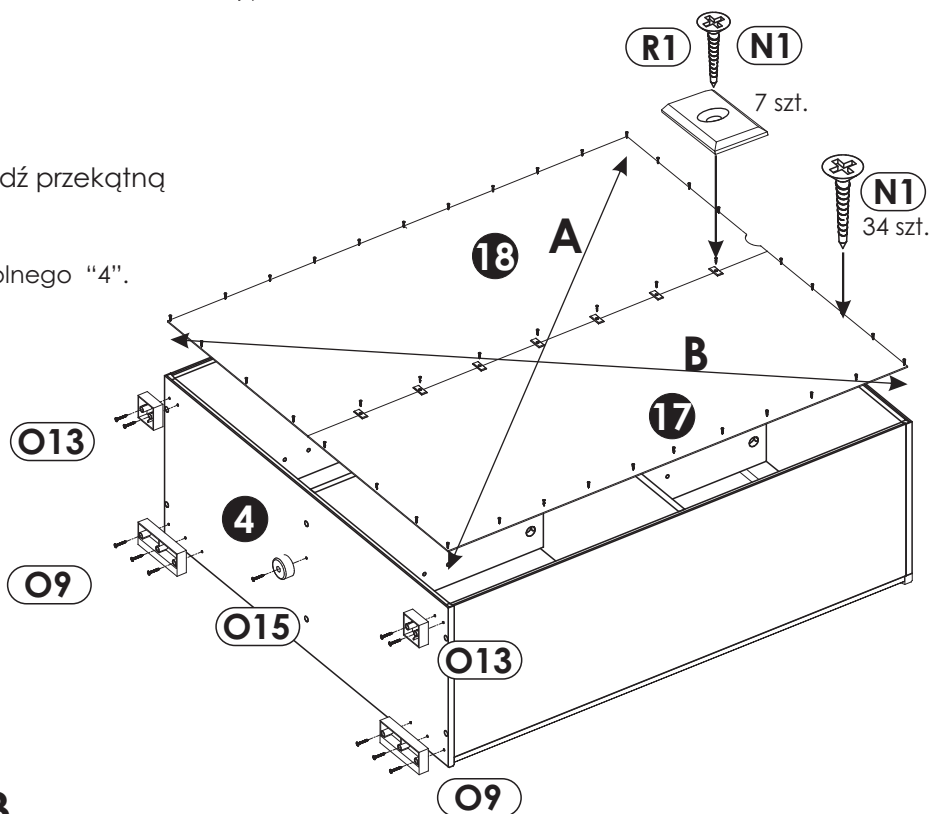

7▶

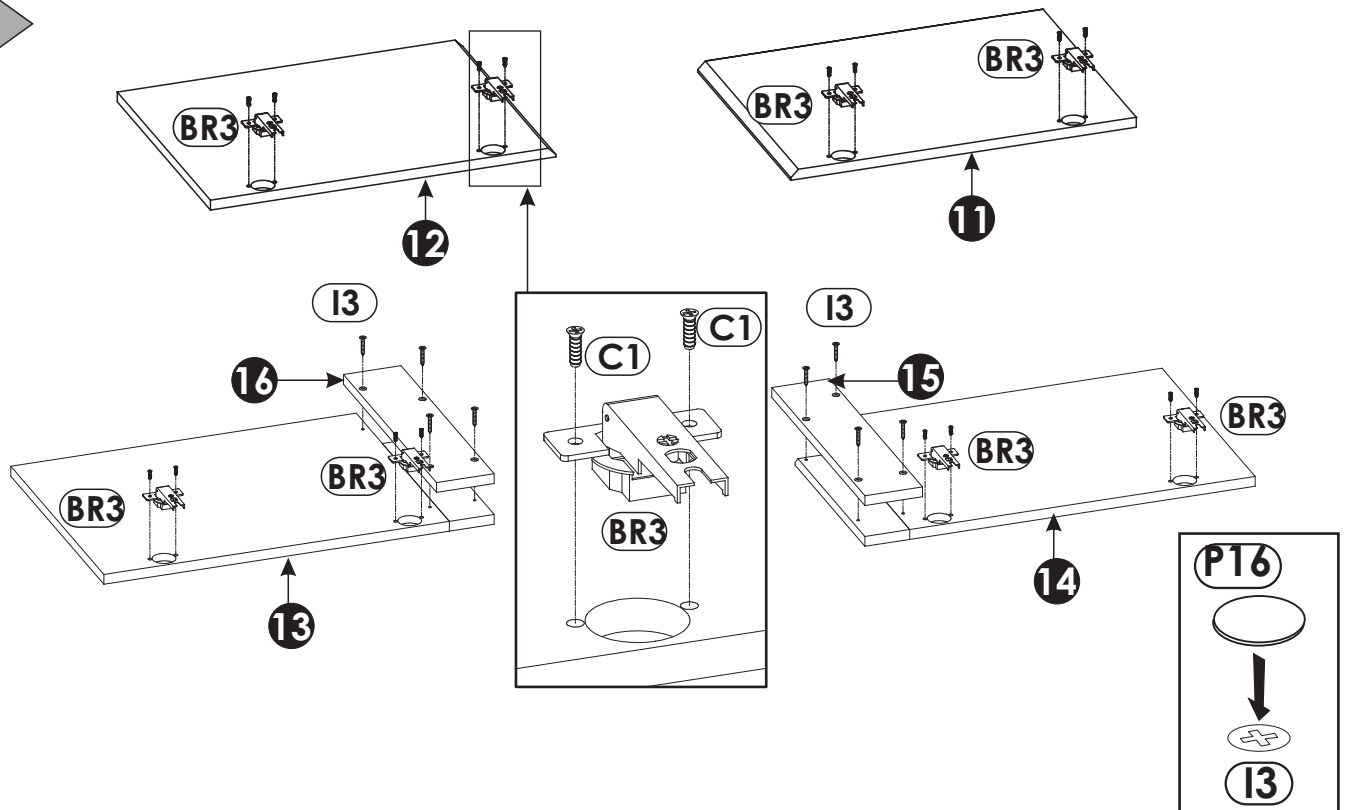





8▶

W celu bezpiecznego użytkowania producent zaleca przykręcić wyrób do ściany za pomocą kątownika „Q9”

Producent nie dostarcza kołków i wkrętów mocujących. Aby przymocować wyrób do ściany należy użyć kołki z wkrętem odpowiednie do rodzaju ściany, na której wyrób będzie montowany.

Wypoziomuj mebel używając klinów regulujących wysokość „Z”.








Położ półki „19” i „20” na podpórkach „D2”.

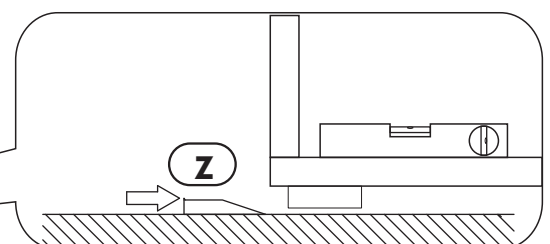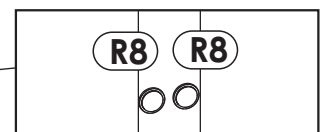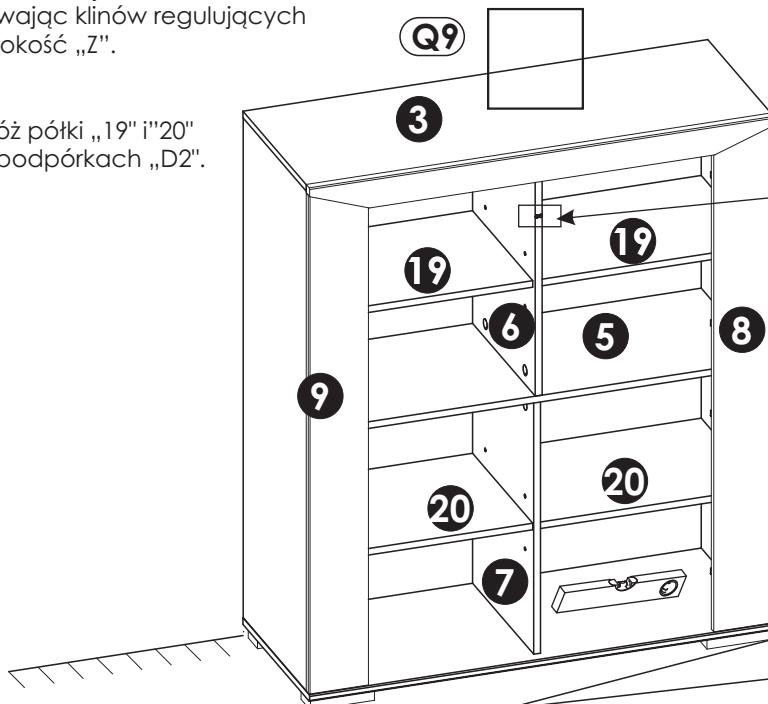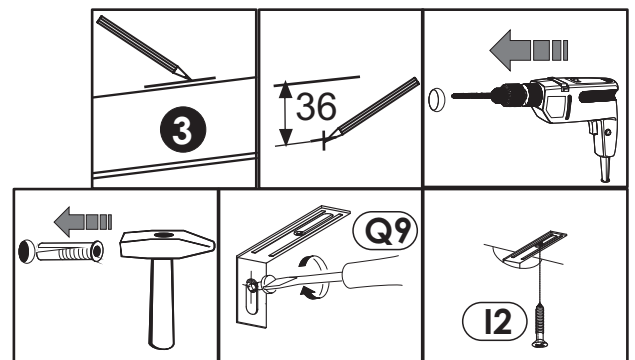

Zamocuj drzwi.

Po ustawieniu wyrobu w miejscu docelowym wyreguluj zawiasy, tak aby uzyskać jednakowe szczeliny.

Na mimośród "E1" wcisnij zaślepkę "E0".

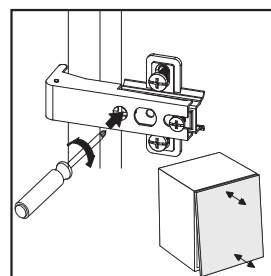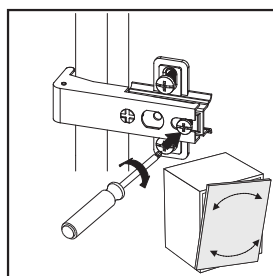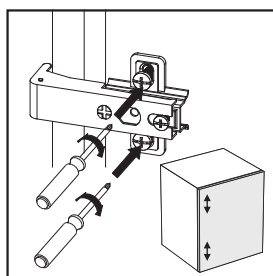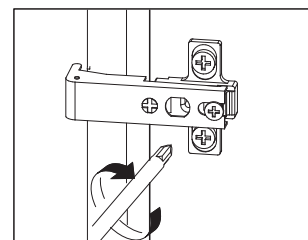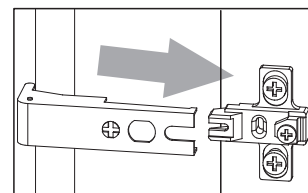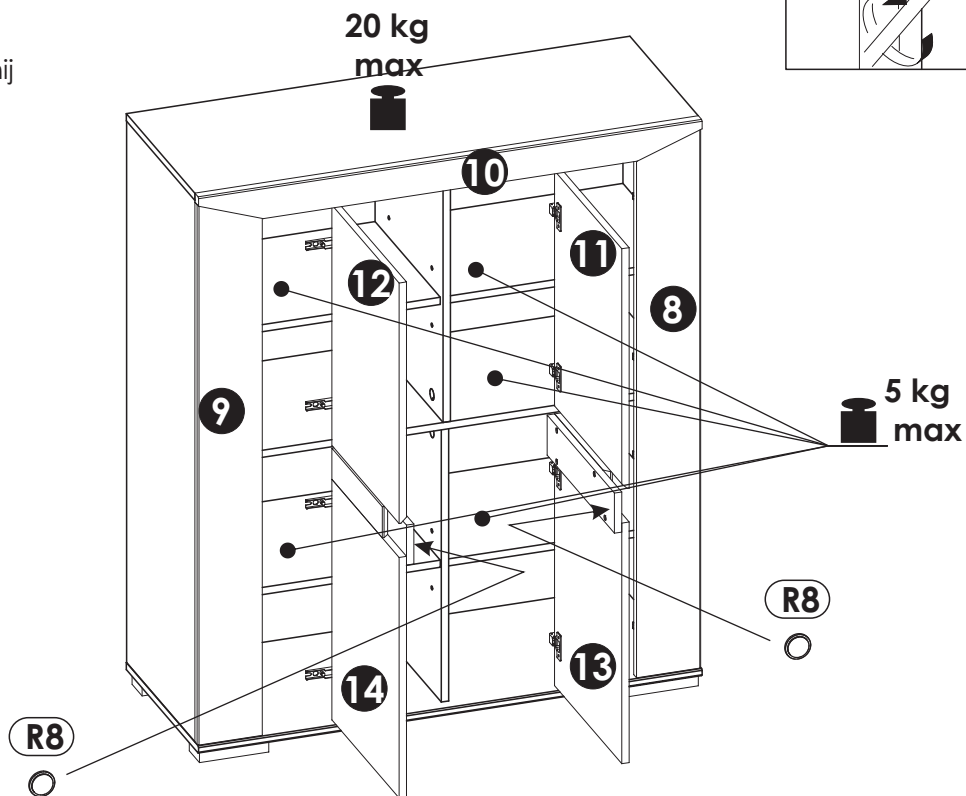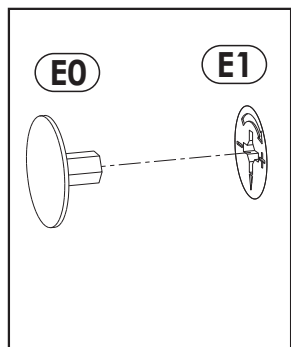



Uwaga !

Zasady użytkowania i konserwacji mebla.

1. Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem-w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.
2. Montaż wyrobu musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.
3. Wyrób nie może mieć zastosowania w saunie.
4. Mebel wykonany jest z płyty drewnopochodnej, należy chronić go przed bezpośrednim i długotrwałym kontaktem z wodą (w szczególności przed zalaniem), oraz przed wysoką temperaturą (np. odparzenia).
Wilgoć może wnikać w materiał mebla i uszkodzić go.
5. Do czyszczenia powierzchni należy stosować lekko wilgotną, miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.
6. W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych do czyszczenia mebli.
7. Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdzę, środków do czyszczenia ceramiki itp.).
8. Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.