

**PL INSTRUKCJA MONTAŻU, BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, CZ NÁVOD MONTÁŽE,  
DE MONTAGEANLEITUNG, FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE, GB THE ASSEMBLY MANUAL,  
HR INSTRUKCIJA MONTAŽE, HU SZERELÉSI UTASITÁS, RO INSTRUCTIUNI DE MONTAJ,  
RUС ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА, SK NÁVOD NA MONTÁŽ**

**PL Uwaga:** Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu oraz zachować kolejność montażu przedstawioną w niniejszej instrukcji.

**CZ Pozor:** Před zahájením montáže pozorně si přečtěte celý montážní návod. Dodržujte montážní pořadí dle tohoto návodu.

**GB Attention:** Before you start the assembly, please get acquainted with the entire assembly manual and stick to the order of assembly presented in this manual.


**HU Figyelem:** Mielőtt elkezdi az összebontást, olvassa el az összebontás utasítását és a tartsa be az utasításban leírt összebontás sorrendjét.

**SK Pozor:** Pred samotnou montážou je potrebné oboznámiť sa s návodom na montáž ako aj s postupom montáže uvedenými v tejto príručke.



# SYRIUSZ

X2W1S/20/9

| Symbol elementu<br>Značka dílu<br>Element symbol<br>Jel elemek<br>Symbol elementu | Wymiary<br>Rozmery<br>Measurements<br>Nagyság<br>Rozmery | Kod<br>Kód<br>Code<br>Kód<br>Kód | Paczka<br>Krabička<br>Paket<br>Csomagban<br>Balík |
|---|--|----------------------------------|---|
| 1   | 1800x392   | S22-121                          | 1/4   |
| 2   | 1800x392   | S22-122                          | 1/4   |
| 3   | 900x410  | S22-213                          | 1/4   |
| 4   | 900x410  | S22-214                          | 1/4   |
| 5   | 867x361  | S22-307                          | 2/4   |
| 6   | 867x361  | S22-306                          | 1/4   |
| 7   | 350x140  | S22-504                          | 2/4   |
| 8   | 350x140  | S22-503                          | 2/4   |
| 9   | 786x140  | S22-506                          | 2/4   |
| 10  | 1858x894   | S22-907                          | 1/4   |
| 11  | 797x349  | S22-906                          | 2/4   |
| 12  | 1585x414   | S22-011                          | 3/4   |
| 13  | 830x205  | S22-010                          | 4/4   |

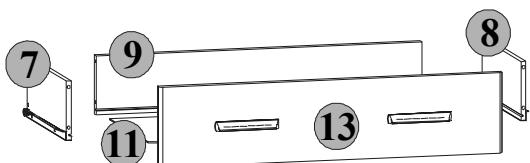

Do montážu potrebné sú:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Összebontáshoz szükséges:  
Počas montáže potrebné:

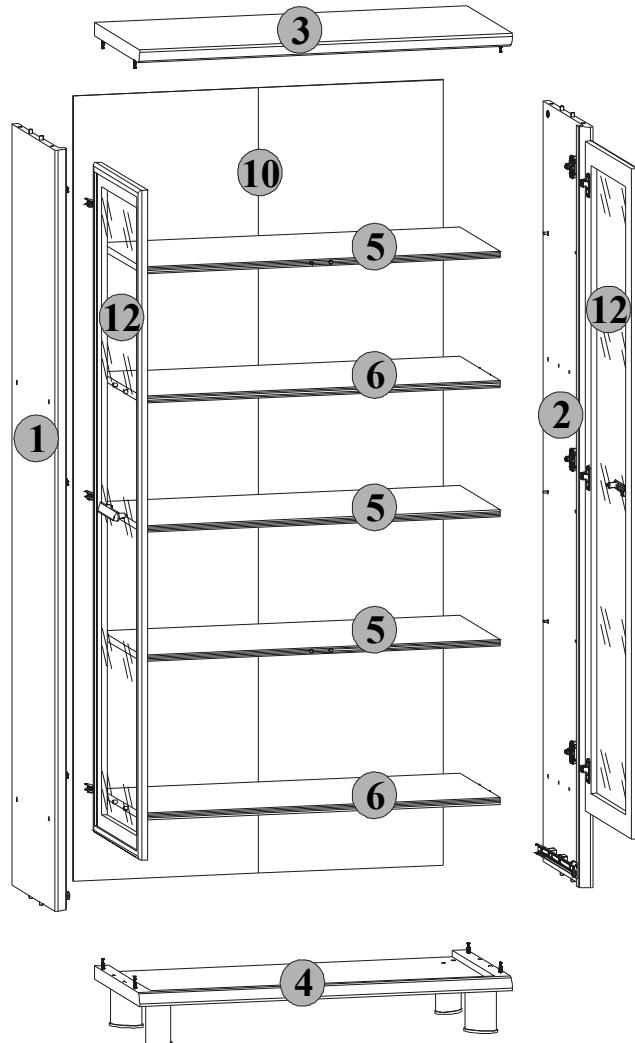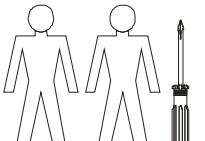



**PL** Poniżej przedstawiono symbole i ilości akcesoriów, które będą potrzebne podczas montażu. Akcesoria spakowane są w paczce akcesorii.

**CZ** Niže sú uvedené symboly a počet jednotlivých spojovacích dílů, ktoré budou nezbytné během montáže. Díly jsou zabalené v krabici s označením „příslušenství“


**GB** The symbols and the amount of accessories needed for the assembly have been presented below. The accessories can be found in the "Accessories" package.

**HU** Lent az összebontáshoz szükséges tartózékok jeleit és mennyiséget soroltunk. Az tartózékok az „tartózékok“ csomagokba vannak becsomagolva.

**SK** Nižšie sú uvedené symboly a množstvo dielov, ktoré budú počas montáže potrebné. Diely sú zabalené v balíku.

|   |
|---|
| Ilość akcesoriów<br>Mnożství výbavy<br>Amount of accessories<br>A kellek száma<br>Počet príslušenstva |
| 2x  |

Symbol  
Jel  
Symbol  
Symbol  
Symbol

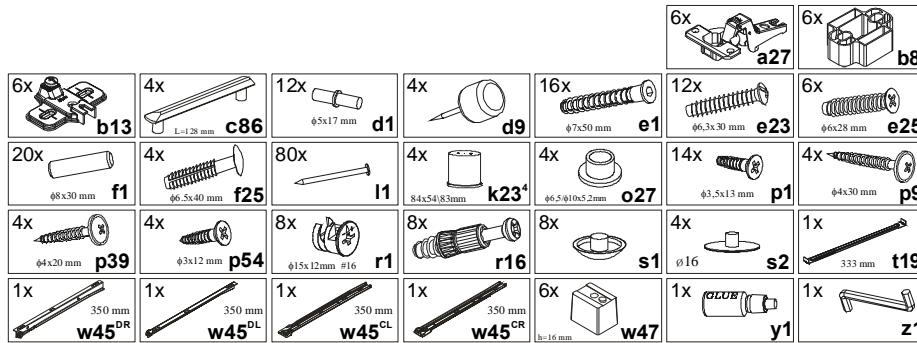


|                        |
|------------------------|
| TASMA ZABEZPECZAJĄCA   |
| OBĘDZIENIWA LĘTA       |
| ZAJÍSTUJÍCÍ PASKA      |
| DAS SICHER...          |
| BANDE DE SURETE        |
| THE ANTI-TOPPLE DEVICE |
| ZÁSTITNÁ TRAKA         |
| BIZTOSÍTÓ SZALAG       |
| BANDA DE SEGURANÇA     |
| ПРЕДОХРАНІТЕЛЬНА ЛЕНТА |
| OCHRANNÁ PÁSKA         |
| 0.5x16 mm              |
| 1x p38                 |
| 1x n26                 |

**PL** Ogólne zasady montażu mebla,

**CZ** Obecné zásady montáže nábytku, **GB** General instructions for furniture assembly

**HU** A bútor általános szerelési alapelvei, **SK** Všeobecné pravidla montáže nábytku

## Uwaga/Pozor/Attention/Figyelem/Pozor

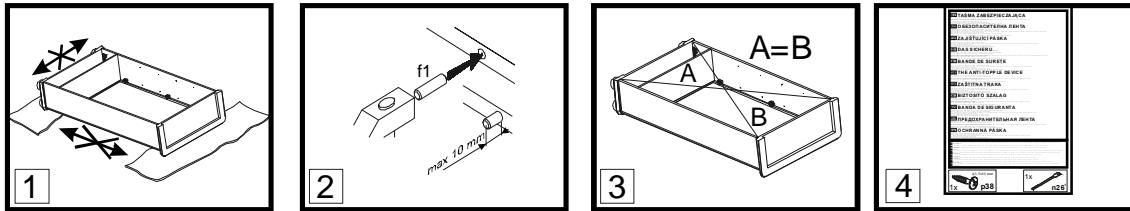

### PL Uwaga:

- Podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.
- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbć kolki f1.(Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne). W przypadku stwierdzenia, że któryś z kolków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składowaniu, uszkodzenie boku.
- Przed przybiciem ściany tylnej sprawdzić, czy przekątne są równe.
- Taśma zabezpieczająca. (Niewłaściwe zamocowanie mebla grozi przewróceniem mebla podczas użytkowania).

### INFORMACJA!

Szanowny Klientie, w przypadku zgłoszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym na pierwszej stronie instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. **Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.

### CZ Pozor:

- Během provádění montáže díly vždy odkládejte na měkký a čistý povrch jako např.: ručník, deka. Nábytek nemontujte na koberci, podlahové krytině apod.
- Do otvorů o průměru 8 mm na hranách jednotlivých dílů umístěte kolíky f1. (Otvory pro kolíky spojují r16 ponechte prázdné). **Pozor:** V případě zjištění, že některé kolíky vyčnívají z otvoru více než 10 mm, dorazte je, vyměňte nebo zkráťte, protože mohou způsobit poškození bočních stran.
- Před pribitím solitu zkонтrolovat, jestli jeho úhlopříčky jsou stejné.
- Zajišťující pánska. Sestavte podle návodu. (Nesprávné namontování nábytku může být příčinou jeho převrácení v průběhu používání).

### INFORMACE!

Vážený zákazníku, v případě uplatňování reklamace je nutno použít číslo kódů, který se nachází v montážním návodu. Veškeré připomínky a reklamace je třeba uplatňovat v místě prodeje. **Pozor!** Nábytkové díly nemontovat, pokud na nich byly zjištěny vady nebo poškození.

### GB Attention:

- During the assembly, the elements should be put on a soft and clean surface, e.g. a towel or a blanket. Do not assemble the piece on a carpet or floor covering, etc.
- Drive f1 pegs into the holes (8 mm in diameter) located along the edges of each element (leave the holes for the eccentric connector pivot free). **Attention:** In case a peg in one of the holes protrudes more than 10 mm, it should be hammered down, exchanged or shortened because it may cause damage to the side of the piece of furniture during its assembly.
- Before nailing a fiberboard, make sure that the diagonals are equal.
- The anti-topple device. When assembling the furniture follow the instructions in the manual. Improper fixing of the piece of furniture may cause it to topple when it is used.

### INFORMATION!

Dear client, in case of complaining, please use the code number given in the assembly instruction. Any comments and complaints should be reported at the furniture purchase outlet. **Note!** Do not use any parts showing any faults or marks of damage.

### HU Figyelem:

- Összeszerelés előtt az elemeket tisztán és puhan kell elhelyezni, pd. pléd, törülköző. Ne szereljen szönyegen és hozzá hasonló felületeken.
- Az elemek élein 8 mm-es lyukakba f1 szögeket kell beütni (a körhagyó kapcsolat tengelyére szánt lyukakat szabadon kell hagyni) ha észrevétezzük hogy valamelyik szög kiáll a bútorból több mint 10 mm, akkor beljebb verni, ki kell cserélni, vagy le kell rövidíteni, mert az összeszerelés alatt megsérülhet a butor.
- A hátlap rögzítésénél ellenőrizzük hogy a szekrény átlós mérete egyforma legyen.
- Biztosító szalag. Az útmutatónak megfelelően kell felszerelni. (A bútor helytelen rögzítése a bútor eldölgéséhez vezethet használata alatt).

### INFORMÁCIÓ!

Tiszta vásárlói Reklamáció esetén kérjük hivatkozni a szerelési utasításban magadott kódra. Mindennemű észrevételt és reklamációt a bútor vásárlási helyén kell megenni. **Figyelem!** Ne állítsa össze az elemeket, ahol hibát vagy rongálást észlelnek.

### SK Pozor:

- Počas montáže treba jednotlivé časti položiť na mäkkú a čistú podložku, napr.: uterák, deka. Nemontujte nábytok na koberci, parketáčoch atď.
- Do otvorov o priemere 8 mm, ktoré sa nachádzajú na hranách elementov, zabiť kolíky f1. (Otvory na tráň excentrického spoja ponechat volný). **Pozor:** V prípade, že niektorý z kolíkov z otvoru prečnieva viac ako 10 mm, je potrebné ho dobiť, vymeniť alebo skrátiť, pretože môže pri skladaní spôsobiť poškodenie boku.
- Pred pribitím plste skontrolujte, či sú rovnaké uhlopriečky.
- Ochranná pánska. Namontovať v súlade s inštrukciou. (Pri nesprávnom upevnení nábytku hrozí, že počas používania sa nábytok prevráti).

### INFORMÁCIA!

Vážený zákazník, v prípade nahlásenia reklamácie, použite prosím číslo Kód, ktorý sa nachádza v návode na montáž. Všetky pripomienky a reklamácie musíte nahlásiť v predajni, kde ste nábytok kúpili. **Pozor!** Časti, na ktorých ste zistili zavadu alebo poškodenie nemontujte.

**PL** Pierwszym etapem montażu jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poniższych rysunków .

Symbol  oznacza miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.

**CZ** První etapou montáže spojení jednotlivých součástí nábytku se spojovacími díly podle obrázků.

Symbol  označuje důležité místo, kterému musíte věnovat zvláštní pozornost během montáže.

**GB** The first stage of the assembly is equipping the elements with the appropriate accessories according to the drawings below.

The  symbols denote places to which special attention should be paid during the assembly.


**HU** Az összebontás első lépése a tartózékok az elemekhez való igazítása a lenti rajzok szerint.

Az  jel ezeket a helyeket jelzi, amelyekre különös figyelmet kell fordulni az összebontás alatt.

**SK** Prvým krokom montáže je vybaviť náležité diely podľa nižšie uvedených nákresov.

Symboly  označujú miesta, ktorým treba počas montáže venovať zvýšenú pozornosť.


# 1 X2W1S/20/9

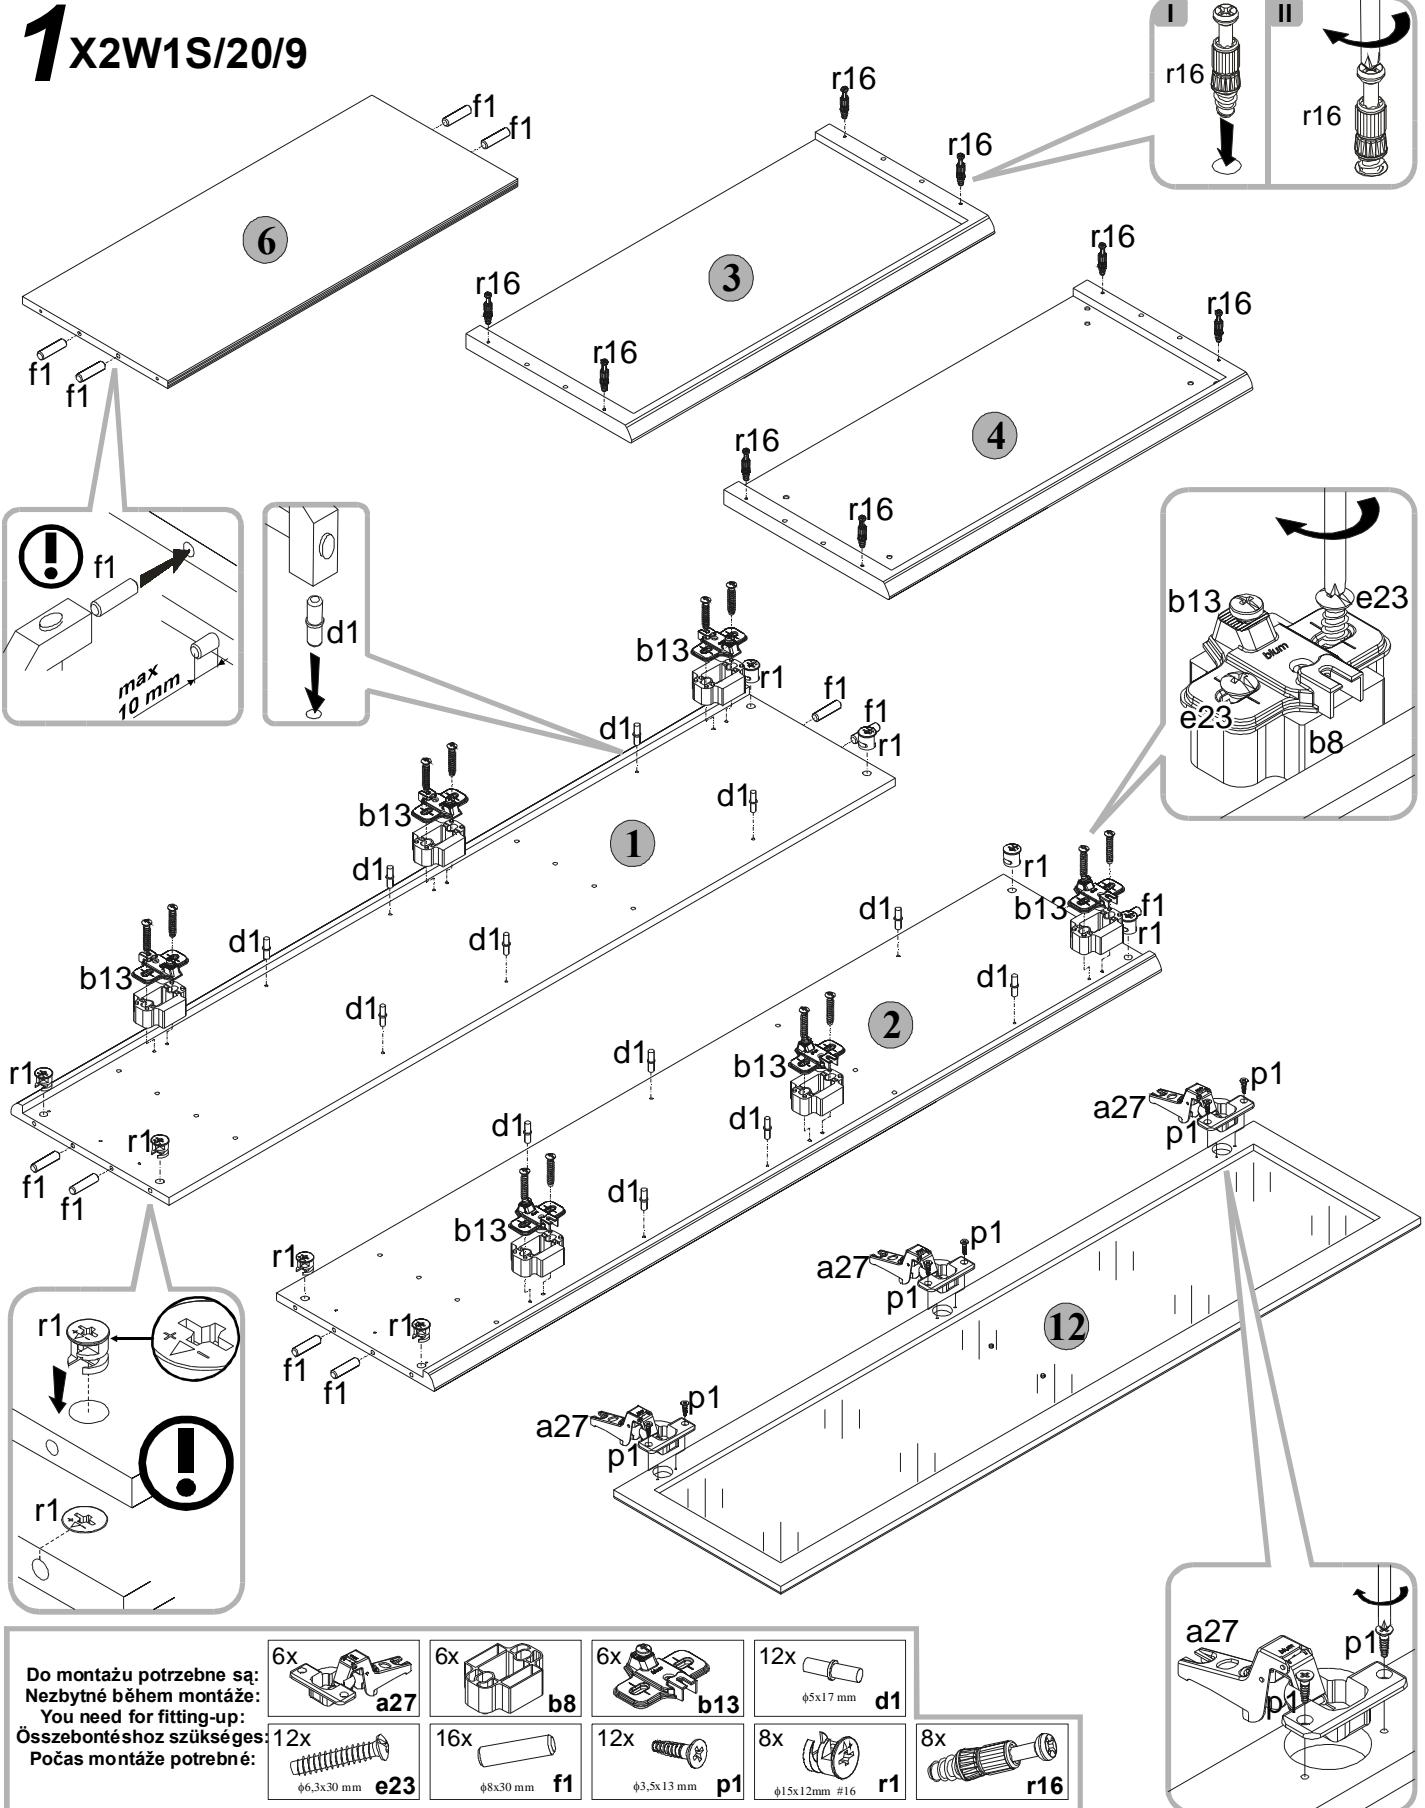




**PL** Zložić segment zgodnie z rysunkiem i połączyć wkrętami typu konfimata e1 (złączem mimośrodowym r1), używając do tego celu kluczyka z1.  
**CZ** Na základě obrázku sestavte segment pomocí vrutů e1, (spoju r1) a klíče z1.  
**GB** Assemble the segment as shown on the drawing e1 hexagonal socket head screws (join it with an r1 eccentric connector) , using the z1 key.  
**HU** Összebontani a rajzzal egyezően és összekapcsolni körhagyó kapcsolattal r1 és konfimata e1 besavaróval, z1 kulcsot használva hozzá.  
**SK** Zložiť dielec v súlade s nákresom a spojiť skrutkami typu konfimát e1 (excentrickým spojom r1). Použiť na to kľúč z1.



## 2 X2W1S/20/9

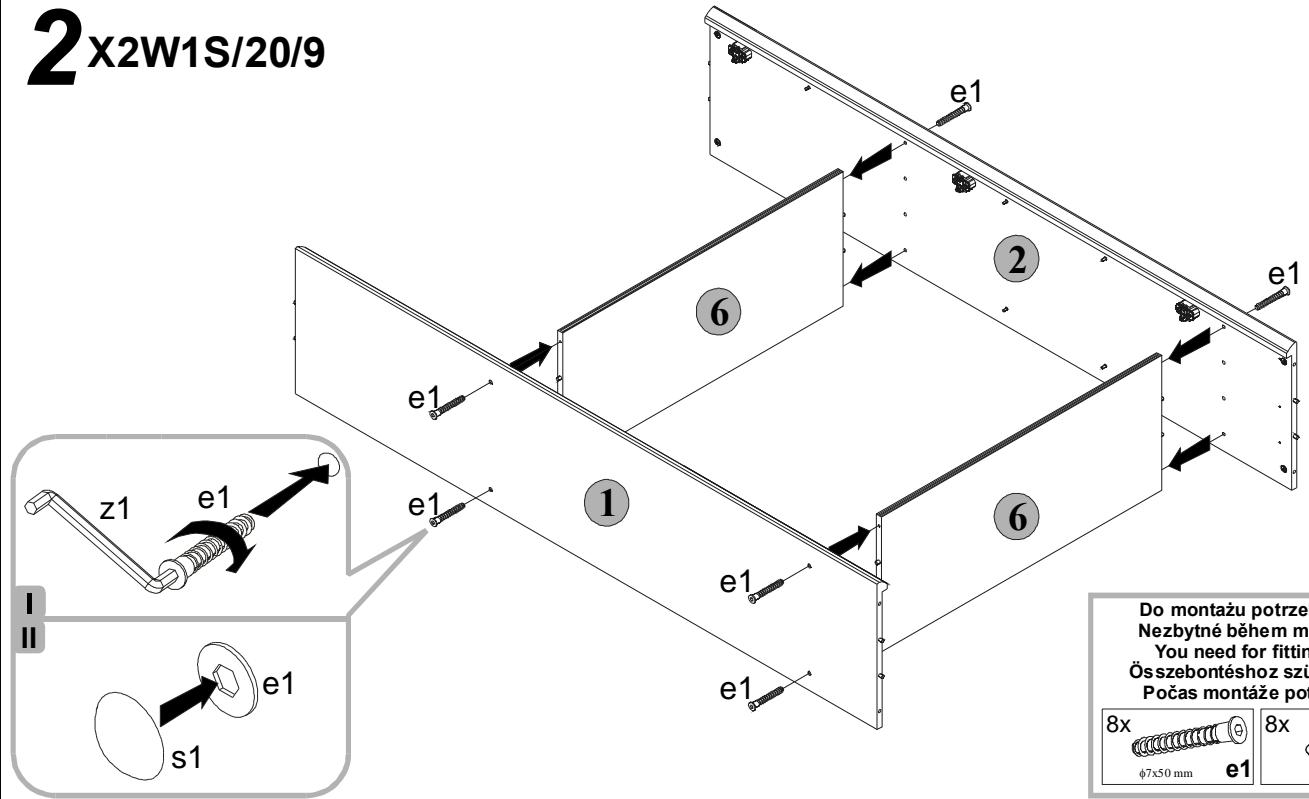

## 3 X2W1S/20/9

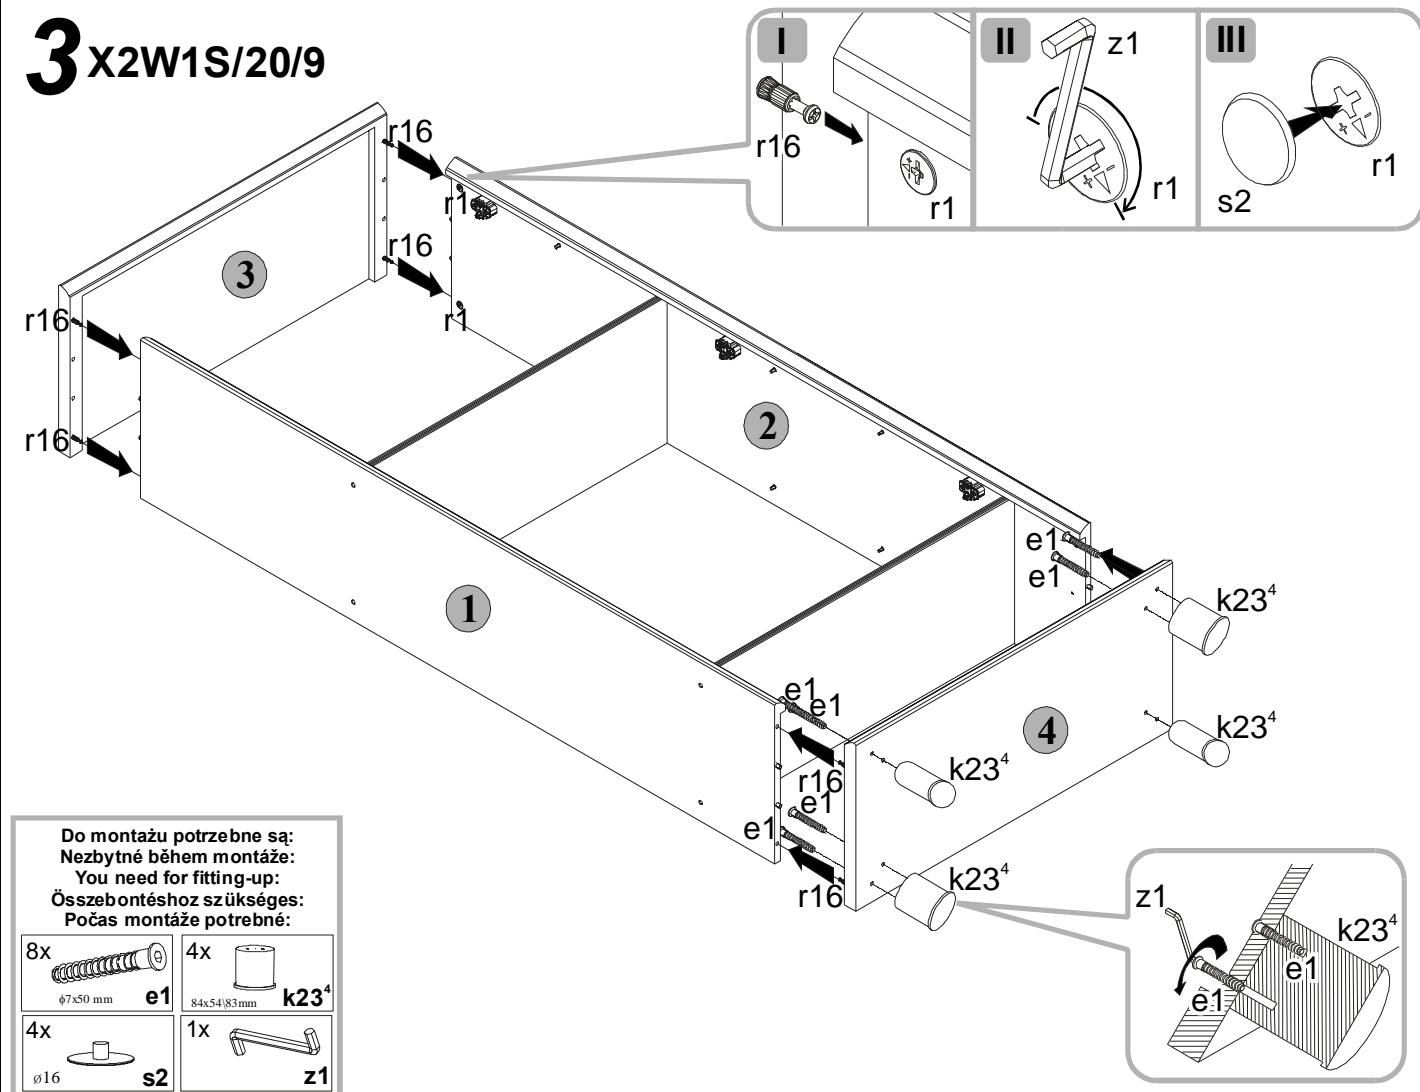

# 4 X2W1S/20/9

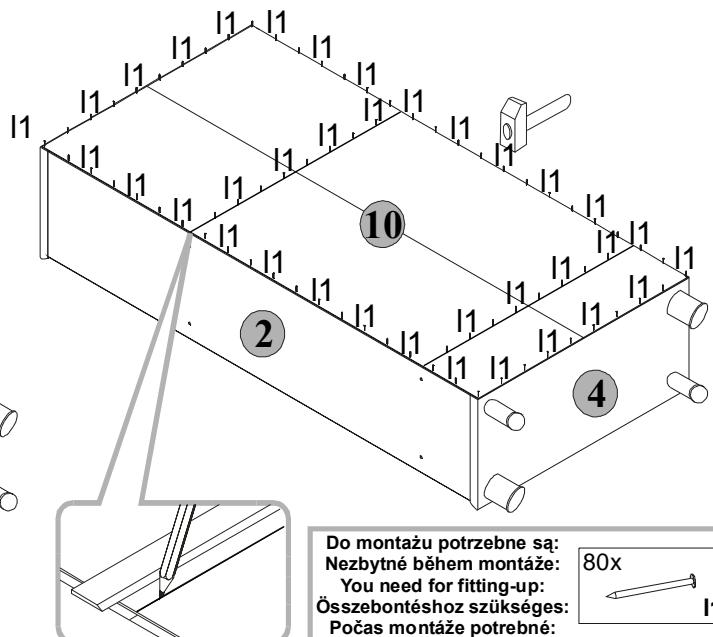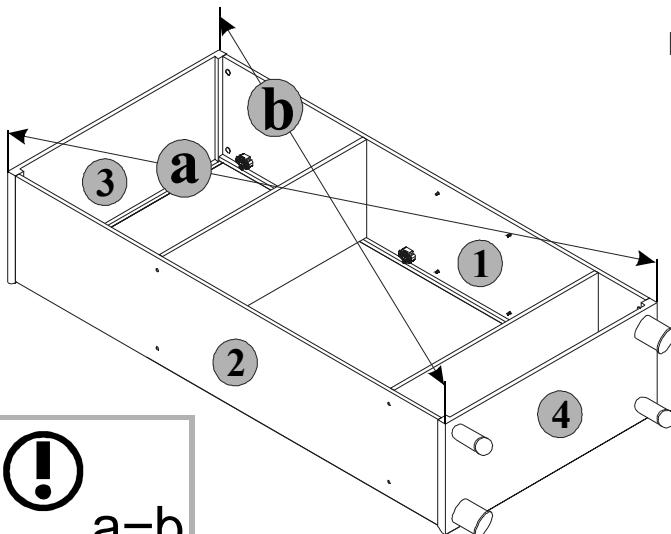

# 5 X4S/9/9







**PL** Do otvorów w przedstawionym elemencie wcisnąć klej **y1**, zamontować element i pozostawić do wyschnięcia kleju.

**CZ** Do otvoru ve znázorněném dílu vtlačte lepidlo **y1**, vmontujte díl a ponechte do vyschnutí lepidla.


**EN** Place **y1** glue in the holes in the component shown, mount the component and leave while the glue dries.

**HU** A bemutatott elem furataiba be kell nyomni az **y1** ragasztót, az elemet összeállítani, és úgy hagyni, a ragasztó kiszáradásáig.

**SK** Do otvorov v znázorenom elemente natlačiť lepidlo **y1**, namontovať element a počkať, až sa lepidlo vysuší.

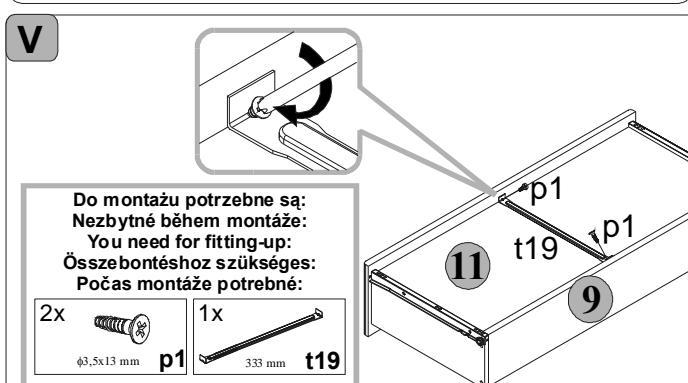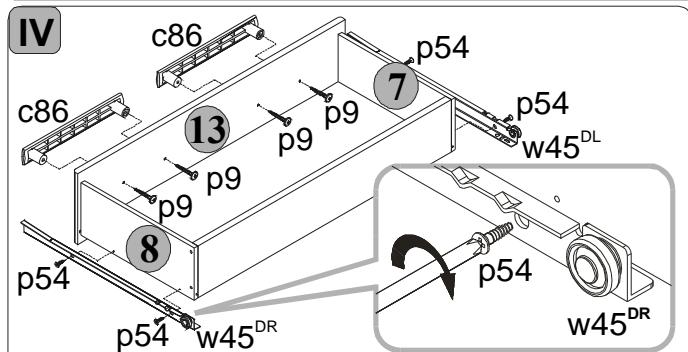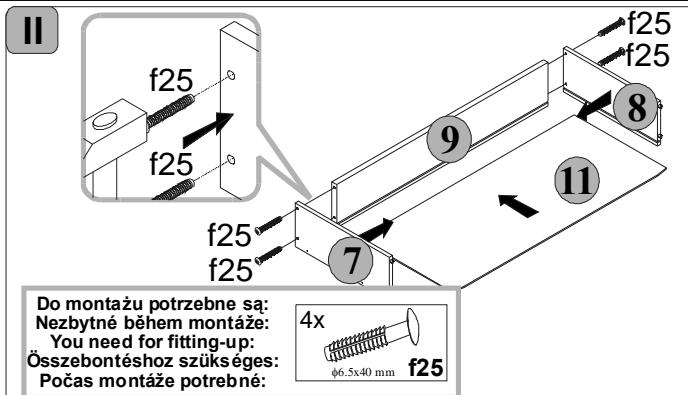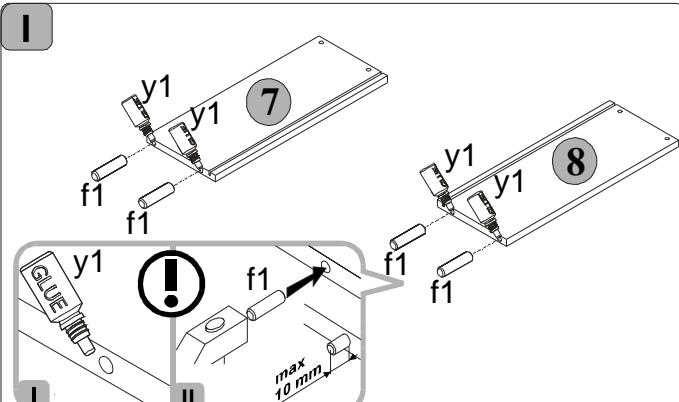


# 6 X2W1S/20/9

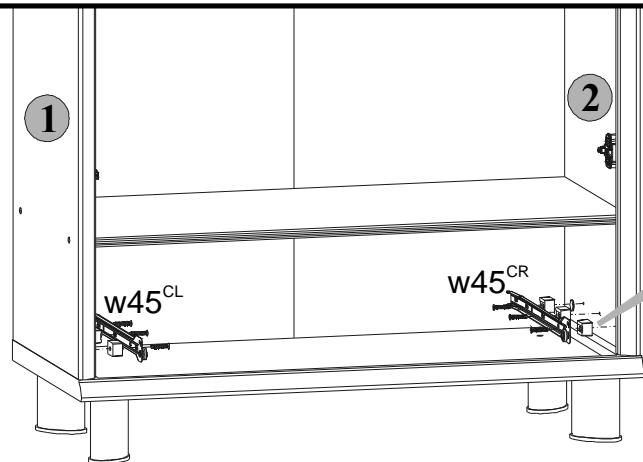

Do montážu potrebné sú:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Összebontéshoz szükséges:  
Počas montáže potrebné:

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 6x <b>w47</b><br>h=16 mm   | 6x <b>e25</b><br>Ø6x28 mm  |
| 1x <b>w45^CL</b><br>350 mm | 1x <b>w45^CR</b><br>350 mm |

# 7 X2W1S/20/9



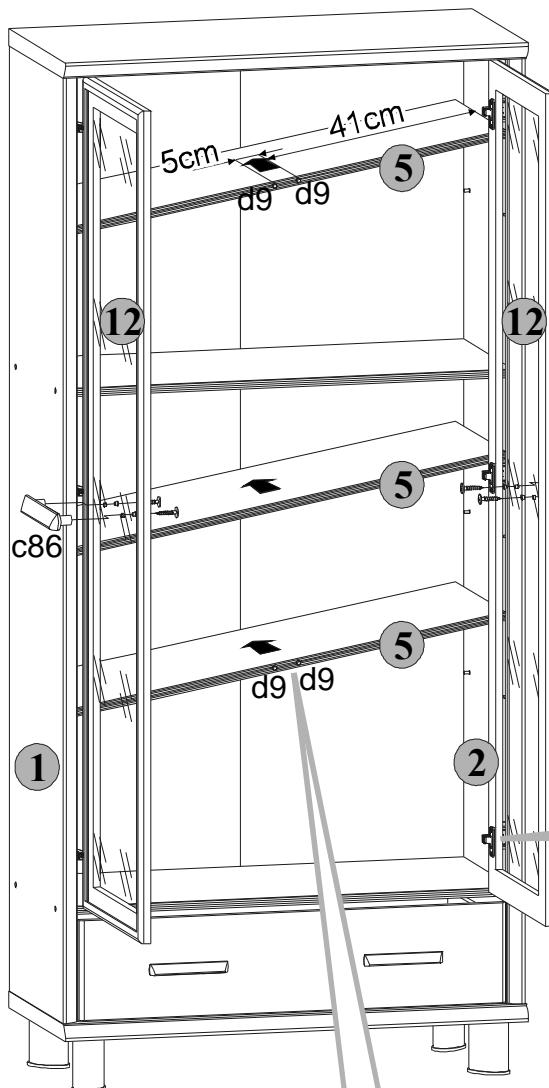


**PL** Zwrócić szczególną uwagę na siłę docisku przy przymierzanym uchwyty, aby nie uszkodzić frontu witrny.  
**CZ** Při přišroubovávání úchytky si především dejte pozor, jak silně jí přitlačíte, aby jste nepoškodili čelo dveří, šuplíků apod.

**GB** Make sure you do not press too hard while screwing on the detail in order not to damage the front of the glass case.

**HU** Fordítsunk különös figyelmet a rögzítő meghúzásakor a szorító erőre, nehogy megsérüljön a vitrin homlokzata.

**SK** Venovať mimoriadnu pozornosť prítlaikovej sile pri priskrutkovávaní držiaka, aby nedošlo k poškodeniu vitrínu.

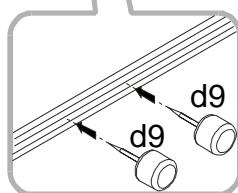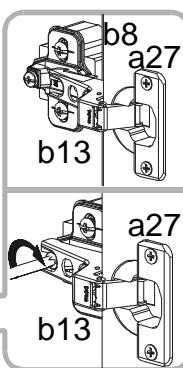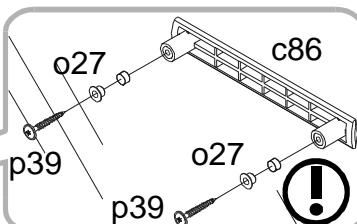

Do montážu potrebné sú:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Összebontéshoz szükséges:  
Počas montáže potrebné:

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 2x <b>c86</b><br>L=128 mm | 4x <b>d9</b>                   |
| 4x <b>p39</b><br>Ø4x20 mm | 4x <b>o27</b><br>Ø6.5x10x5.2mm |

**Regulacja drzwi /Seřizování frontálních dílů  
Adjustment of door/Az előrészek szabályozása  
Nastavenie čiel**

