


www.MLMEBLE.pl




GB assembly instructions / D Montageanleitung / CZ montážní návod / SK montážny návod / RUS инструкции по монтажу / LT surinkimo instrukcija

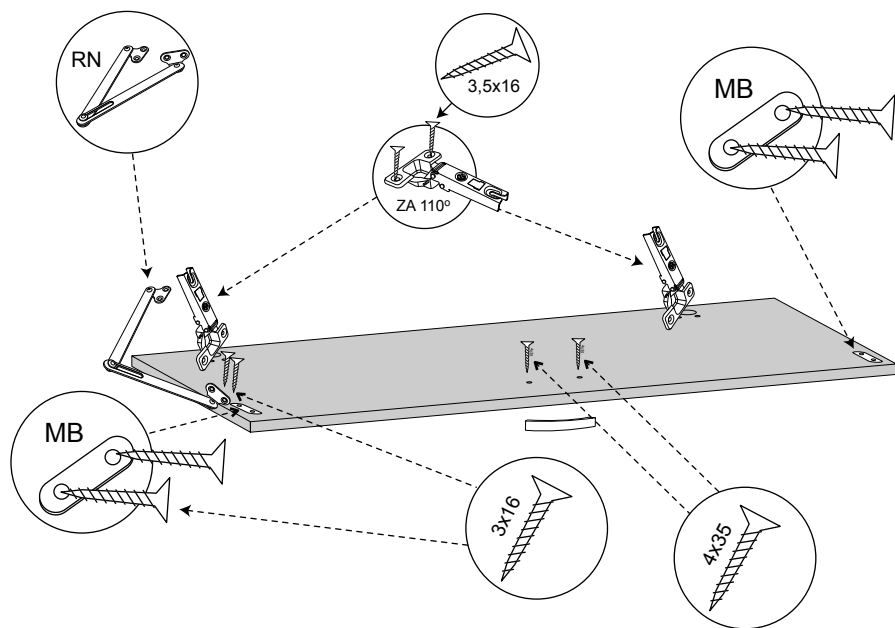

INSTRUKCJA MONTAŻU

PIK 08


↑53 →70 ↗36







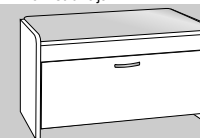


akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / příslušenstvo / аксессуары / furnitūra :

x 8 KK 8/30	x 6 KT 7/60	x 4 WT 3,5x16	x 18 WT 3x16	x 4 WT 4x30	x 2 WT 4x35	x 1 klej / glue / kleber / lepidlo / lepidlo / клеј / kljaj	x 1 kluczyk / key / schlüssel / ključ / кључ / raktas
x 2 PK H-0	x 2 ZA 110°	x 4 WE 6,3x13	x 50 GZ 1/10	x 6 ZAK	x 2 MB	x 4 PA Ø3	x 1 UT L96
x 1 RN	x 4 SG 8/8	x 1 LT					

do montażu potrzebne są:
are needed for assembly:
sind erforderlich für die montage:
jsou potřebné pro montáž:
sú potrebné pre montáž:
которые необходимы для сборки:
Surinkimui reikės

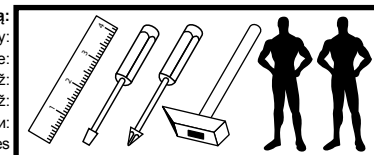

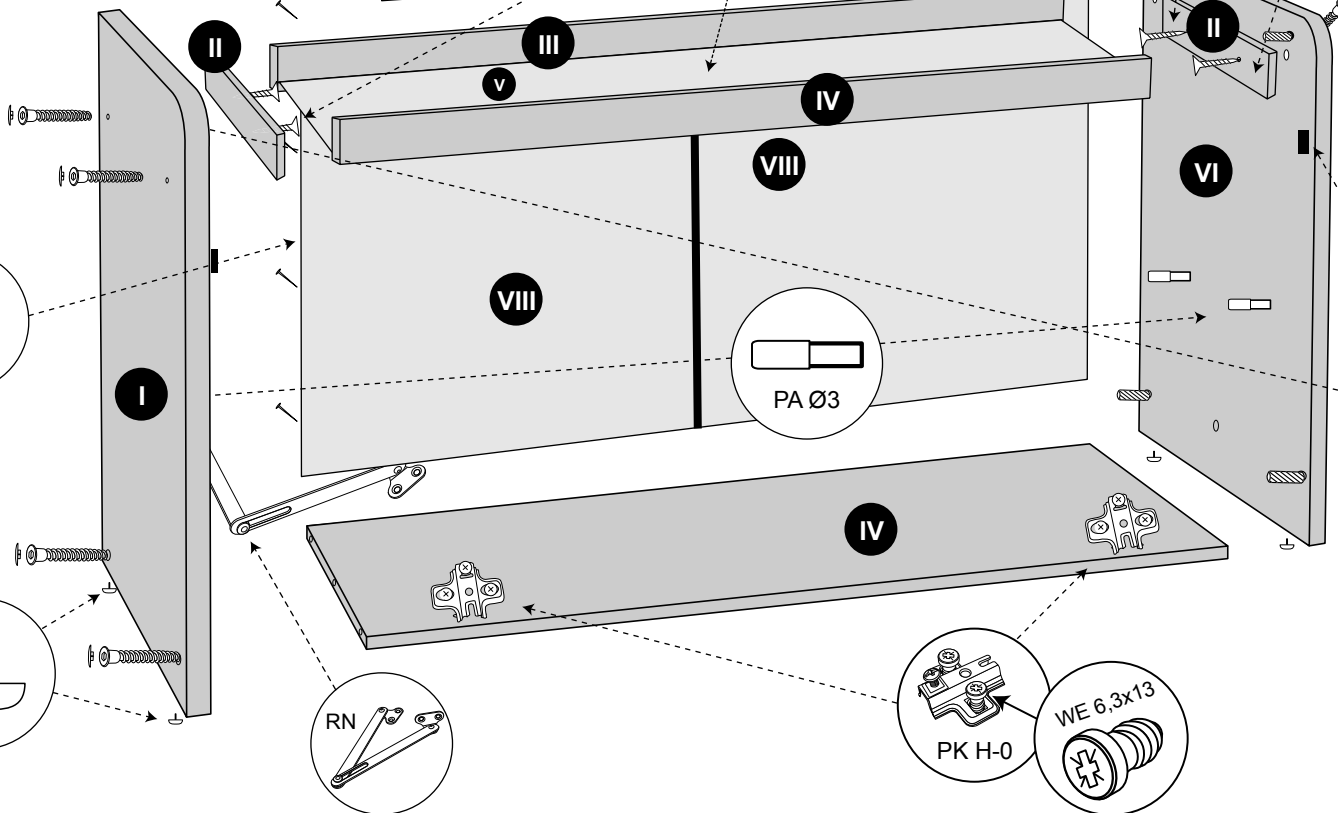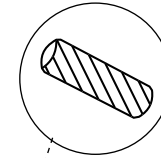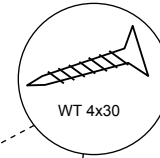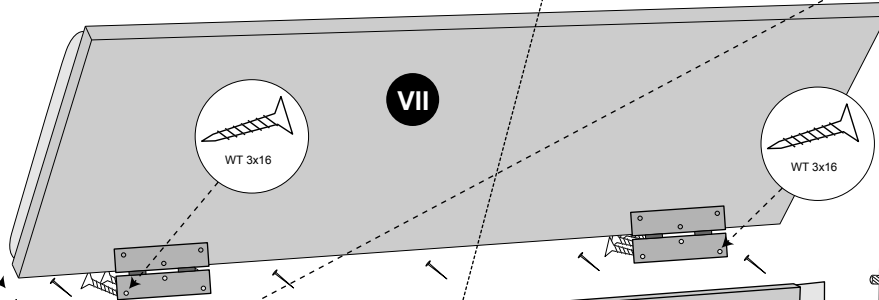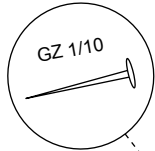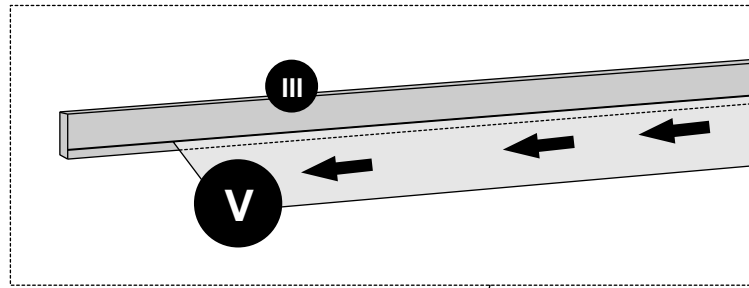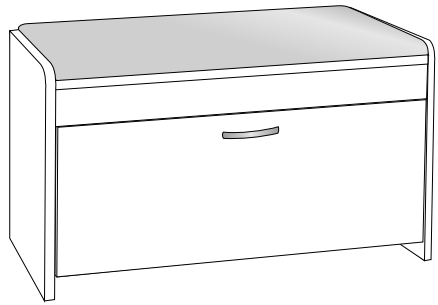

UWAGA I - w pierwszym kolejności wbić akcesoria „KK” i „MD” w białą gładką boki.
WARNING! - The first accessory sticks „KK” and „MD” in the tops and sides.
WARNUNG! - Die erste Accessoire-Sticks „KK” and „MD” in den Spitzen und an den Seiten.
POZOR! - První příslušenství holt „KK” a „MD” v kornách a boky.
POZORI! - Prve prisluzhenstvo palic „KK” a „MD” v kornach a boky.
ВНИМАНИЕ! - Первый аксессуаров палочки „KK” и „MD” по верхинам и по бокам.
DĚMISIO! - Pirmausiai furnitūra „KK” ir „MD” kalame į stalius ir šonus.