


Kolejność montażu: **I** **II** **III**

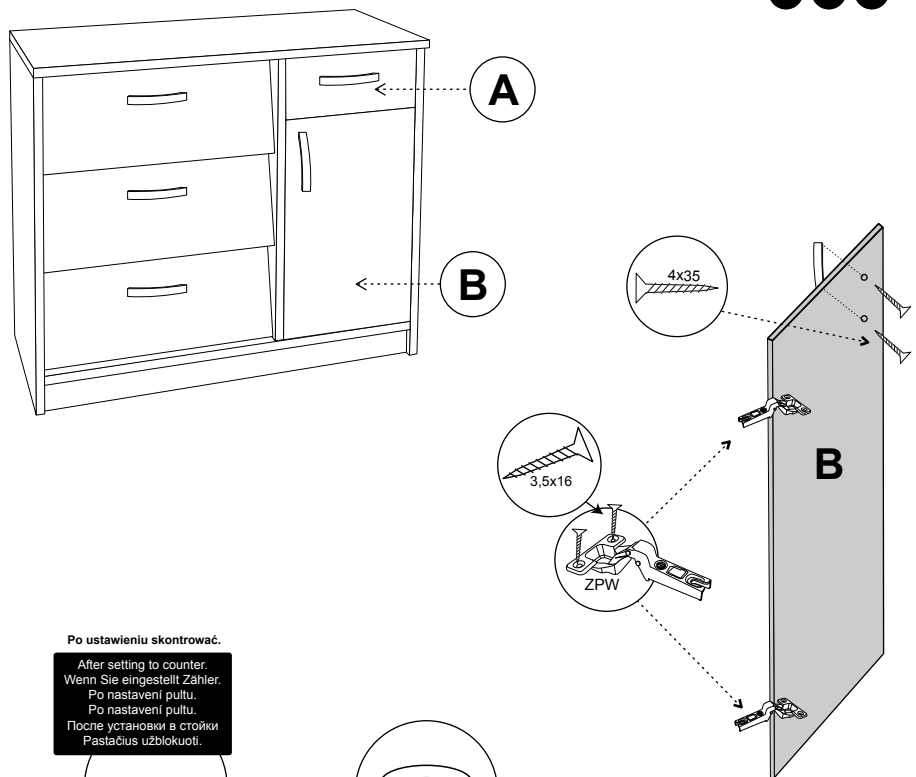

www.MLMEBLE.pl

GB assembly instructions / D Montageanleitung / CZ montážní návod / SK montážny návod / RUS инструкции по монтажу / LT surinkimo instrukcija



INSTRUKCJA MONTAŻU

SZAFKA II - III


↑70 →80 - 90 ↗38




akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / príslušenstvo / аксессуары / furnitūra :

x 21 KK 8/30	x 8 KT 6,3/50	x 4 ZAK	x 3 RN	x 1 klej / glue / kleber / lepidlo / lepidlo / клей / kljaj	x 1 kluczyk / key / schlüssel / klič / kľúč / ключ / raktas	x 16 WT 3,5x16	x 12 WT 4x35
x 4 WE 6,3x13	x 13 PA Ø3	x 4 SG 8/8	x 2 PK H-0	x 2 ZPW	x 5 UT L96	x 12 WT 3x16	x 2 WT 4x30
x 40 GZ 1/10	x 1 PAL300	x 2 PT Ø6					


do montażu potrzebne są:
are needed for assembly:
sind erforderlich für die montage:
jsou potřebné pro montáž:
sú potrebné pre montáž:
которые необходимы для сборки:
Surinkimui reikės

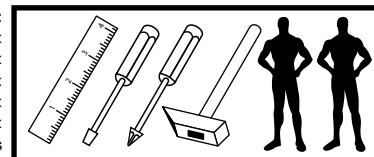

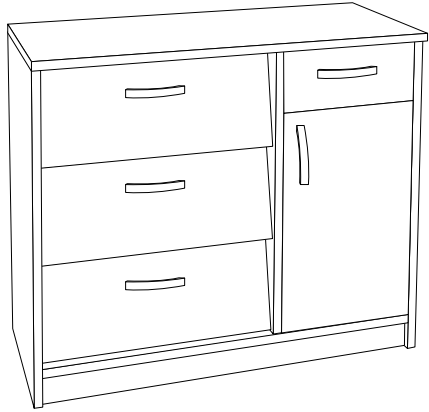

! UWAGA ! - w pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w blaty oraz boki.
WARNING! - The first accessory sticks "KK" and "MD" in the tops and sides.
WARNUNG! - Die erste Accessoire-Sticks "KK" und "MD" in den Spitzen und an den Seiten.
POZOR! - První příslušenství palic "KK" a "MD" v korunách a boky.
ПОЗОР! - Првѣ прїслушенство палич "KK" а "MD" в корунách а бoky.
ВНИМАНИЕ! - Первый аксессуаров палочки "KK" и "MD" по вершинам и по бокам.
DĚMESIOI - Pirmiausiai furnitūrą KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus.

Kolejność montażu: **I II III IV V VI**

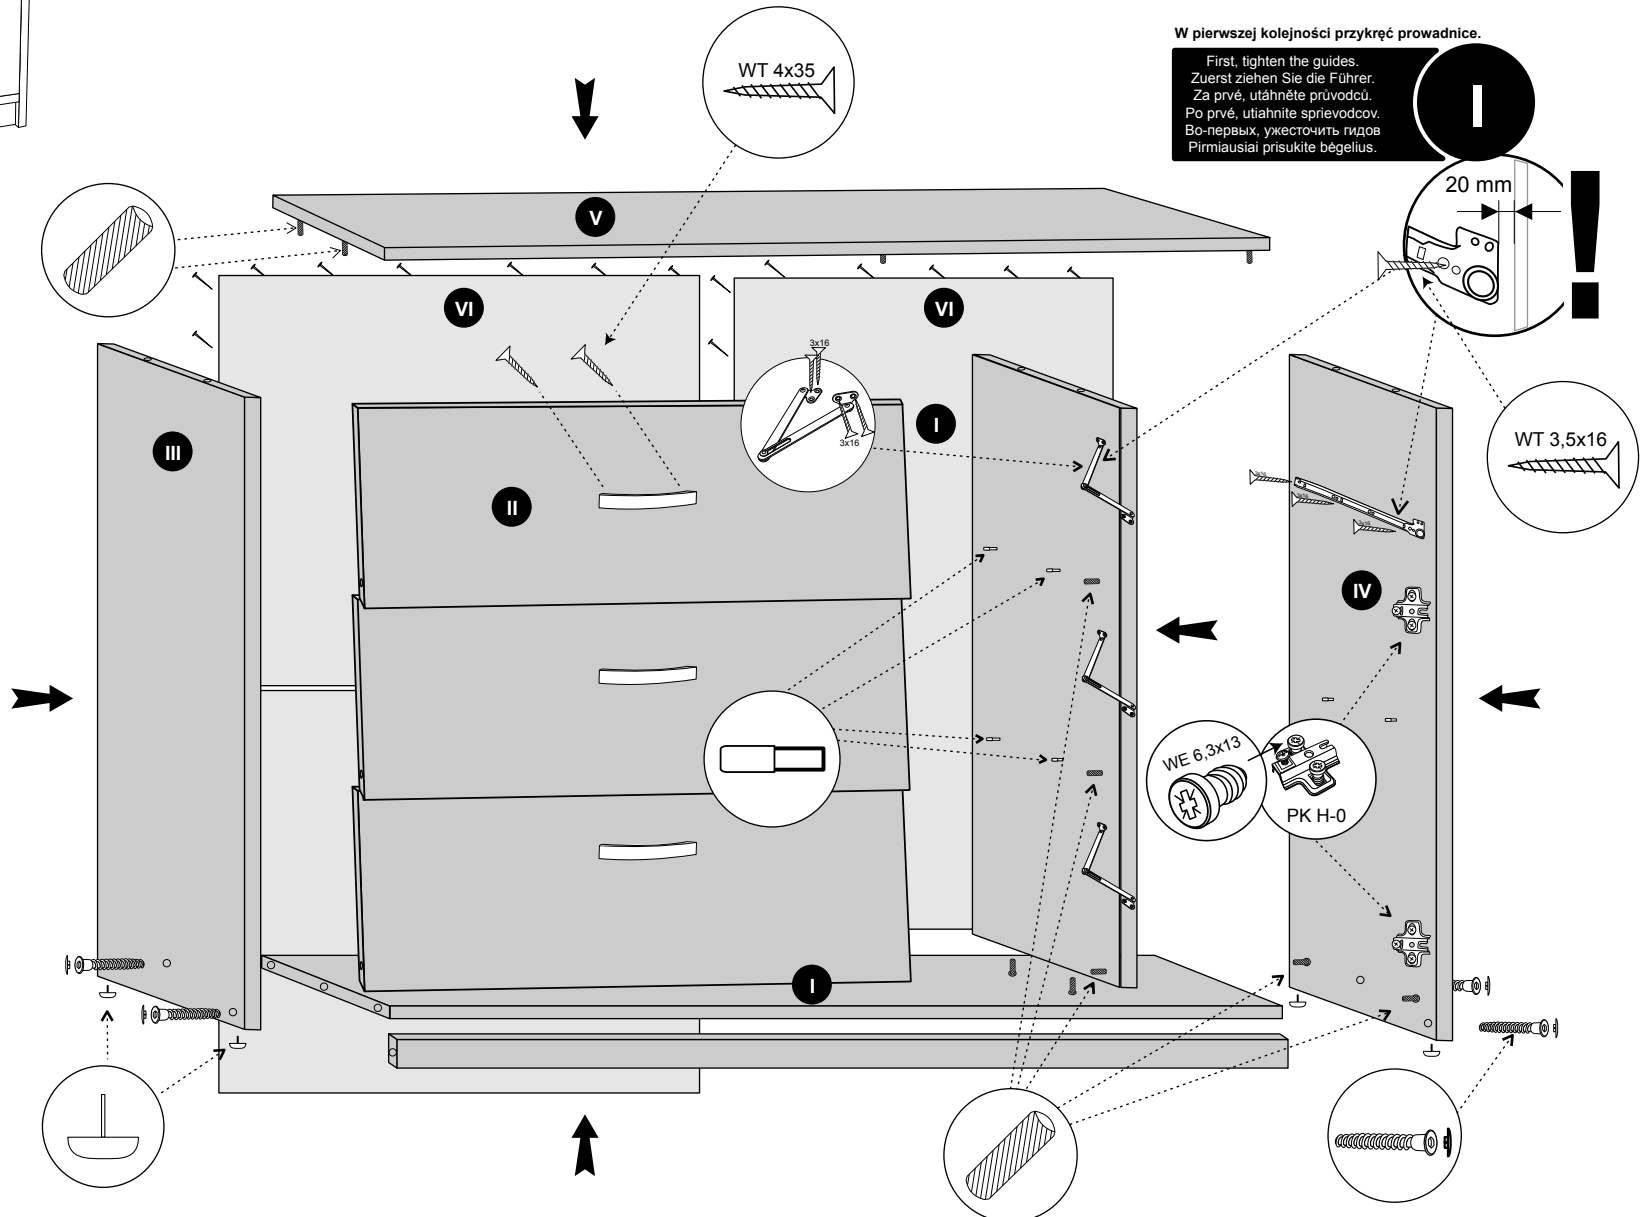

W pierwszej kolejności przykręć prowadnice.
 First, tighten the guides.
 Zuerst ziehen Sie die Führer.
 Za prvé, utiahnite príručcov.
 Po prvé, utiahnite spríevodcov.
 Во-первых, ужесточить гидов.
 Pirmiausiai prisukite bėgelius.