




www.MLMEBLE.pl

GB D CZ SK RUS
assembly instructions / montageanleitung / montážní návod / montážny návod / инструкции по монтажу

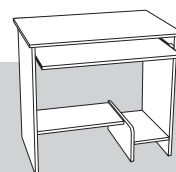


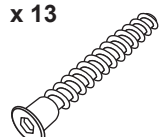

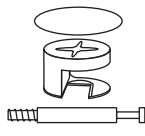

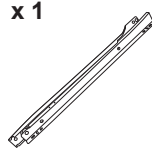


INSTRUKCJA MONTAŻU

ALFA


↑ 75 → 81 ↗ 55







akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / príslušenstvo / аксессуары :


<p>x 8</p>  <p>KK 8/32</p>	<p>x 13</p>  <p>KT 6,3/50</p>	<p>x 13</p>  <p>ZAK</p>	<p>x 4</p>  <p>MD</p>	<p>x 12</p>  <p>WT 3,5x16</p>	<p>x 1</p>  <p>PA L350</p>	<p>x 6</p>  <p>SG 8/8</p>	<p>x 1</p>  <p>kluczyk / key / schlüssel / klíč / кľúč / ключ</p>
---	--	--	--	--	--	--	--


do montażu potrzebne są:
are needed for assembly:
sind erforderlich für die montage:
jsou potřebné pro montáž:
sú potrebné pre montáž:
которые необходимы для сборки:

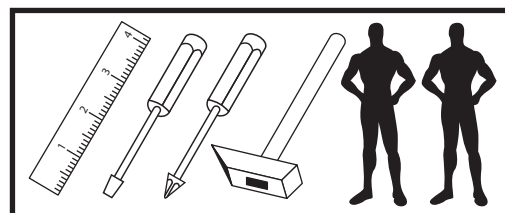

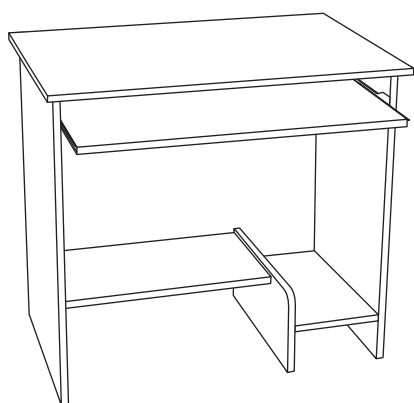

	CODE			
1	ALFA_01	810	550	1
2	ALFA_02	720	432	1
3	ALFA_03	220	410	1
4	ALFA_04	720	350	1
5	ALFA_05	745	92	2
6	ALFA_06	507	296	1
7	ALFA_07	200	410	1
8	ALFA_08	720	432	1
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

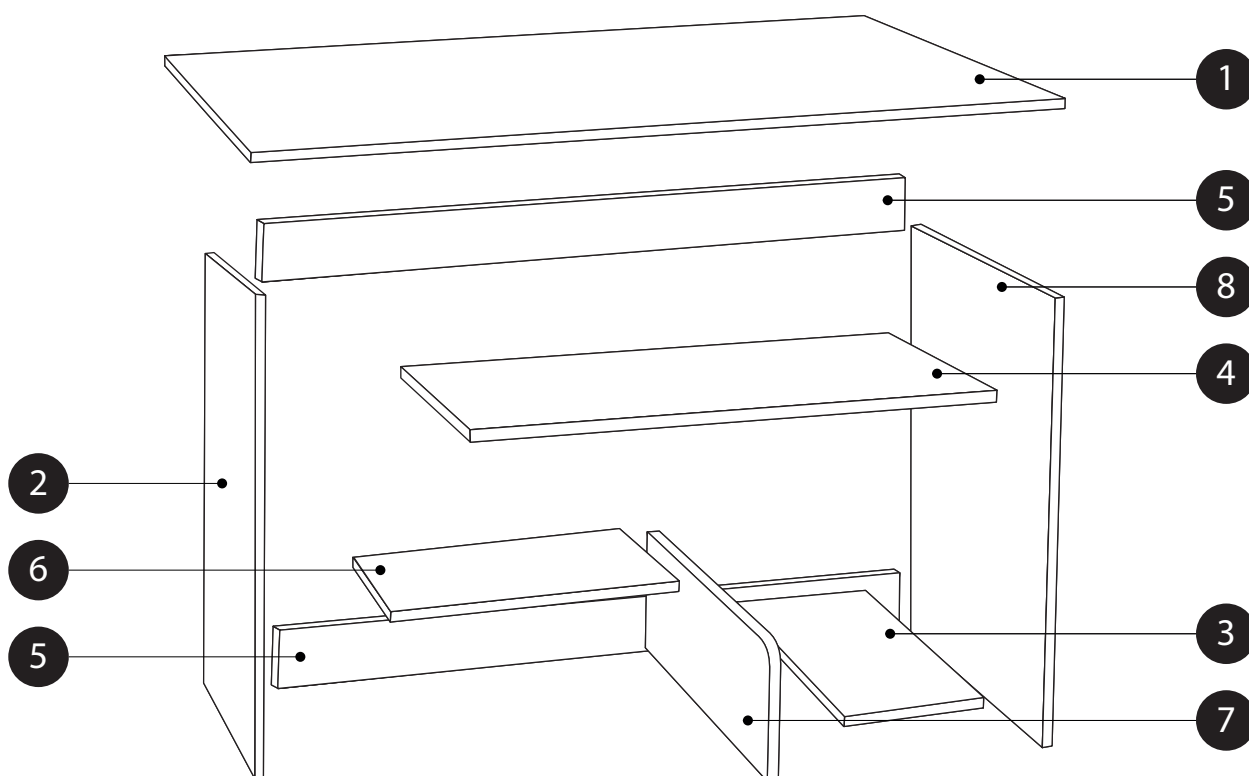

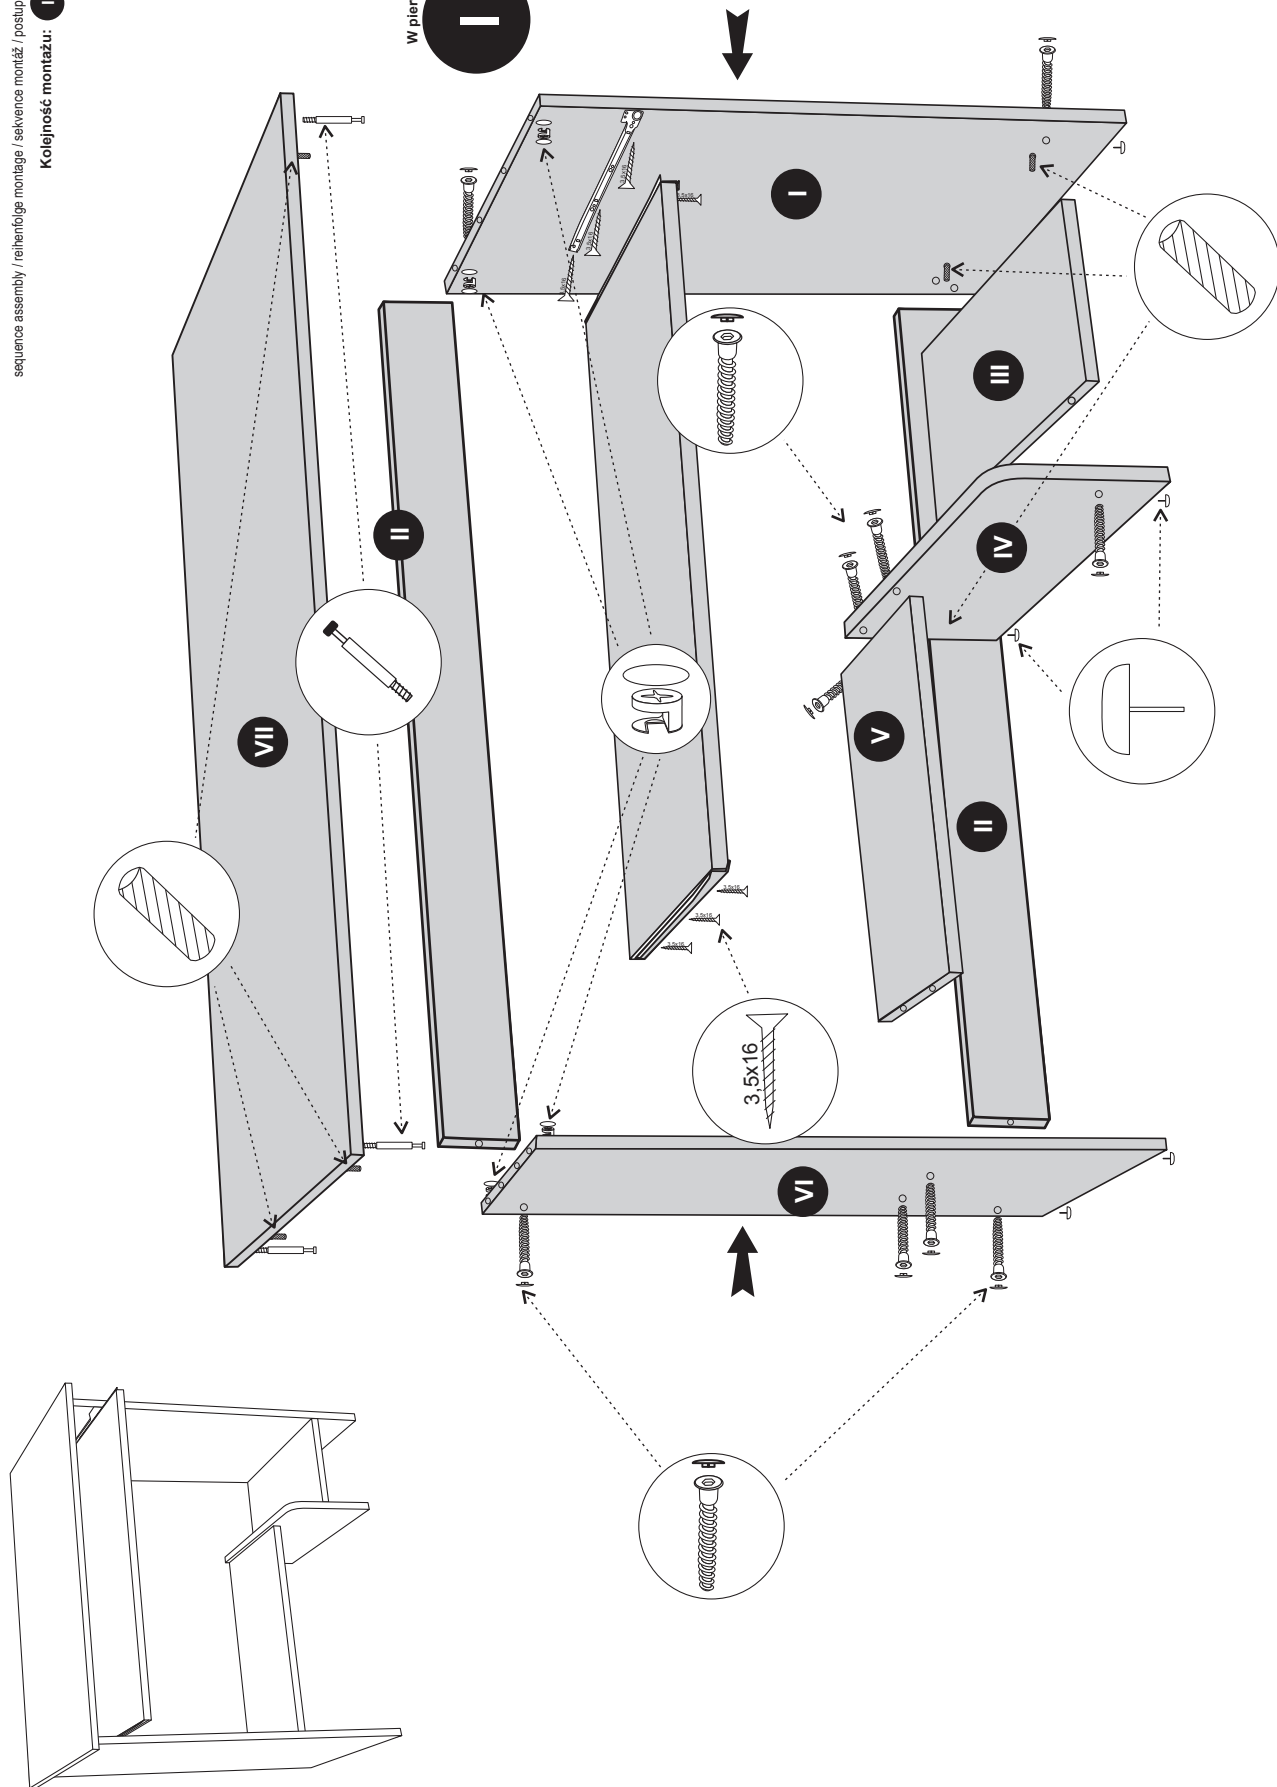

W pierwszej kolejności przykręć prowadnice.

I
First, tighten the guides.
Zuerst ziehen Sie die Führer.
Za prvé, utiahnite prívody.
По-первах, укресточить гиды.

!
UWAGA I - w pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w białe oraz boki.
WARNING I - The first accessory sticks “KK” and “MD” in the tops and sides.
WARNUNG I - Die erste Accessoire-Sticks “KK” und “MD” in den Spitzen und an den Seiten.
POZOR I - První příslušenství holi “KK” a “MD” v korunách a boky.
POZOR I - Prvé príslušenstvo palic “KK” a “MD” v korunách a boky.
ВНИМАНИЕ I - Первый аксессуаров палочки “KK” и “MD” по верхинам и по бокам.