


# VENTI

## TYP 10 - Bieliźniarka

Indeks wyrobu: PRO-001-1001

Data : 30-03-2009

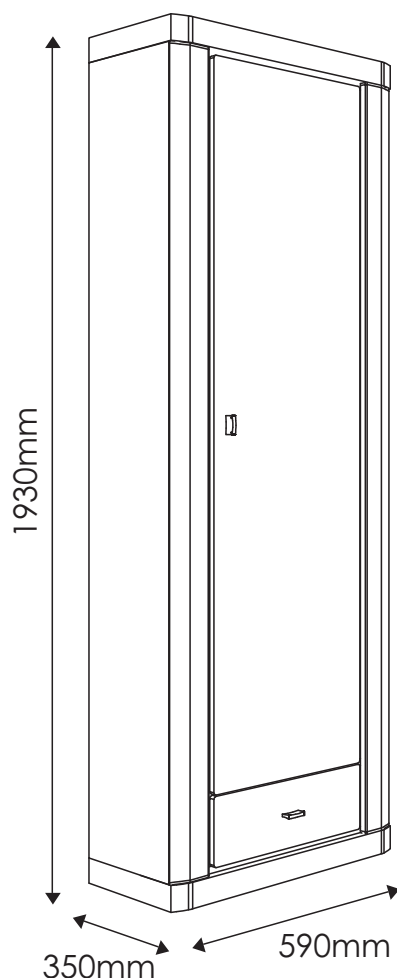

MEBLE *Wójcik*

### Producent:

Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o.  
ul. Mazurska 45  
82-300 Elbląg  
e-mail: [handlowy@meblewojcik.pl](mailto:handlowy@meblewojcik.pl)






















W razie braku lub uszkodzenia jakiegś części najszybszym sposobem złożenia reklamacji jest kontakt z lokalnym dystrybutorem u którego towar został zakupiony.

Do złożenia reklamacji koniecznym będzie podanie następujących danych:

- indeks wyrobu (xxx-xxx-xxxx);
- data instrukcji z pierwszej strony;
- numer elementu lub okucia;
- ilość brakujących elementów lub okuć;
- kolor wyrobu (umieszczony na zewnętrznym opakowaniu wyrobu);
- dowód zakupu wyrobu;
- Twoje dane kontaktowe.




Proszę sprawdzić kompletność okuć przed montażem.  
Upewnij się, że używasz odpowiednie elementy.

## Okucia znajdujące się w paczce.

<b>A1</b> 20 szt. Kołek - $\varnothing 8 \times 35\text{mm}$ 	<b>BR2</b> 3 szt. Prowadnik do zawiasu 	<b>BR3</b> 3 szt. Zawias równ. łamany 
<b>C1</b> 6 szt. Wkręt EURO 4 x 13mm 	<b>C2</b> 4 szt. Wkręt EURO 5 x 13mm 	<b>D2</b> 16 szt. Podpórka półki 
<b>E0</b> 30 szt. Zaślepka (do E1) 	<b>E1</b> 30 szt. Mimośród - $\varnothing 15 \times 12\text{mm}$ 	<b>F1</b> 30 szt. Trzpień - $\varnothing 6 \times 34\text{mm}$ 
<b>H1</b> 2 szt. Uchwyt 	<b>I5</b> 14 szt. Wkręt US 3,5 x 30mm 	<b>I6</b> 6 szt. Wkręt US 3,5 x 40mm 
<b>K1</b> 2 szt. Wkręt M4 x 8mm 	<b>K3</b> 4 szt. Wkręt M4 x 22mm 	<b>M</b> 1 szt. Klucz imbusowy 
<b>N1</b> 70 szt. Wkręt US 3 x 16mm 	<b>O2</b> 4 szt. Ślizgacz z gwoździem 	<b>P0</b> 8 szt. Zaślepka - $\varnothing 5$ 
<b>S</b> 1 szt. Klej 	<b>T0</b> 2 szt. Prowadnica kulkowa L-250 	<b>Z3</b> 4 szt. Profil listwy 84x21 


**Uwaga !!!**  
Okucia trzymać  
z dala od dzieci.

## Potrzebne narzędzia.

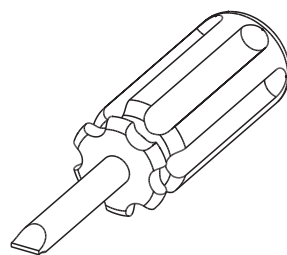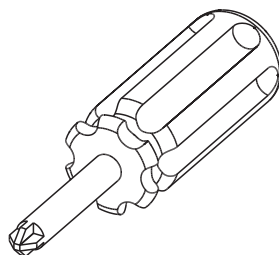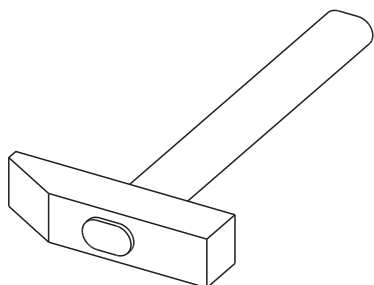


# Elementy znajdujące się w paczkach.

**1** Bok lewy  
1 szt.

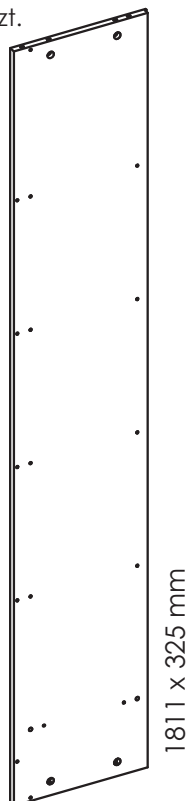


**2** Bok prawy  
1 szt.

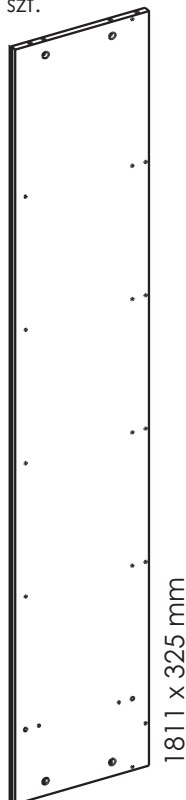


**3** Listwa drzwi  
1 szt. przednia lewa




**4** Listwa drzwi  
1 szt. przednia prawa




**5** Drzwi  
1 szt.

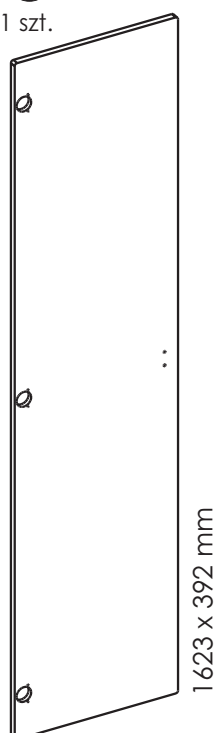

**7** Wieniec górny  
1 szt.

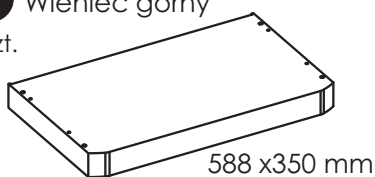


**8** Wieniec dolny  
1 szt.

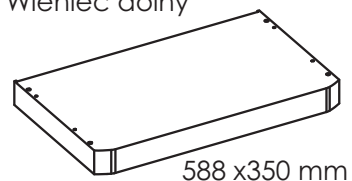

**9** Listwa podbłatowa  
2 szt.




**10** Przegroda pozioma  
1 szt.

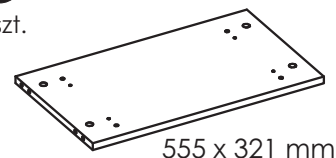


**13** Listwa ozdobna  
2 szt.




**6** Ściana tylna  
1 szt. (klejona)

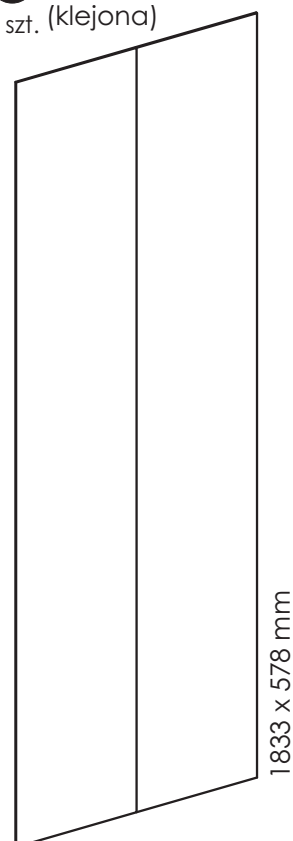


**15** Bok szuflady  
1 szt. lewy

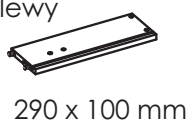


**16** Bok szuflady  
1 szt. prawy




**17** Tylnik szuflady  
1 szt.




**18** Przegroda pionowa  
1 szt. lewa

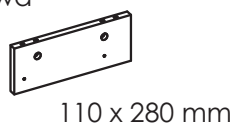


**19** Przegroda pionowa  
1 szt. prawa

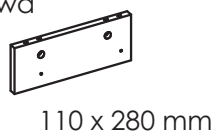

**20** Dno szuflady  
1 szt.

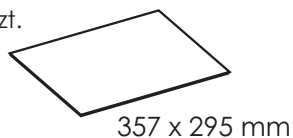

**21** Półka  
4 szt.

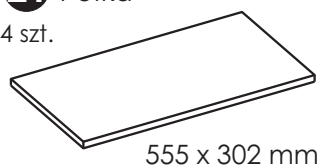

**11** Listwa przednia  
1 szt. szuflady lewa




**12** Listwa przednia  
1 szt. szuflady prawa



# Zasada mimośrodowego i trzpienia.


## Krok 1:

Wkręć trzpień w element drewniany.

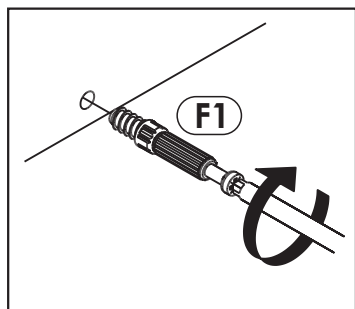


## Krok 2:

Dosun element drewniany z trzpieniem do odpowiadającego mu elementu.

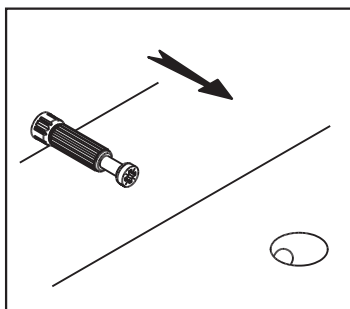


## Krok 3:

Wciśnij mimośród w otwór, w którym wystaje trzpień.

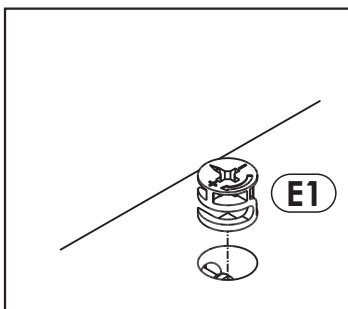


## Krok 4:



Śrubokrętem lub kluczem imbusowym obróć mimośród w prawo.

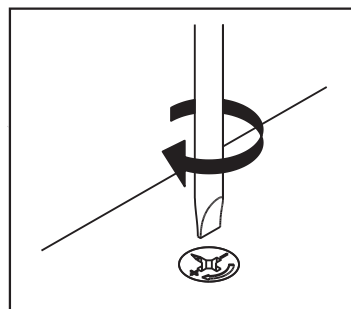

# Schemat składania.

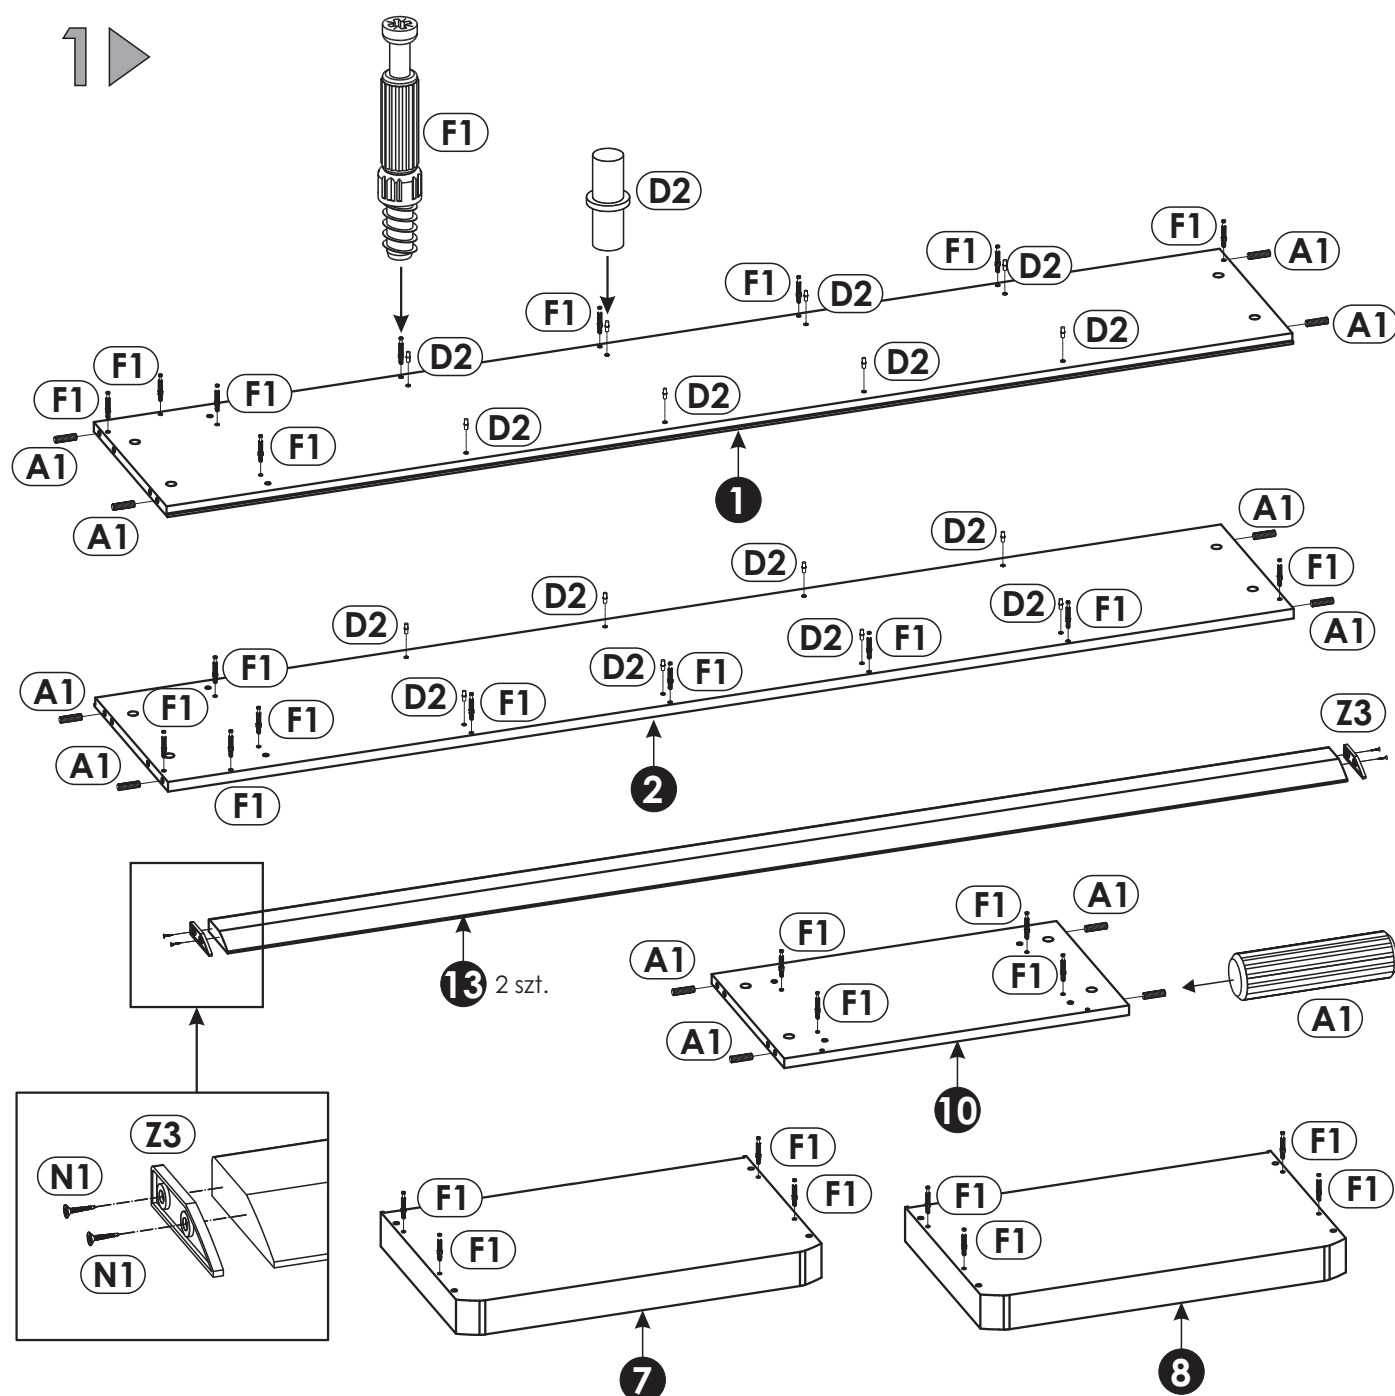


# 2▶

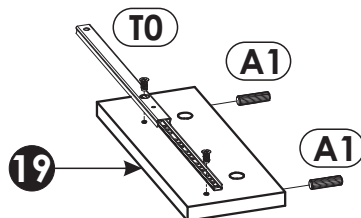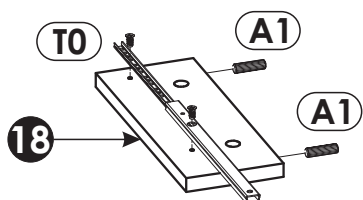


## Uwaga!


Przyłożyć prowadnicę "T0" w odpowiadające jej miejsce. Przykręcić najpierw jeden wkręt "C2" zgodnie ze szkicem 2.1. oraz 2.3.. Następnie przesunąć prowadnicę tak aby była możliwość wkręcenia drugiego wkrętu "C2" z tyłu prowadnicy szkic 2.2..



Szkic 2.3.

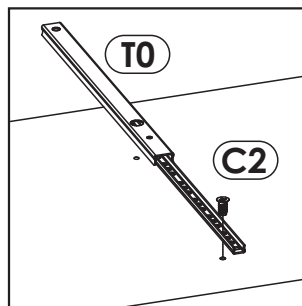








Szkic 2.1.

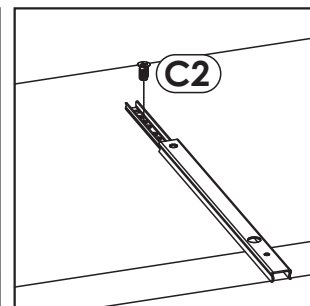



Szkic 2.2.

# 3▶

W otwory, w które przychodzą końki "A1", oraz w czole szuflady "14" użyj dodatkowo kleju "S".

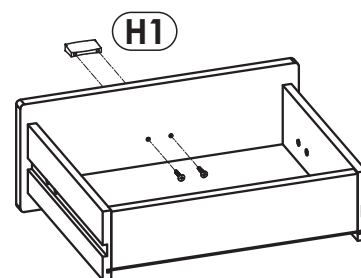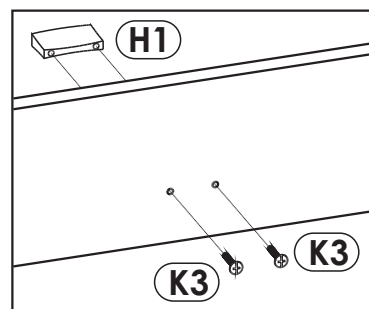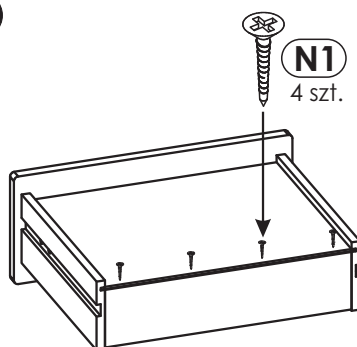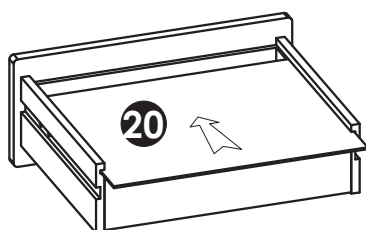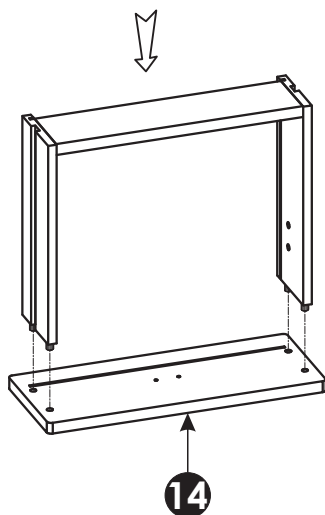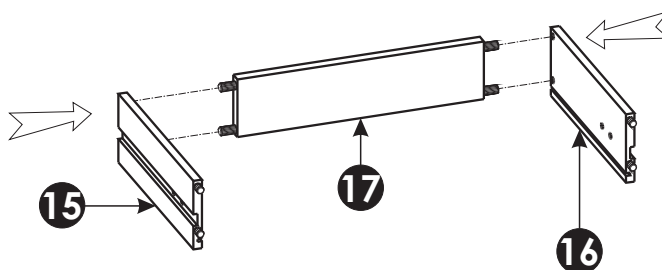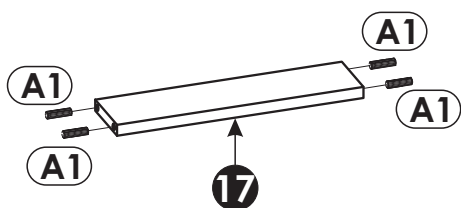


4▶

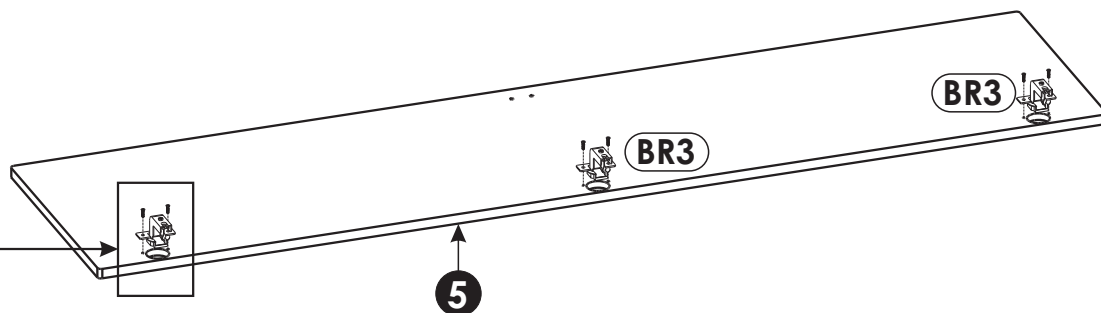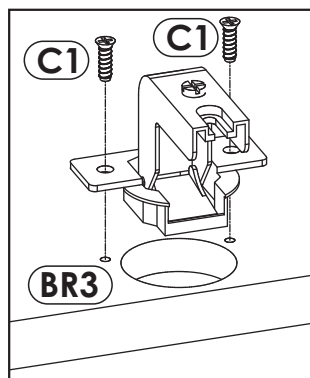

5▶


Zasada montażu  
patrz strona 4.

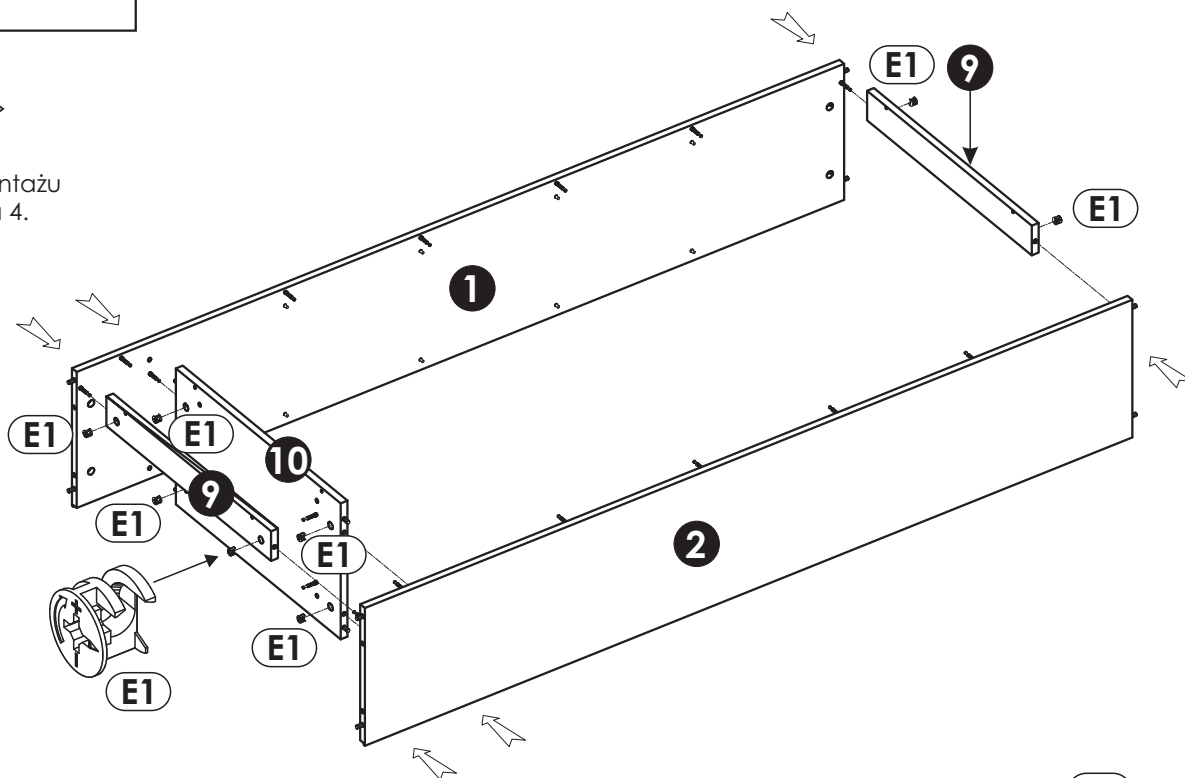

6▶

Zamocuj listwy "3" i "4" w  
odpowiadające im boki "1" i  
"2" za pomocą mimośrodów  
"E1", a następnie przykręć  
4 wkrętami "I6" przez listwę  
"9" i przegrodę "10".

Włóż elementy "11" i "12",  
zamocuj za pomocą  
mimośrodu "E1" i przykręć  
2 wkrętami "I6" szkic 6.1.

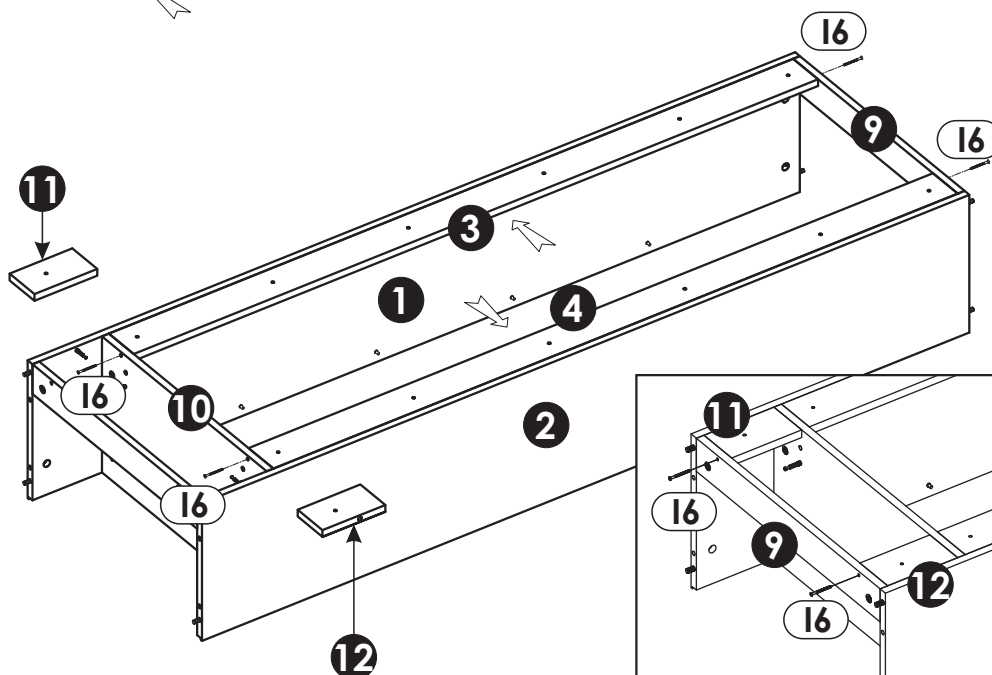


Szkic 6.1.

7▶

**Uwaga!**

Zasada montażu patrz strona 4.

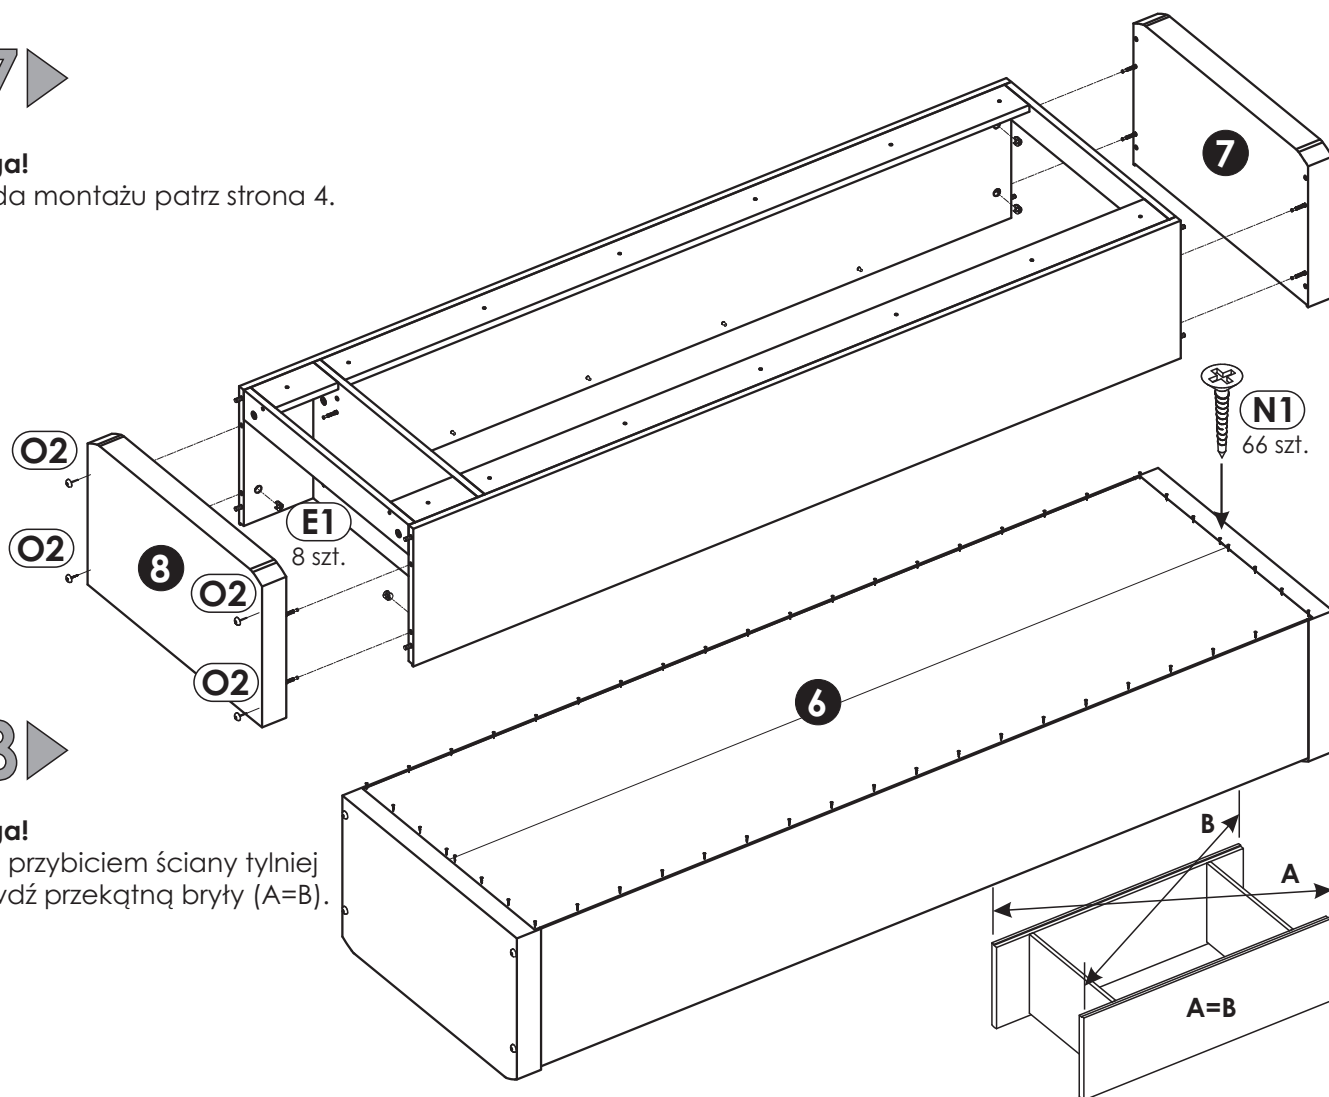



8▶

**Uwaga!**

Przed przybiciem ściany tylnej sprawdź przekątną bryły ( $A=B$ ).

9▶


Przez otwory przelotowe znajdujące się w listwach przednich "3", "4", oraz "11", "12" przykręć listwę ozdobną "13" za pomocą 14 wkrętów "I5" (szkic 9.1. widok z góry, pokazuje położenie listwy ozdobnej w stosunku do boku i listwy przedniej).

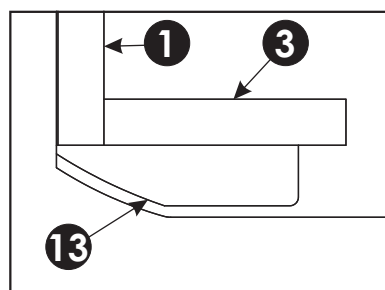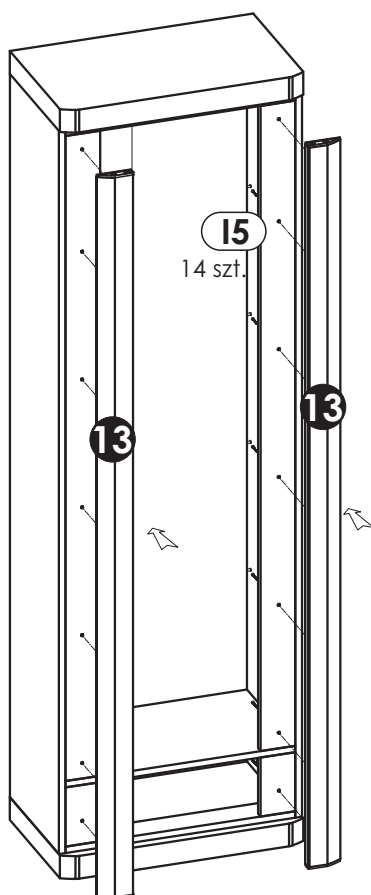

Szkic 9.1.

10▶

Do przegrody poziomej "10" przykręć za pomocą mimośrodków "E1" przegrody pionowe "18" i "19" szkic 10.1. Schemat montażu patrz strona "4".

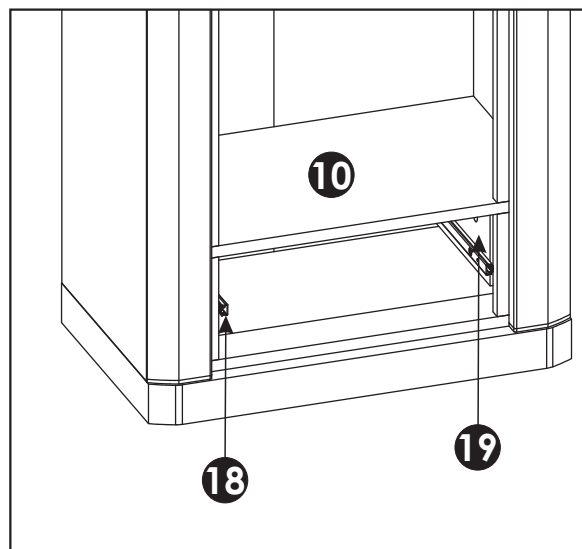

Szkic 10.1.


# 11▶

Przykręć prowadniki zawiasu "BR2" do listwy drzwi "3" lub "4" w zależności od tego na którą stronę chcesz aby otwierały się drzwi (szkic 11.1.) do drugiej z listew w otwory włoż zaślepki "P0" (szkic 11.2.).


Przykręć uchwyt "H1" patrz strona 5.

Zamocuj drzwi "5" patrz szkic 11.3.


Wyreguluj zawiasy aby uzyskać jednakowe szczeliny w drzwiach (patrz szkic).

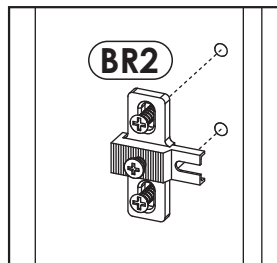


Szkic 11.1.

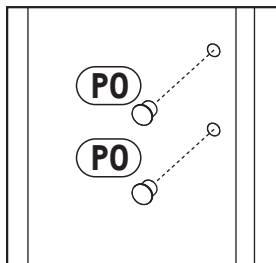

Szkic 11.2.

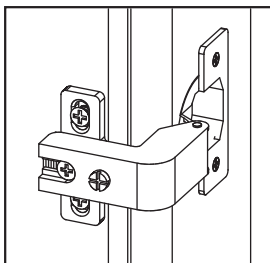

Szkic 11.3.

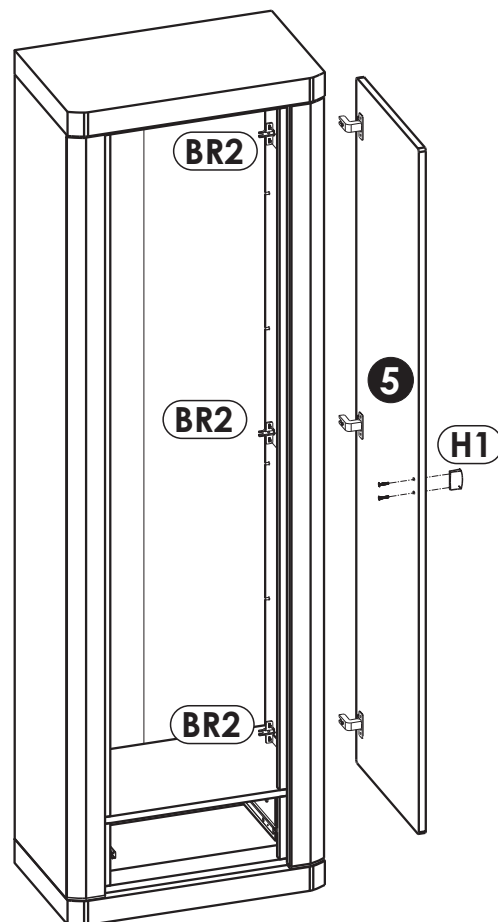


# 12▶

Nałóż półki "21" na podpórki "D2".


Zamontuj szuflady.

Wysuń prowadnice "T0" i nasuń na nią boczek szuflady według szkicu 12.1.


Dosuń szufladę na prowadnicę tak, aby można było przykręcić wkręt "K1" przez otwór znajdujący się w boczku szuflady, w drugi otwór wciśnij zaślepkę "P0" (patrz szkic 12.2.)

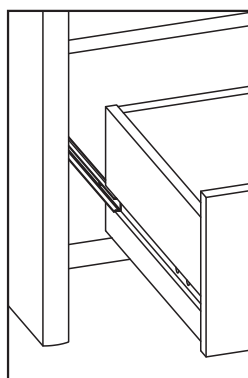

Szkic 12.1.

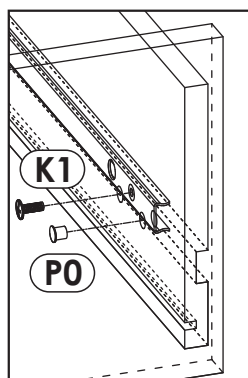

Szkic 12.2.

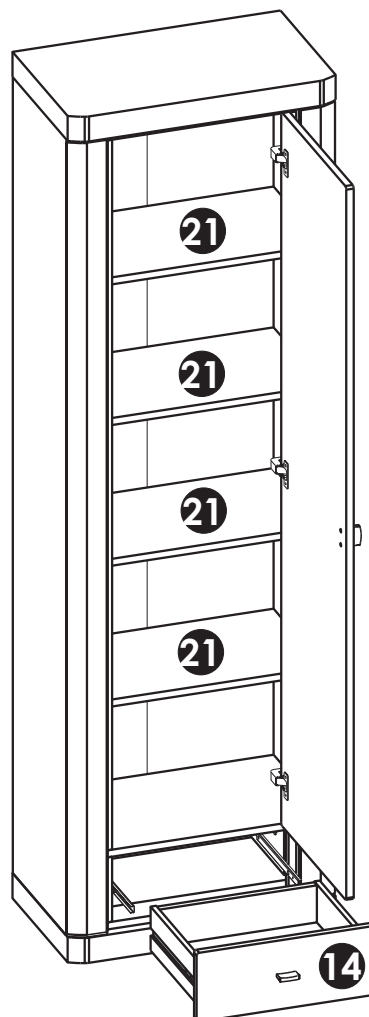

# 13▶

Na widoczne mimośrodowo "E1" wcisnąć zaślepkę "E0".

