


MONTÁŽNÍ NÁVOD

ELLEN

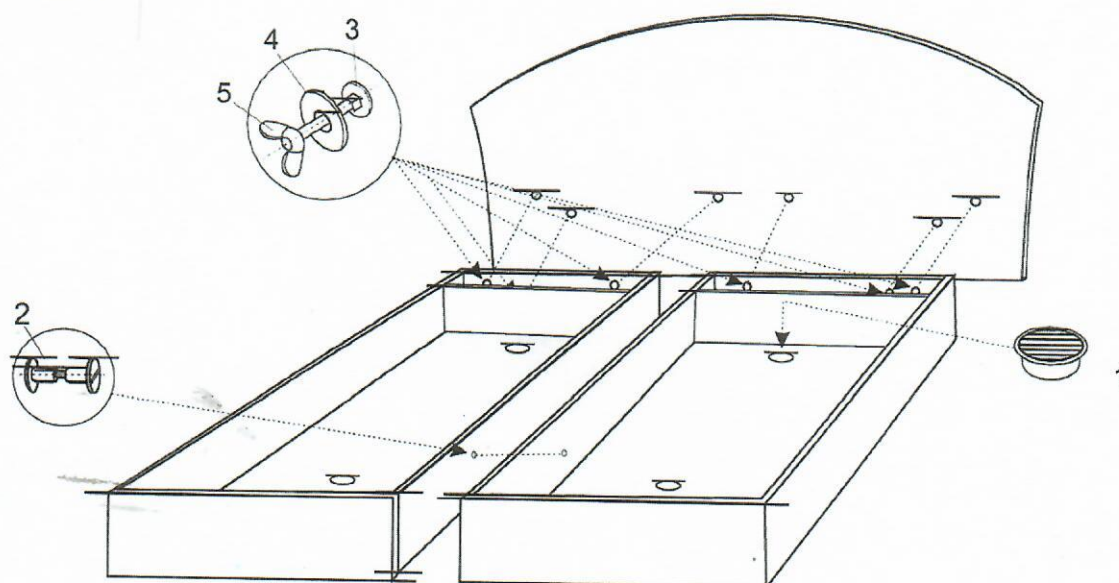

1)	
4 ks	
2)	
1 ks	
3)	
6 ks M6x60	
4)	
6 ks ø6,4	
5)	
6 ks M6	
Ke kompletaci	

Výrobek se skládá:

- 1.) 2x polovina úložného prostoru s matrací
- 2.) čelo lůžka
- 3.) balíček s kováním

Je důležité, aby montáž prováděli vždy dvě osoby, předejdete tak možnému poškození.

Po rozbalení jednotlivých částí lůžka provedeme nejprve kompletaci úložných prostorů a proto otevřeme úložný prostor vyklopením matrace.

Dejte oba korpusy k čelu tak, aby otvory na šrouby byly naproti otvorům v čele. Vsuňte šrouby č. 3 z vnitřní strany korpusu a za čelem zajistěte jej pomocí podložky č. 4 a křídlové matice č. 5. Šrouby dotáhněte.

Když máte oba korpusy s čelem sešroubované, spojte korpusy pomocí šroubu č.2.

Když je postel sešroubovaná, dotáhněte ještě jednou všechny šrouby, aby nedošlo k poškození postele. Nakonec do otvorů ve dně úložného prostoru vložte větrací mřížky č.1.

UPOZORNĚNÍ: Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin! V průběhu užívání kontrolujte pevnost spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno šrouby s maticemi, které se během používání mohou mírně uvolnit. Preventivní kontrolou a dotažením matic předejdete případnému uvolnění a zkřížení matrací. Matraci otevírejte pouze pomocí ucha uloženého ve středu matrace!!! Maximální zatížení úložného prostoru je 10 kg na m².

DOPORUČENÍ: V případě křivého uložení matrací vůči úložnému prostoru lůžka způsobené nerovností podlahy či jinými vlivy, povolte šrouby držící matraci k výklopnému kování, seřídte matraci a opět utáhněte.

Maximální nosnost úložného dna korpusu je 15 kg!!!

Přejeme Vám klidný a zdravý spánek s naším výrobkem.