


PREDSOBLJE "ATINA"

ČIVILUK A2

50(š)x37(d)x205 cm(v)

1. MONTIRANJE ČIVILUKA

- U plastične tiplove u zid, kroz otvore fi 8 na leđima, ušrafiti vijke 6x60 i tako pričvrstiti čiviluk za zid.
- Prilikom bušenja rupa za tiplove u zidu dobro odmeriti mesta za bušenje, tako da leđa ravno naležu na zid. Potom na označena mesta na čiviluku zašrafiti vešalice za odeću, veće i manje, holšrafima 4x16 (sl. 1).
- Na označena mesta na čiviluku ušrafiti korpu za kišobrane, takođe holšrafima 4x16 mm.

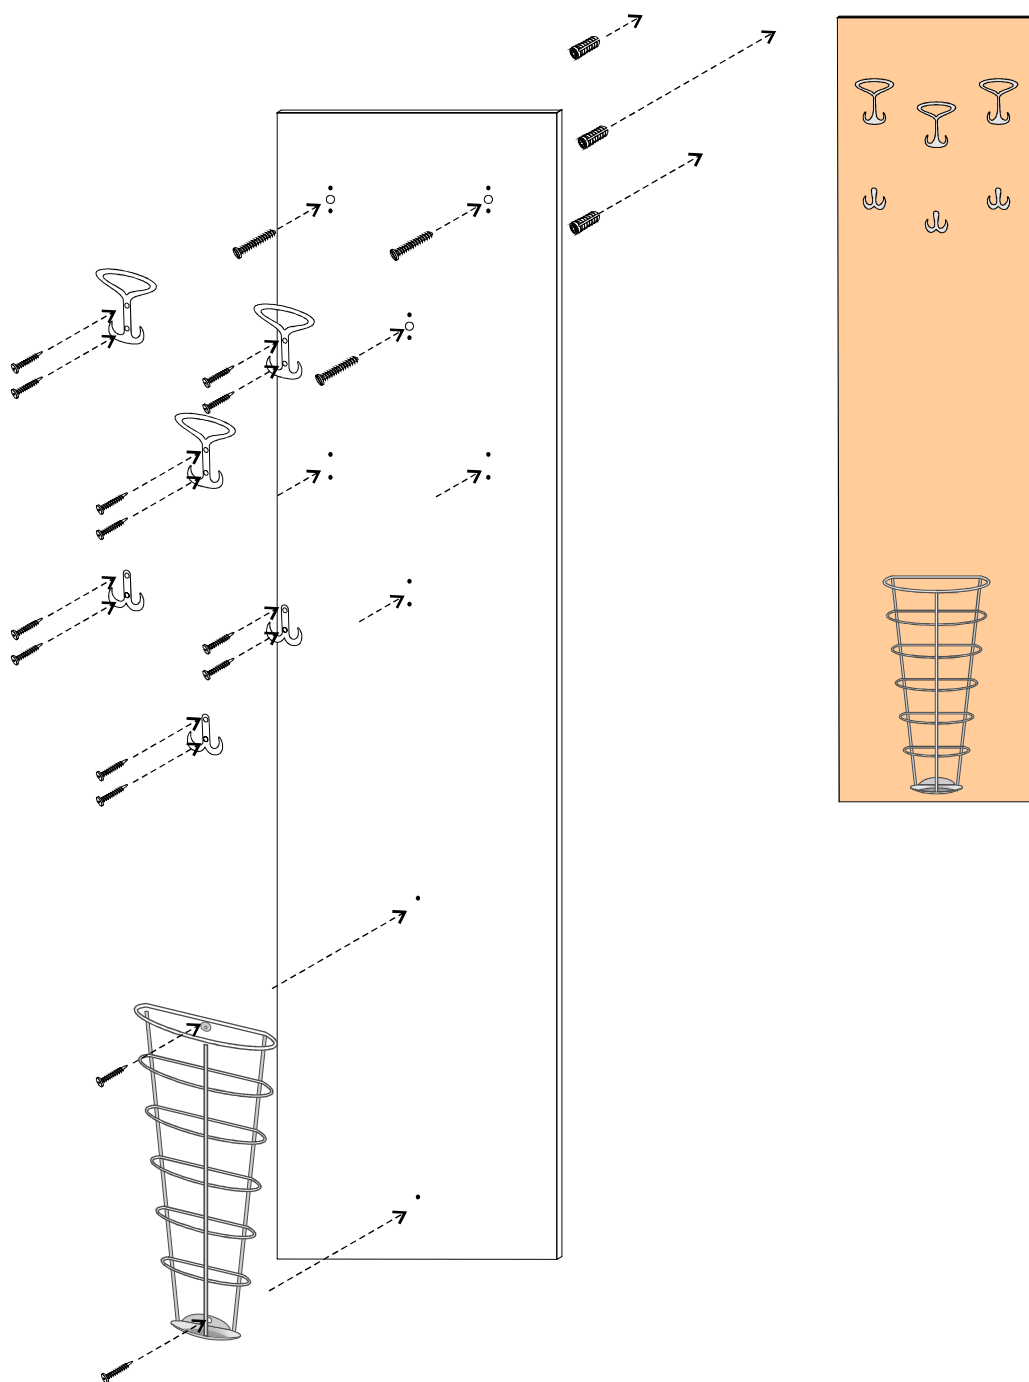

Slika 1)