


## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.  
**Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku. **Takie przypadki nie podlegają reklamacji!**
2. Do ścian bocznych **2** wkręcić trzpienie **r16**
3. Do ścian **3** zamocować mimośrodę **r1**
4. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć za pomocą konfirmatów **e1** i złącz mimośrodkowych **r1** używając kluczyka **z1**.
5. Do wieńca dolnego **1** przykręcić nóżki **k42<sup>1</sup>** i **k42<sup>2</sup>** stosując wkręty **e35**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

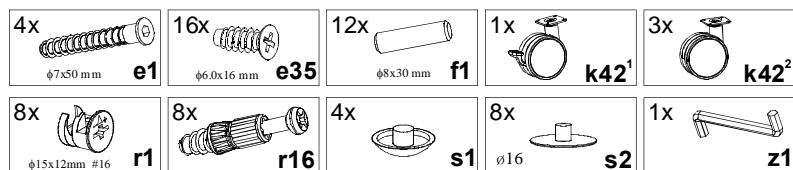

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

**BRW**  
Spółka z o.o.


# Instrukcja montażu

## capslocki


**csz/5/5**

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 45,5 cm, WYSOKOŚĆ: 45,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 45,5 cm

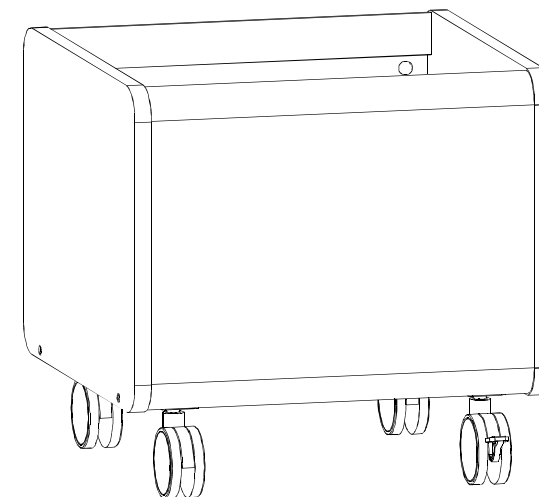

BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

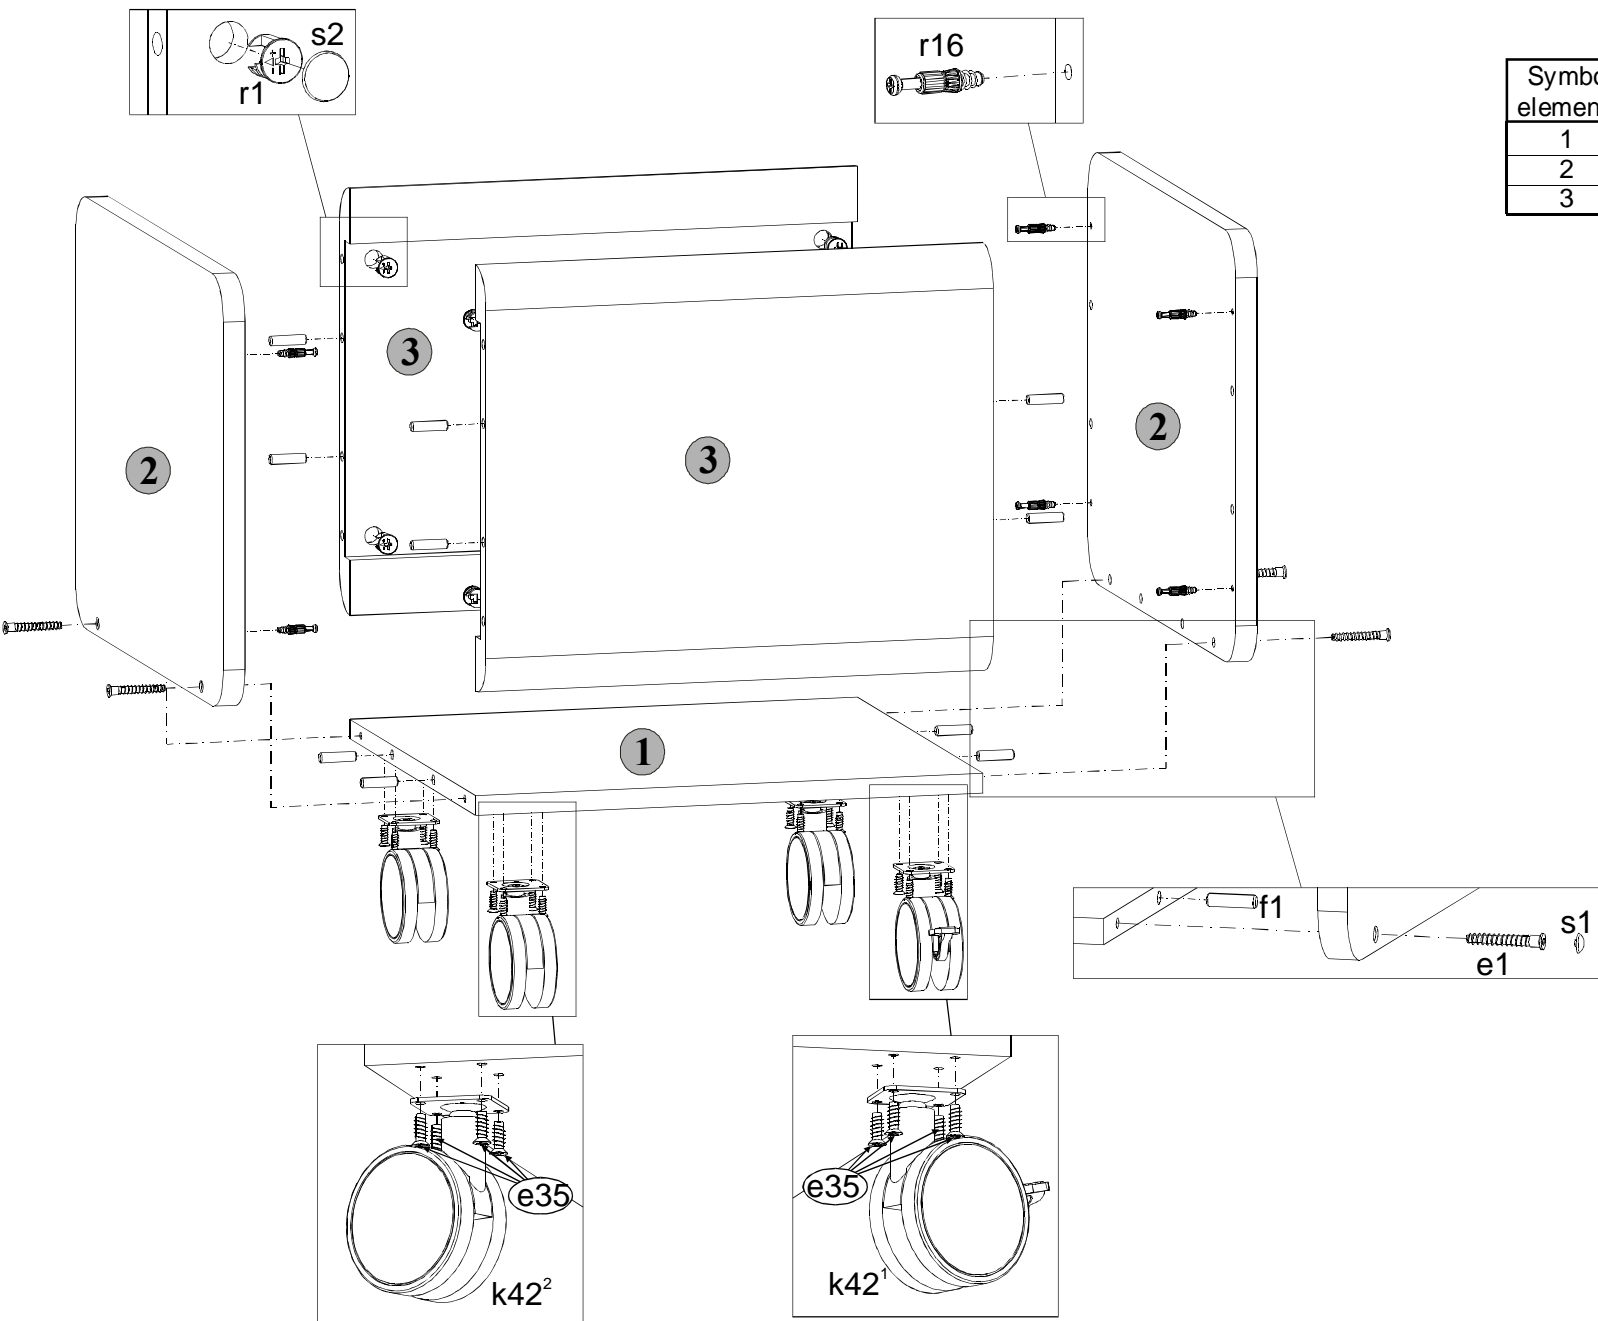

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	420x388	S25-348
2	350x456	S25-143
3	420x346	S25-419