


MADRAS

TYP 42 - Komoda 3D

Indeks wyrobu: PRO-016-4201

Data : 25-10-2012

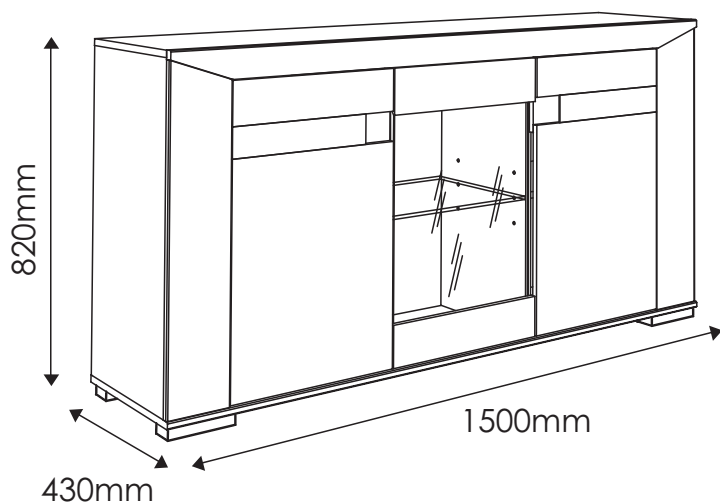
























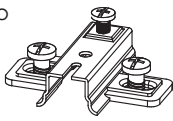




W razie braku lub uszkodzenia jakiejś części najszybszym sposobem złożenia reklamacji jest kontakt z lokalnym dystrybutorem u którego towar został zakupiony.


Do złożenia reklamacji koniecznym będzie podanie następujących danych:

- indeks wyrobu (xxx-xxx-xxxx);
- data instrukcji z pierwszej strony;
- numer elementu lub okucia;
- ilość brakujących elementów lub okuć;
- kolor wyrobu (umieszczony na zewnętrznym opakowaniu wyrobu);
- dowód zakupu wyrobu;
- Twoje dane kontaktowe.

Proszę sprawdzić kompletność okuć przed montażem.
Upewnij się, że używasz odpowiednie elementy.

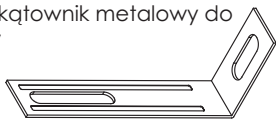
Okucia znajdujące się w paczce.

A1 18 szt. Kołek - $\varnothing 8 \times 35\text{mm}$ 	B0 6 szt. Prowadnik do zawiasu równoległego 	BR3 4 szt. Zawias równoległy 
B2 2 szt. Zawias półgęty 	C1 12 szt. Wkręt EURO 4 x 13mm 	D2 8 szt. Podpórka półki 
D5 4 szt. Podpórka półki z silikonem 	E0 18 szt. Zaślepka (do E1) 	E1 18 szt. Mimośród - $\varnothing 15 \times 12\text{mm}$ 
F1 18 szt. Trzpień - $\varnothing 6 \times 34\text{mm}$ 	G0 6 szt. Zaślepka (do G2) 	G2 8 szt. Konfirmat - $\varnothing 7 \times 60\text{mm}$ 
I2 8 szt. Wkręt UP 4 x 16mm 	I3 8 szt. Wkręt US 4 x 20mm 	I12 12 szt. Wkręt UP 4 x 30mm 
M 1 szt. Klucz imbusowy 	N1 60 szt. Wkręt US 3 x 16mm 	O9 2 szt. Stopka 
O13 2 szt. Stopka 	O15 2 szt. Stopka 	P11 1 szt. Przepust kablowy $\varnothing 20$ 
P16 8 szt. Zaślepka samoprzylepna 	Q8 2 szt. Blacha łącząca 	Q9 2 szt. kątownik metalowy do ściany 
R1 8 szt. Płytki łącznikowa 	R3 6 szt. Tulejka do szyby 	R8 6 szt. Odbojnik silikonowy 
Uwaga !!! Okucia trzymać z dala od dzieci.		Z 1 kpl. Regulator wysokości 




Schemat montażu nie jest dokumentacją techniczną.
Producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

Potrzebne narzędzia.

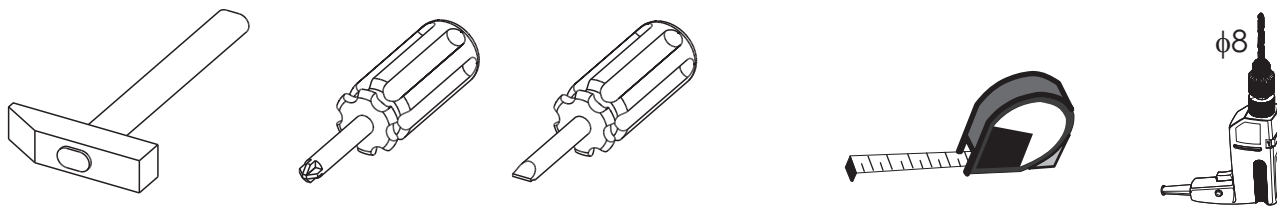


Elementy znajdujące się w paczkach.


1 Bok lewy
1 szt.

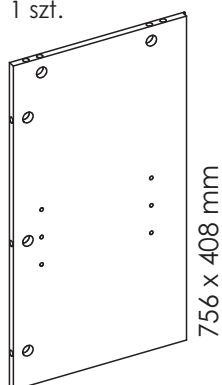


2 Przegroda pionowa lewa
1 szt.

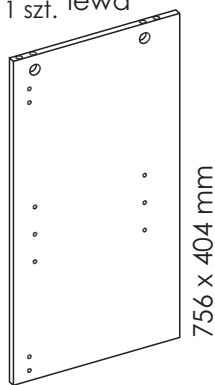


3 Przegroda pionowa prawa
1 szt.

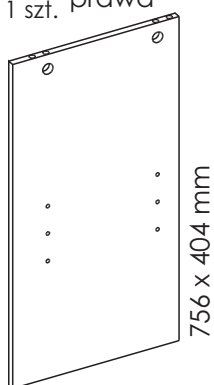


4 Bok prawy
1 szt.

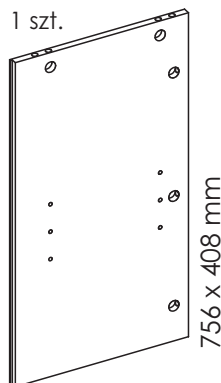


7 Listwa pionowa lewa
1 szt.

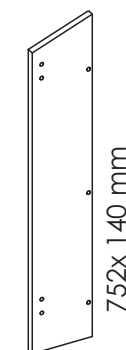


8 Listwa pionowa prawa
1 szt.

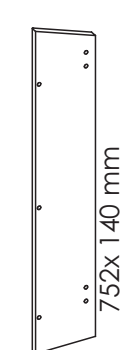


5 Wieniec górny
1 szt.

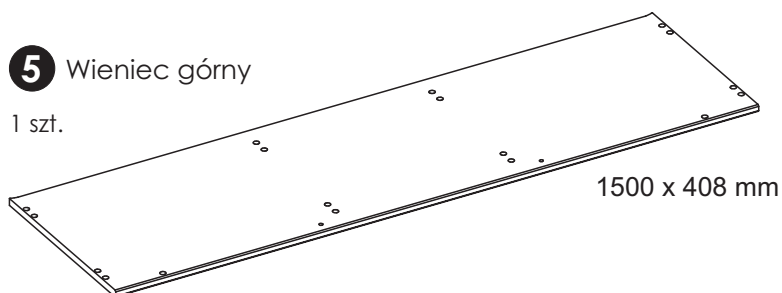


6 Wieniec dolny
1 szt.

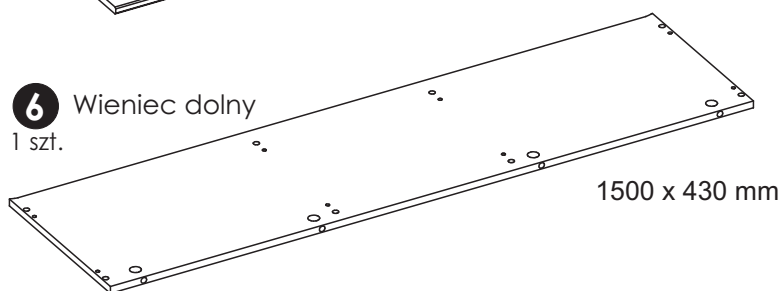


9 Listwa pozioma
1 szt.

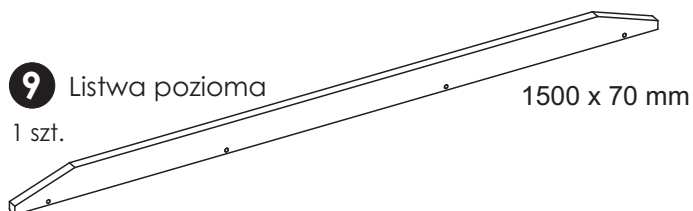


13 Część drzwi górna
1 szt.

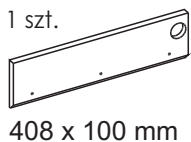


14 Część drzwi dolna
1 szt.

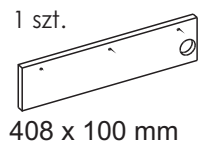


10 Drzwi prawe
1 szt.

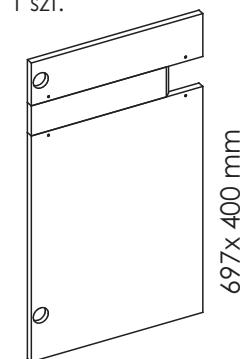


11 Drzwi lewe
1 szt.

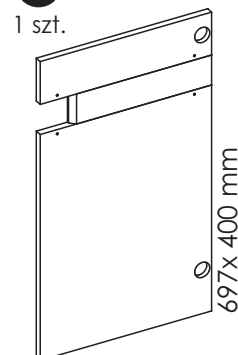

15 Szkło drzwi
1 szt.

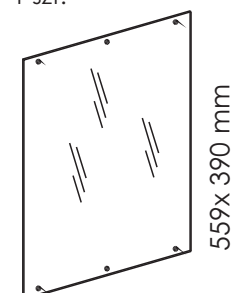


12 Zaślepka
2 szt.
392 x 110 mm



Elementy znajdujące się w paczkach.


16 Ściana tylna klejona

2 szt.

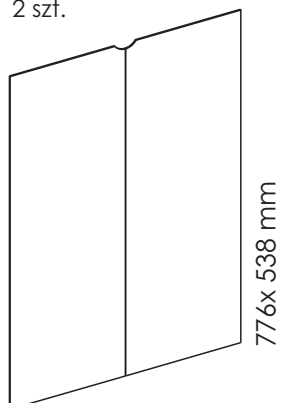


17 Ściana tylna środkowa

1 szt.

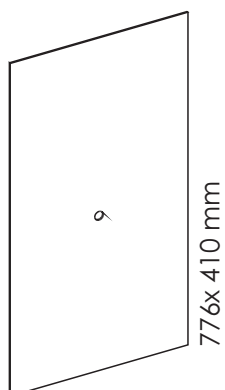


18 Półka

2 szt.

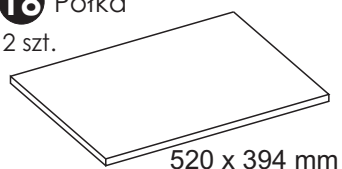

19 Półka szklana


1 szt.

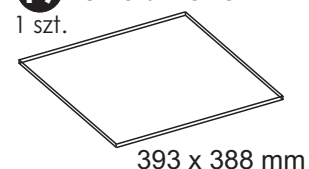

Zasada mimośrodowość i trzpienia.


Krok 1:

Wkręć trzpień w element drewniany.

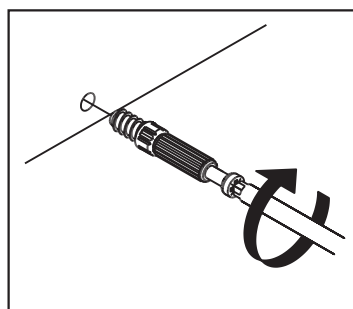


Krok 2:

Dosuń element drewniany z trzpieniem do odpowiadającego mu elementu.

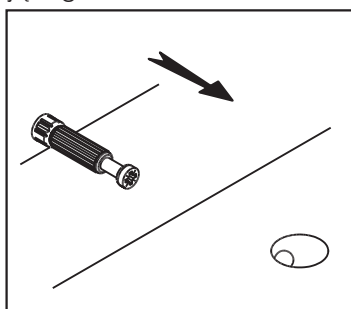


Krok 3:

Wciśnij mimośród w otwór, w którym wystaje trzpień.

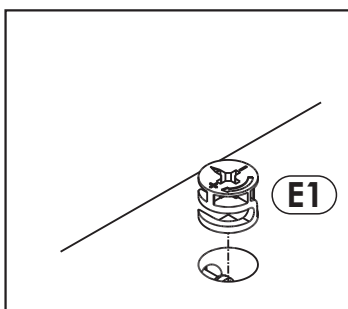


Krok 4:


Śrubokrętem lub kluczem imbusowym obróć mimośród w prawo.

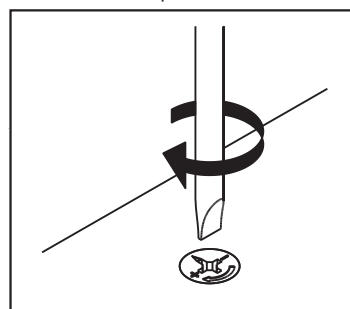

Schemat składania.

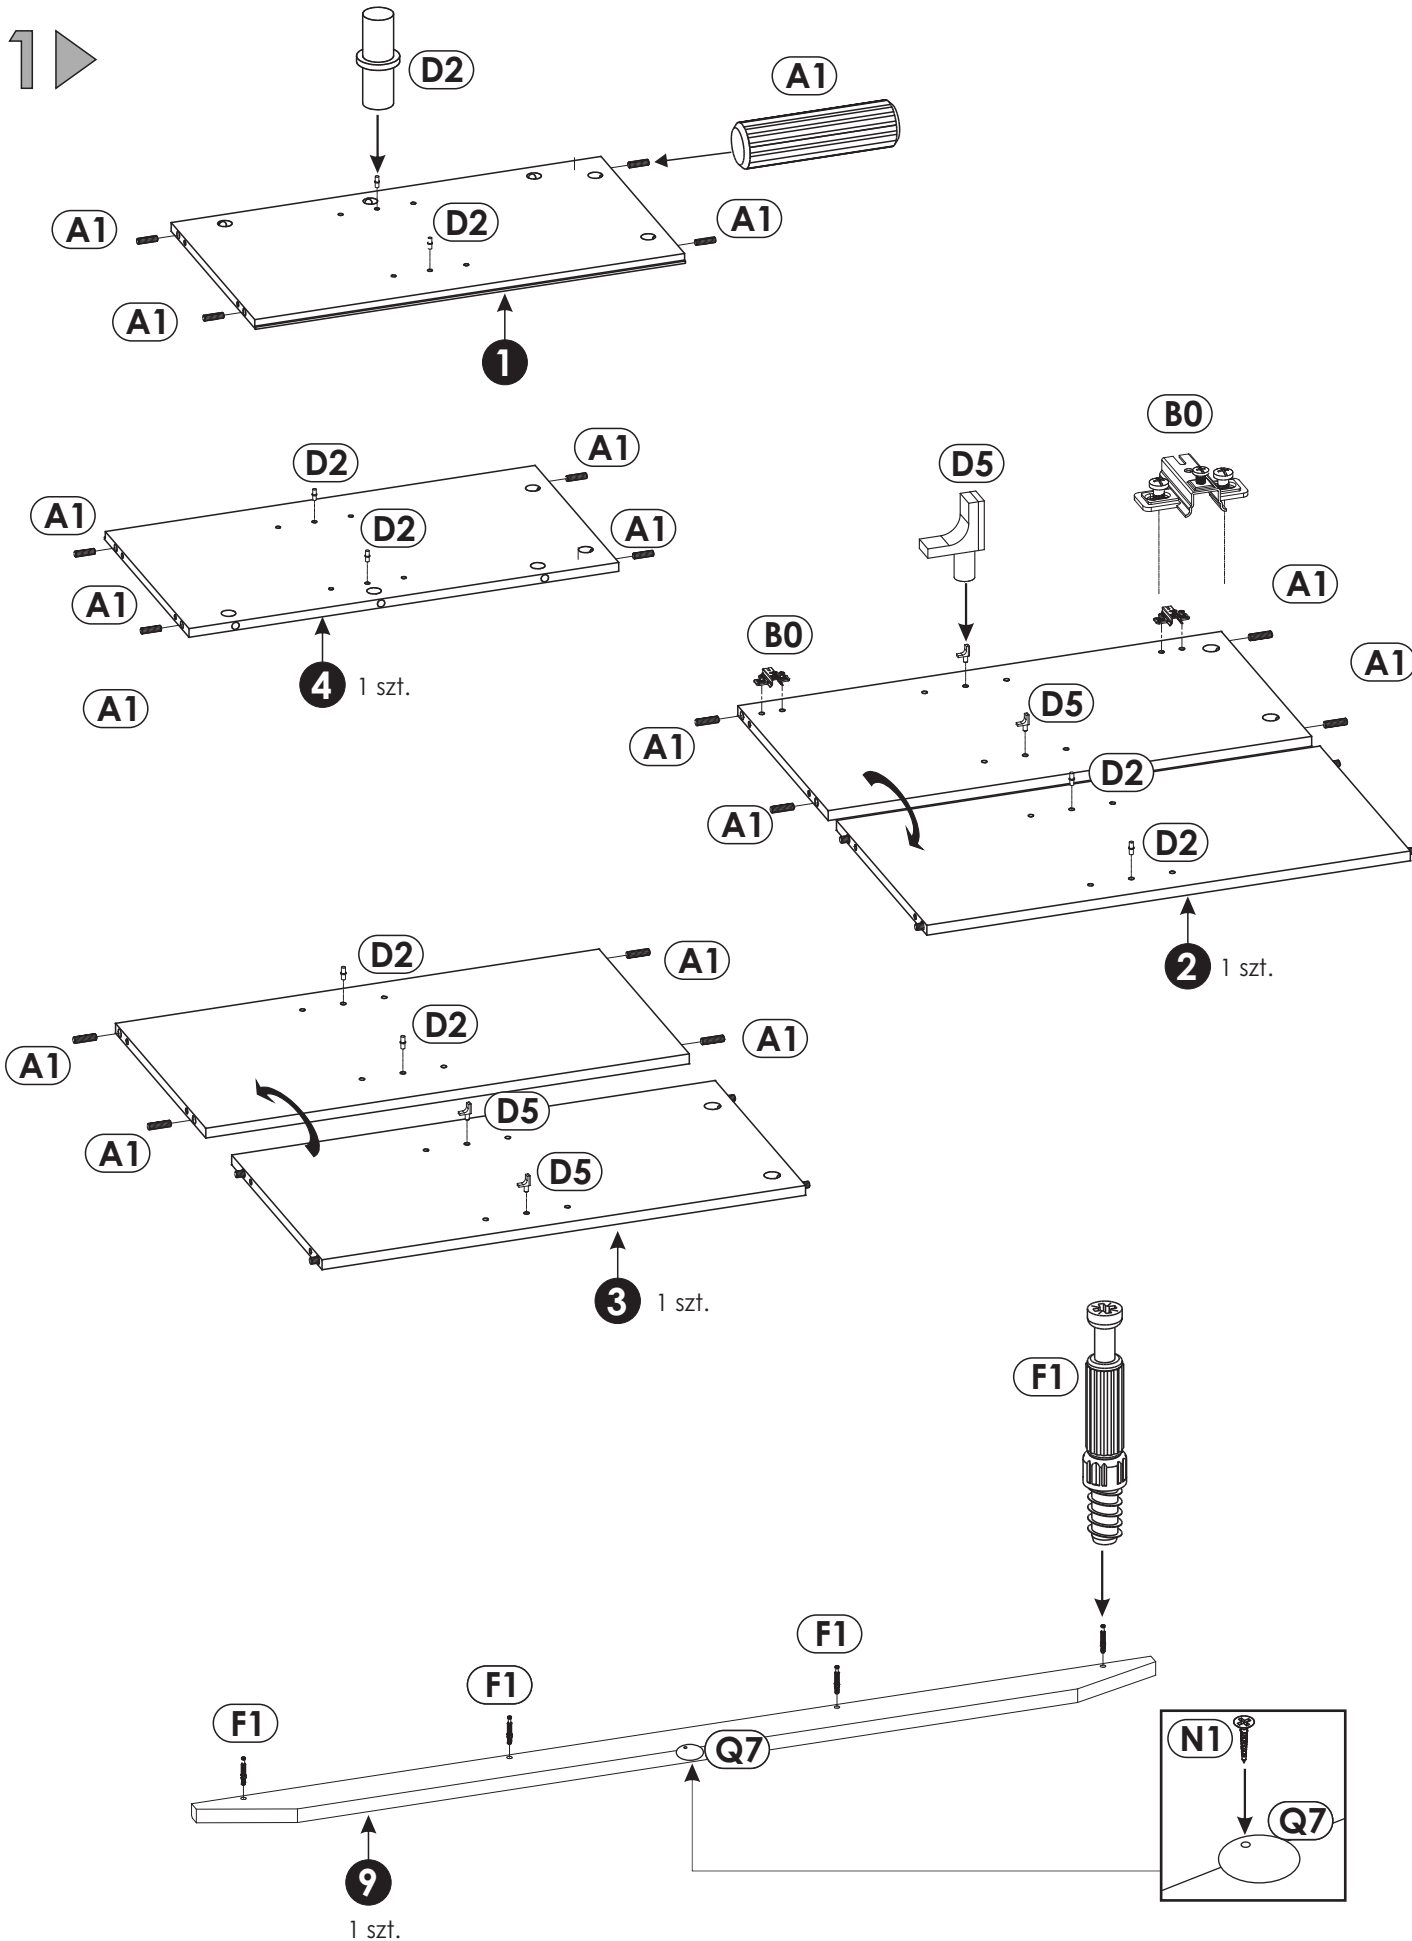


2 ▶

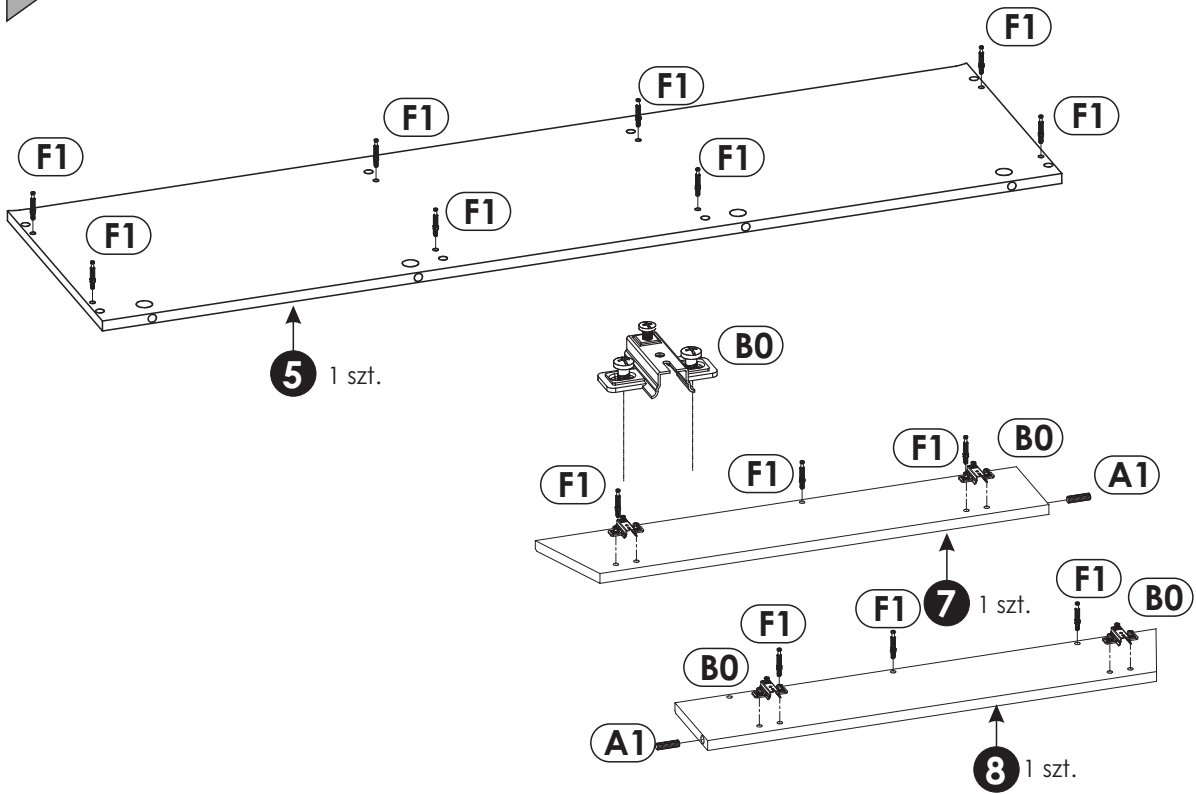

3 ▶


Uwaga!
Zasada montażu patrz strona 4.

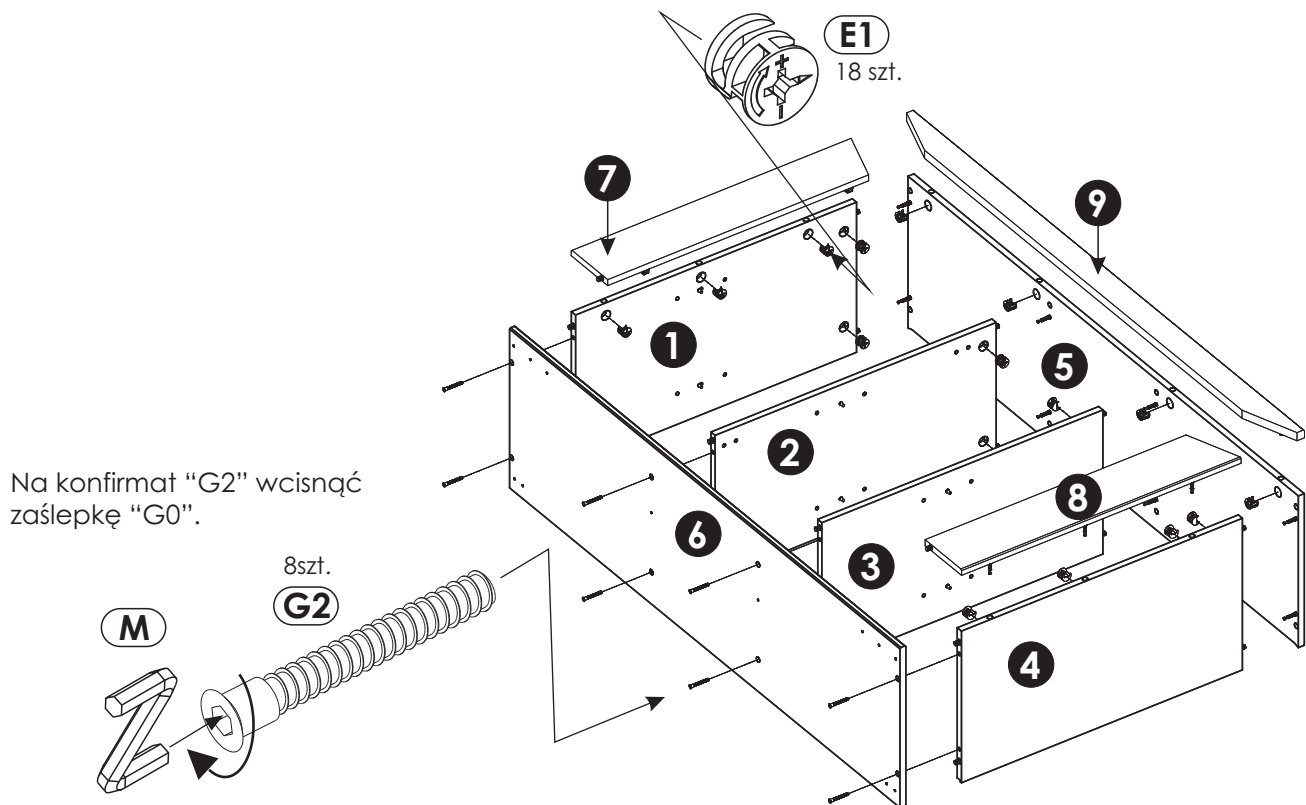

4 ▶

Uwaga!

Przed przybiciem ściany tylnej sprawdź przekątną bryły i zamocuj blachy na listwach wg szkieletów „4.1” i „4.2”.

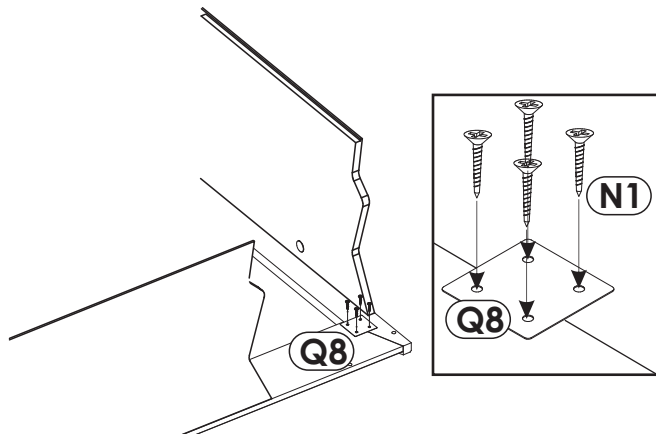





5 ▶

Uwaga!



Przed przybiciem ścian "22" i „23" sprawdź przekątną bryły (A i B).

Za pomocą wkrętów "I 12" zamocuj stopki "O9" i „O13" do wieńca dolnego "6".

A=B

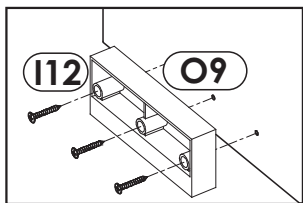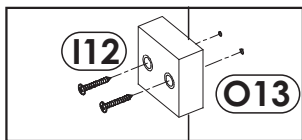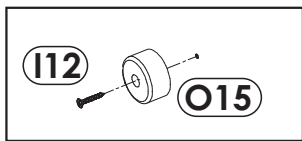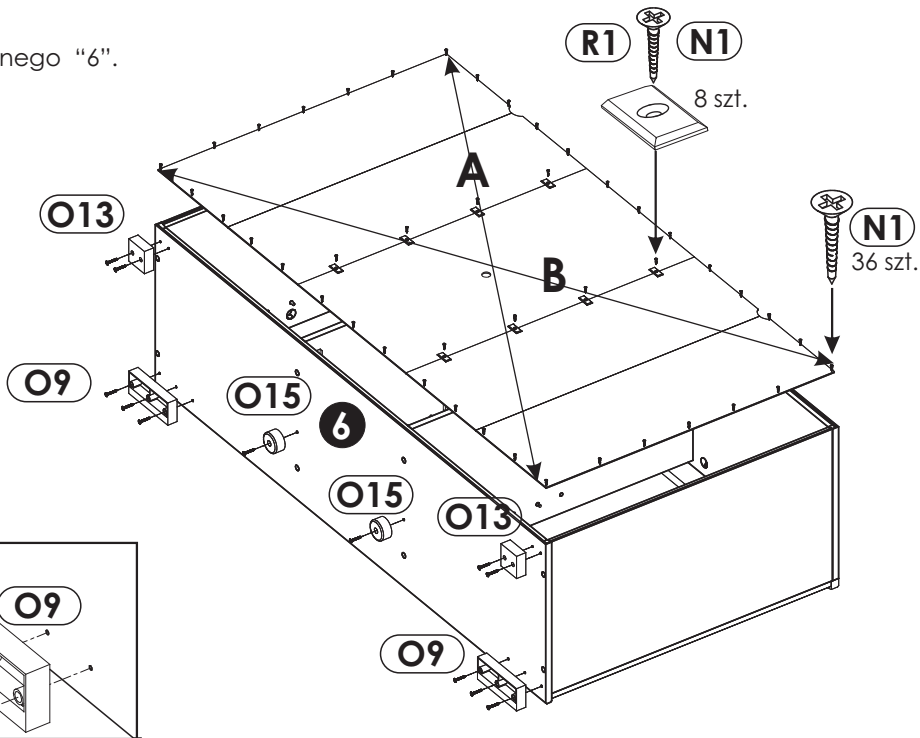


6 ▶

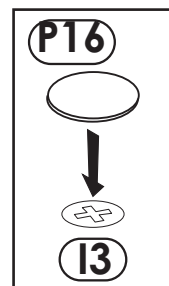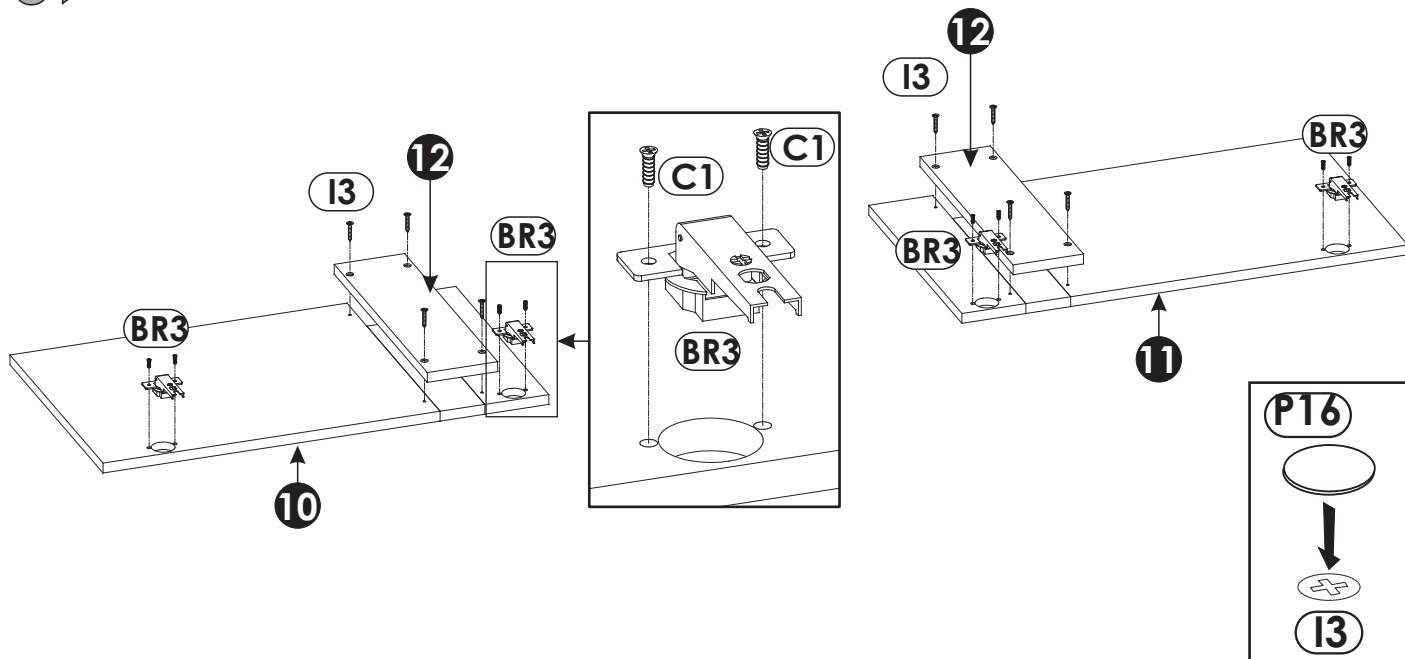

7 ▶

Zamocuj szkło drzwi „15” do listew dolnej i górnej za pomocą wkrętów „12” i tulejek „R3”, następnie zamocuj zawiasy do drzwi.

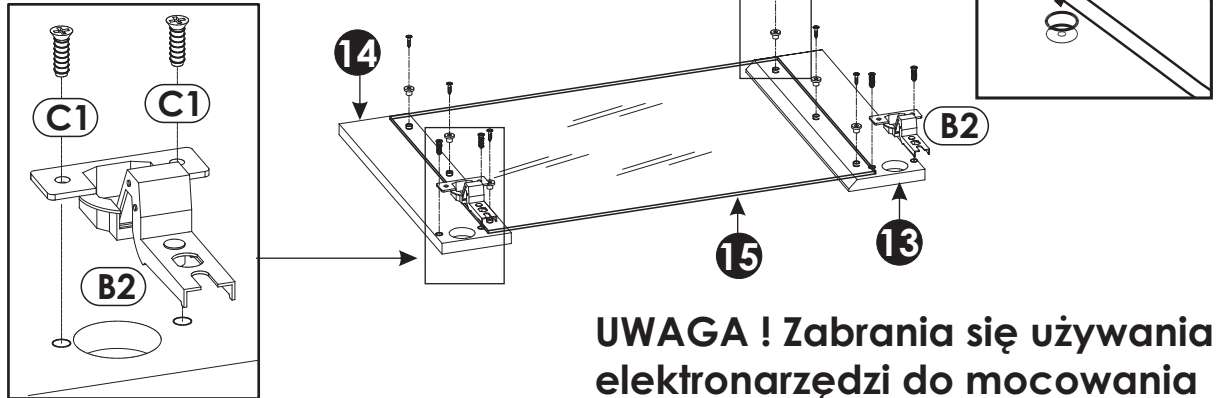

UWAGA ! Zabrania się używania elektronarzędzi do mocowania szkła !!!



8 ▶

W celu bezpiecznego użytkowania producent zaleca przykręcić wyrób do ściany za pomocą kątownika „Q9”

Producent nie dostarcza kołków i wkrętów mocujących. Aby przymocować wyrób do ściany należy użyć kołki z wkrętem odpowiednie do rodzaju ściany, na której wyrób będzie montowany.

Wypoziomuj mebel używając klinów regulujących wysokość „Z”.

Położ półki „18” i „19” na podpórkach „D2”.






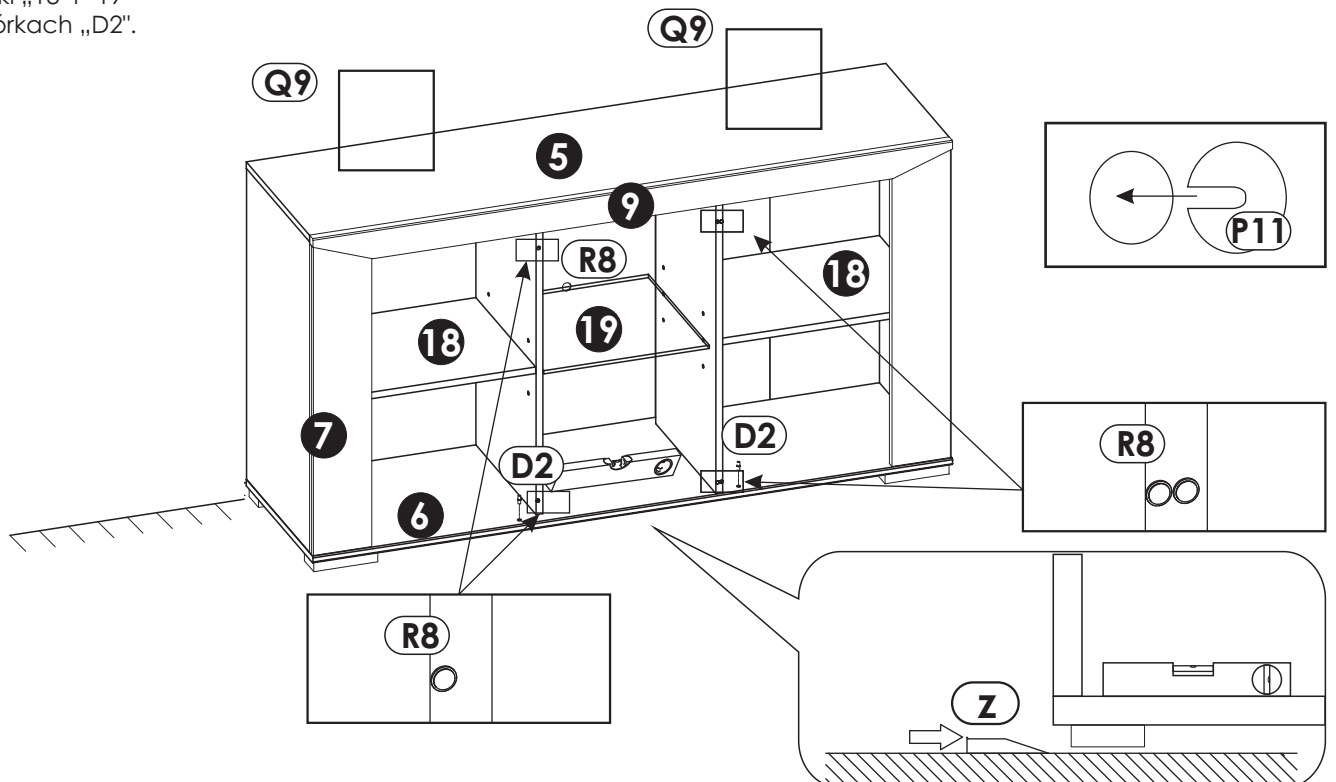
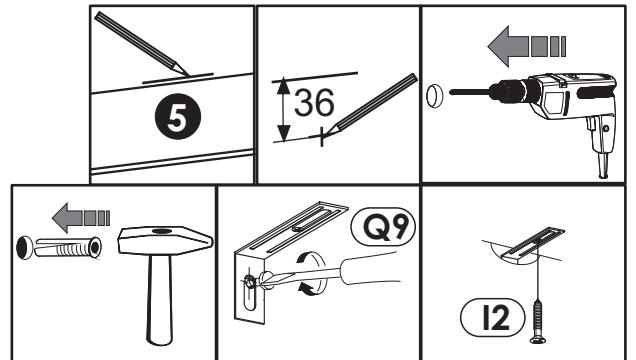




Zamocuj drzwi.

Po ustawieniu wyrobu w miejscu docelowym wyreguluj zawiasy, tak aby uzyskać jednakowe szczeliny.

Na mimośród "E1" wcisnij zaślepkę "E0".

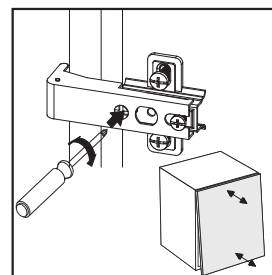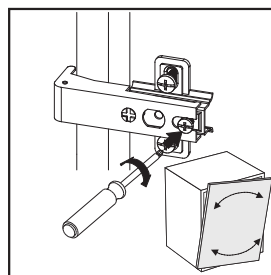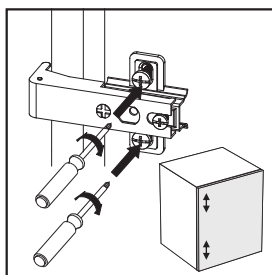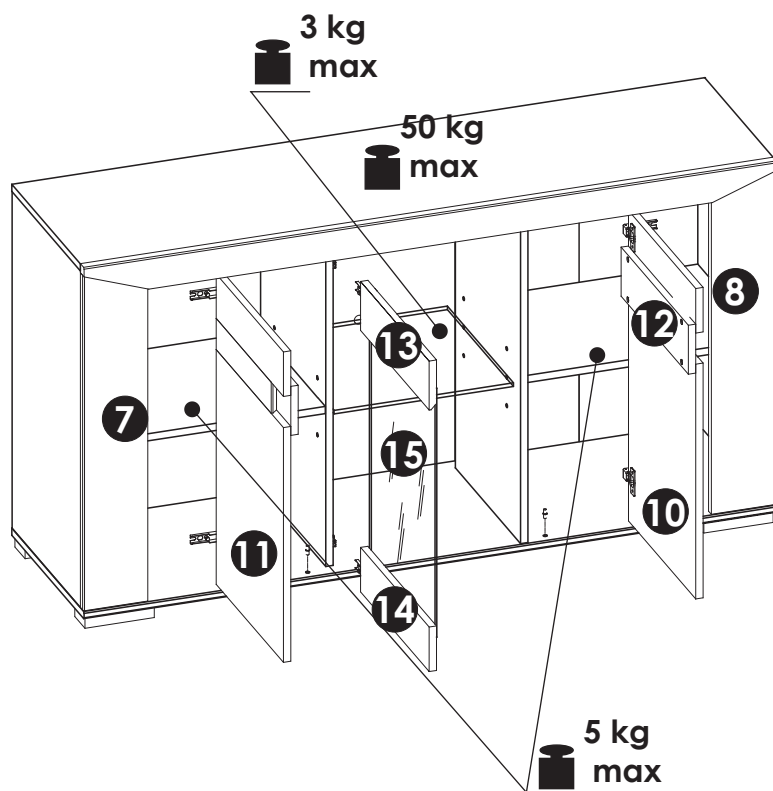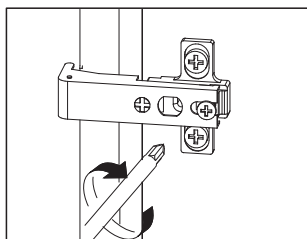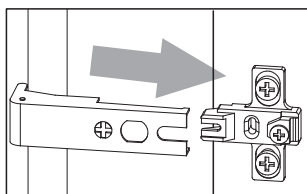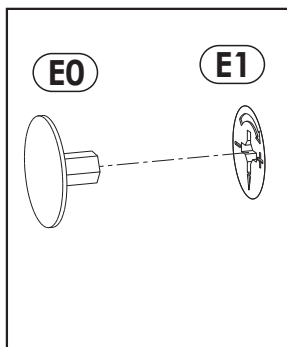



Uwaga !

Zasady użytkowania i konserwacji mebla.

1. Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem-w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.
2. Montaż wyrobu musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.
3. Wyrób nie może mieć zastosowania w saunie.
4. Mebel wykonany jest z płyty drewnopochodnej, należy chronić go przed bezpośrednim i długotrwałym kontaktem z wodą (w szczególności przed zalaniem), oraz przed wysoką temperaturą (np. odparzenia).
Wilgoć może wnikać w materiał mebla i uszkodzić go.
5. Do czyszczenia powierzchni należy stosować lekko wilgotną, miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.
6. W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych do czyszczenia mebli.
7. Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdzę, środków do czyszczenia ceramiki itp.).
8. Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.