


20447

# NÁVOD K MONTÁŽI POLOHOVACÍ KŘESLO + PODNOŽKA

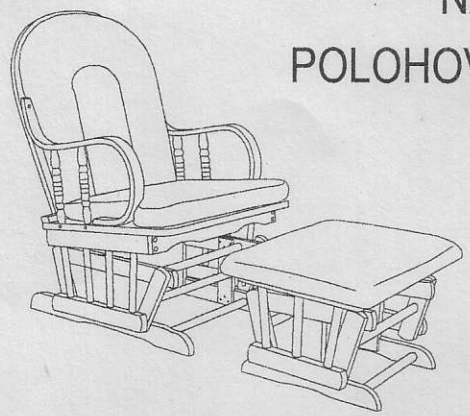

**VAROVÁNÍ** **VAROVÁNÍ**

1. TENTO VÝROBEK OBSAHUJE MNOHO MALÝCH SOUČÁSTEK, PŘI SESTAVOVÁNÍ VÝROBKU DRŽTE MIMO DOSAH MALÝCH DĚTÍ. MUSÍ BÝT SESTAVOVÁN DOSPĚLÝMI OSOBAMI.

2. PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE BEZPEČNOST VAŠEHO VÝROBKU- KONTROLUJTE JESTLI JSOU VŠECHNY ŠROUBY DOSTATEČNĚ DOTAŽENÉ.


A	1ks	B	1ks	C	2ks	D	4ks	E	1ks	F	1ks
ZADNÍ ČÁST		SPODNÍ ČÁST		PODRUČKY				ZADNÍ POTAH		POTAH NA SEDÁK	

H	8ks	I	8ks	J	1ks	K	10ks	L	4ks
ŠROUBY		PODLOŽKY		IMBUSOVÝ KLÍČ		DŘEVĚNÝ KRYT		DŘEVĚNÝ ŠROUB	

**KROK Č.1:**  
PŘIPEVNĚTE ZADNÍ ČÁST KE SPODNÍ ČÁSTI POMOCÍ 2KS ŠROUBŮ A 2KS PODLOŽEK. DLE ILUSTRACE NÍŽE.

**KROK Č.2**  
PŘIPEVNĚTE PODRUČKY K ZADNÍ ČÁSTI POMOCÍ 2KS ŠROUBŮ A 2KS PODLOŽEK. NEDOTAHUJTE ŠROUBY. POTOM PŘIPEVNĚTE PODRUČKY KE SPODNÍ ČÁSTI POMOCÍ 4KS ŠROUBŮ, 4KS PODLOŽEK A 4KS DŘEVĚNÝCH ŠROUBŮ. TAKTÉŽ NEDOTAHUJTE ŠROUBY.

**KROK Č.3**  
UTÁHNĚTE POSTUPNĚ VŠECHNY ŠROUBY POMOCÍ IMBUSOVÉHO KLÍČE. NESAĎTE DŘEVĚNÉ KRYTY A UMÍSTĚTE POTAHY.

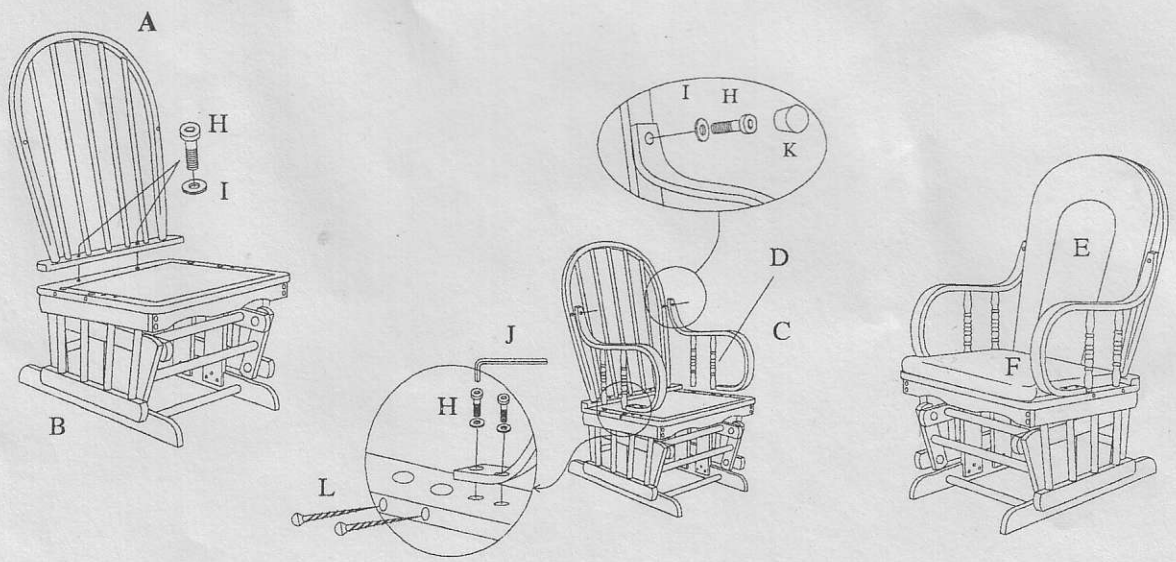

**POZOR: NEDOTAHUJTE ŠROUBY DOKUD NEDOSÁHNETE KROKU Č.3**