


## WEISS

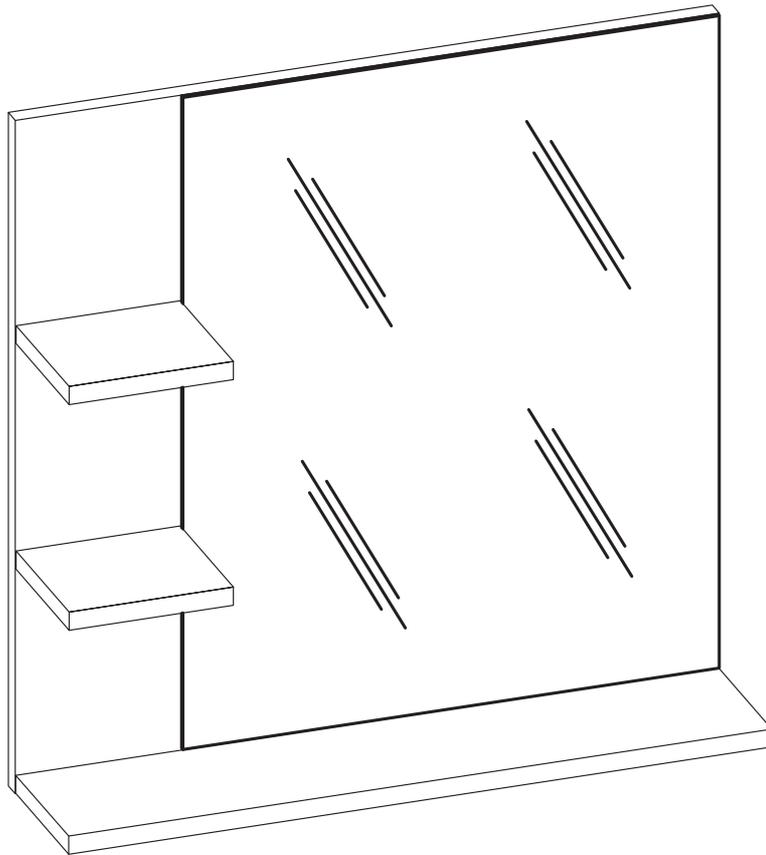

Beschläge sind in Colli C1.

**WEISS + GLASS:** ① - C1    ② - C1    ③ - C1




## MONTAGEANLEITUNG / SERVICEKARTE

Die Montageanleitung sollte nicht als technische Dokumentation betrachtet werden.

Aufbauänderungen sind vom Produzenten vorbehalten.

Sehr geehrter Kunde, sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie bitte dieses deutlich auf der SERVICEKARTE an und schicken Sie uns die SERVICEKARTE zurück.

Um die eventuellen Reklas richtig zu erledigen, bitten wir um eine Kopie des Aufklebers von der Ware, oder um Angabe der Produktionswoche.

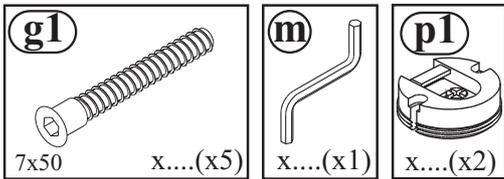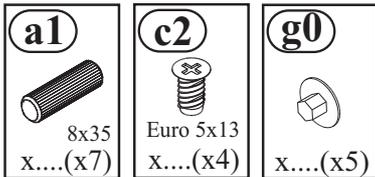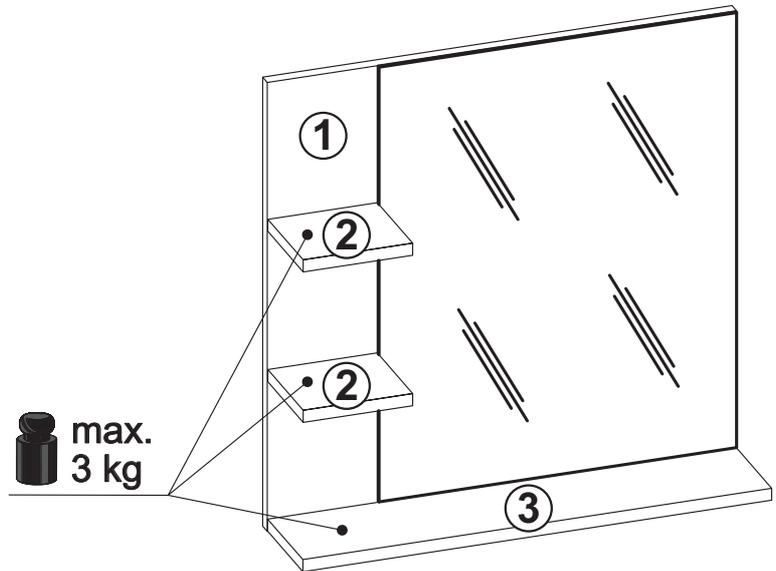

# 1

