



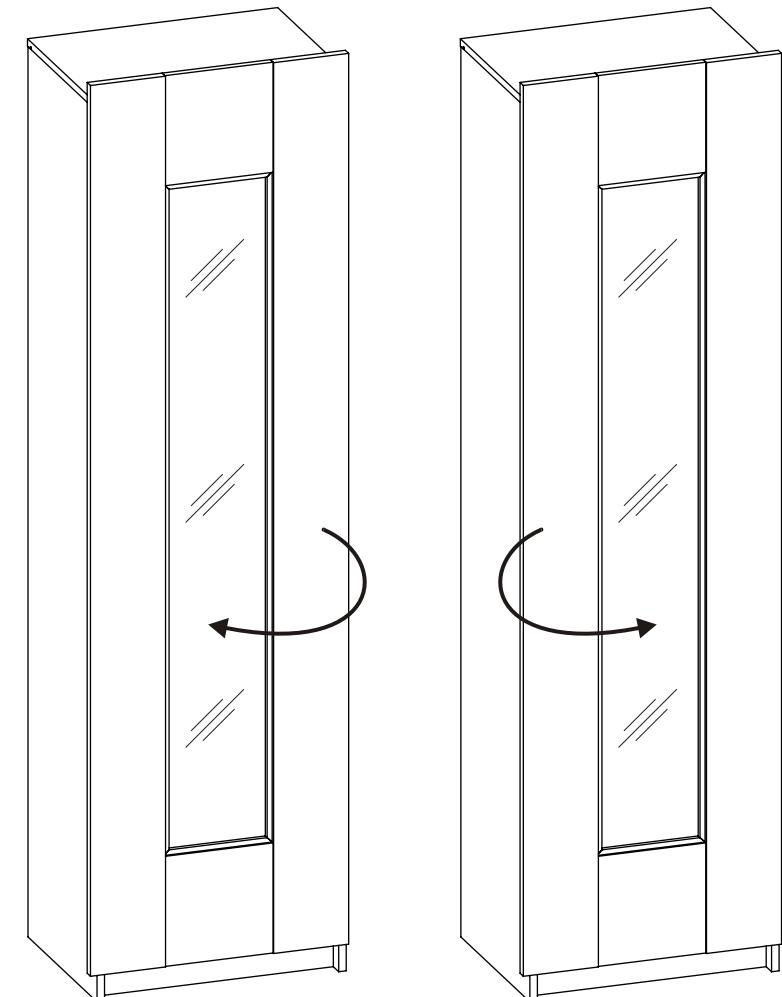



(D) Montageanleitung	(GB) Assembly instructions
(FR) Notice de montage	(IT) Istruzioni di montaggio
(NL) Handleiding voor de montage	(PL) Instrukcja montażu
(CZ) Montá ní návod	(SK) Návod na montá
(HU) Szerelési útmutató	(RO) Instrucțiuni de montaj
(TR) Montaj talimat	(RU) Инструкция по монтажу

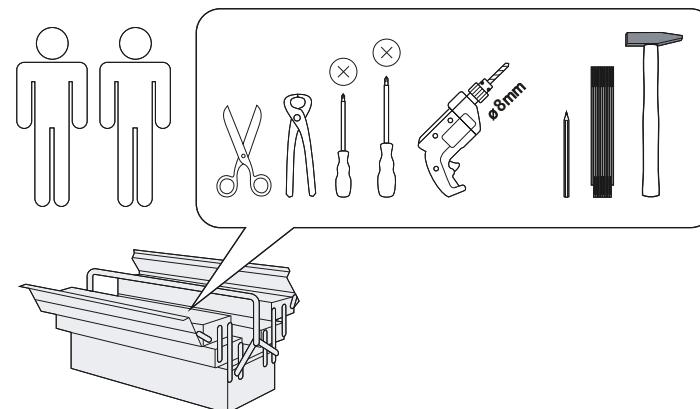

“A”

“B”

**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба**

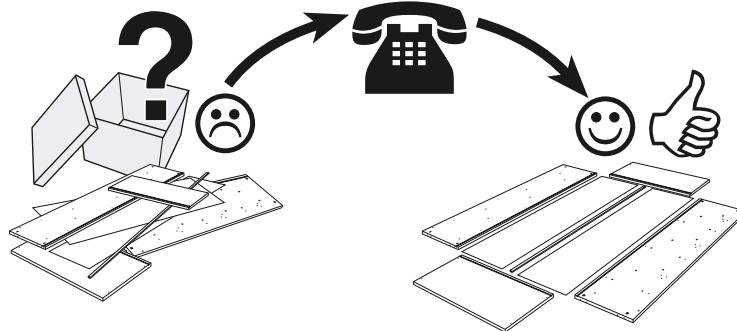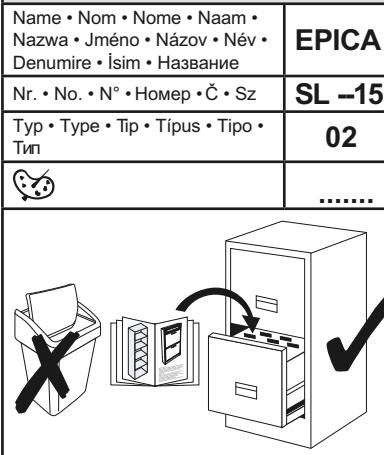


B1 8x28 x...(x14)	Y0 Kr0 X...(x4)	G5 x...(x10)	F15 x...(x6)
M1 x...(x10)	Y5 H2 X...(x4)	S5 3,5x16 x...(x10)	L10 x...(x2)
T1 x...(x10)	E1 6,3x13 X...(x8)	J11 x...(x1)	F6 x...(x4)
C2 x...(x4)	S8 4x13 X...(x8)	T13 x...(x1)	P13 3,5x13 mm x...(x8)
W2 x...(x12)		S15 4x45 x...(x1)	
J23 x...(x10)		P13 3,5x13 x...(x2)	
C3 8 x...(x4)			


Y0 Kr0 X...(x4)	G5 x...(x10)
Y5 H2 X...(x4)	S5 3,5x16 x...(x10)
E1 6,3x13 X...(x8)	J11 x...(x1)
S8 4x13 X...(x8)	T13 x...(x1)
	S15 4x45 x...(x1)
	P13 3,5x13 x...(x2)

F6 x...(x4)
P13 3,5x13 mm x...(x8)


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

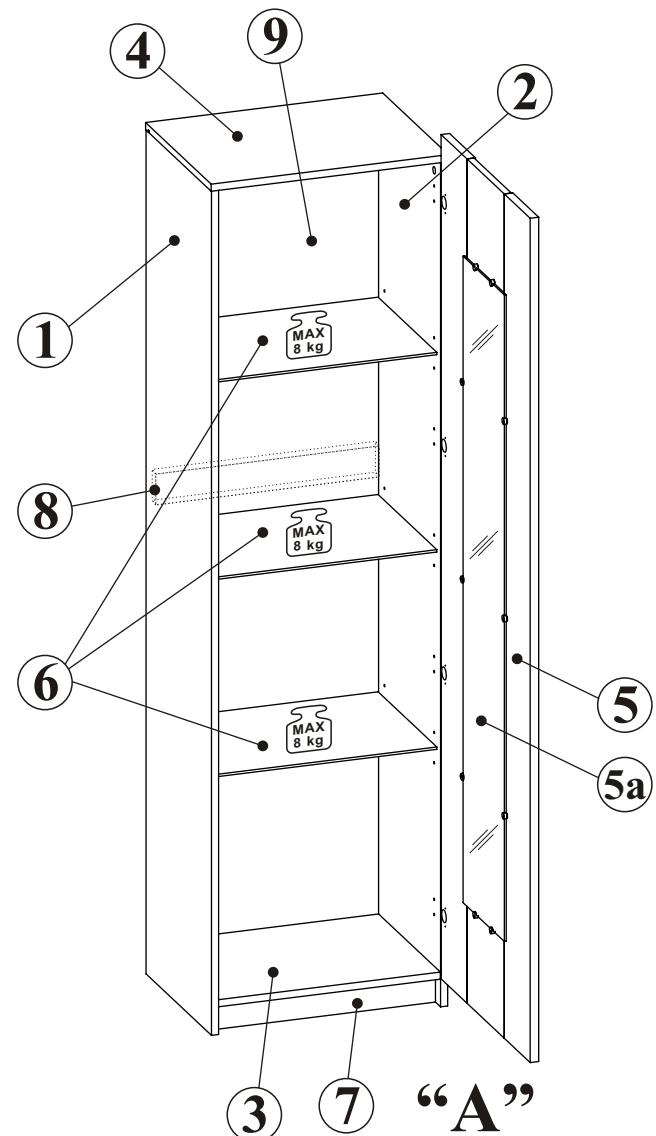


1

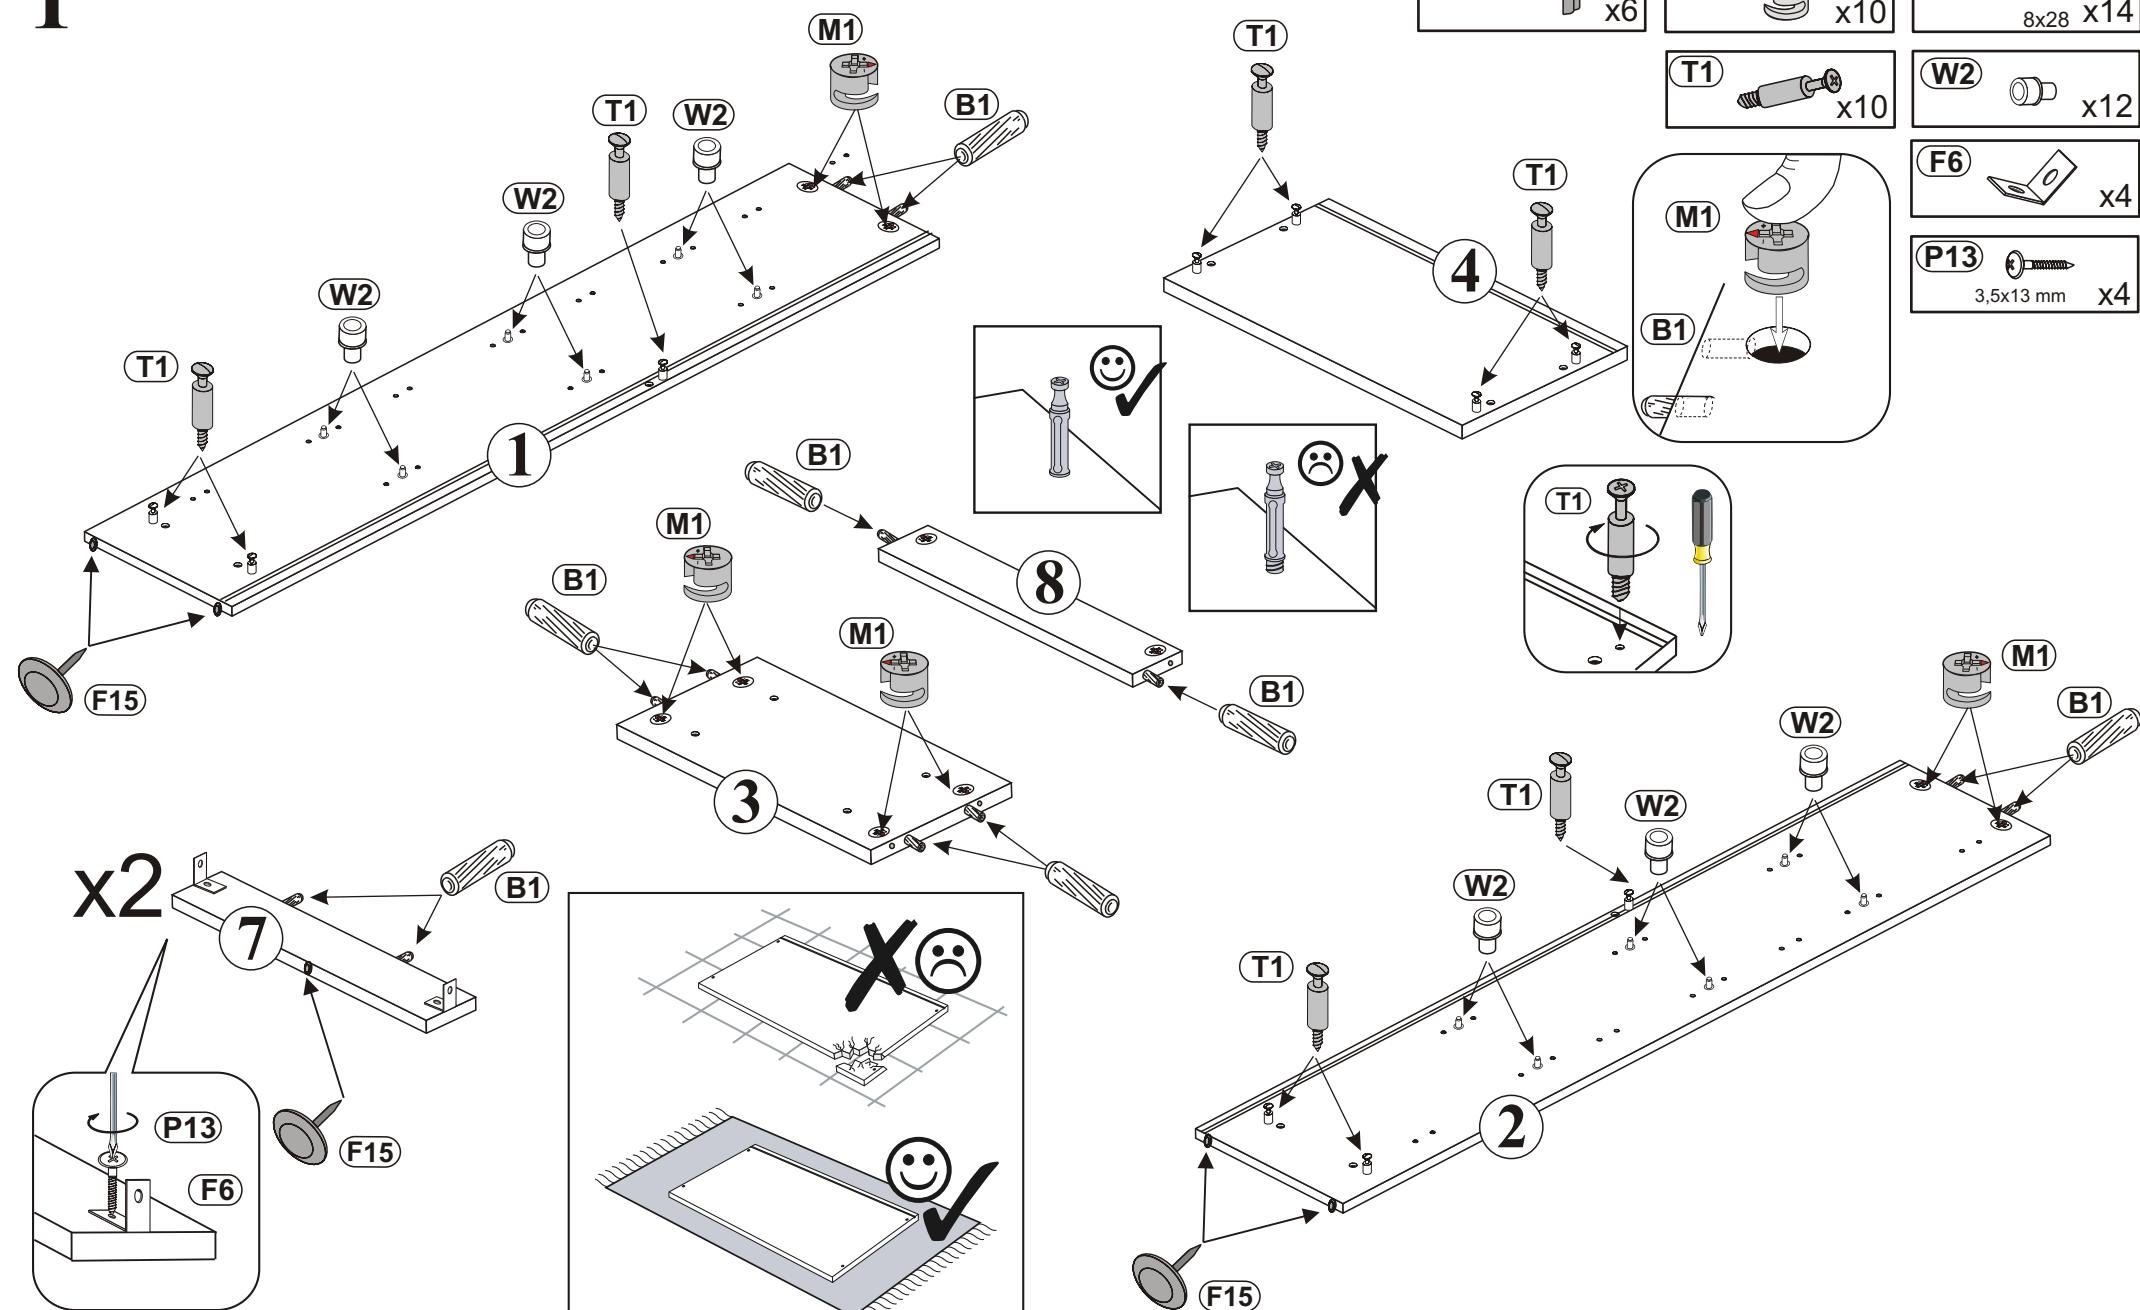





2

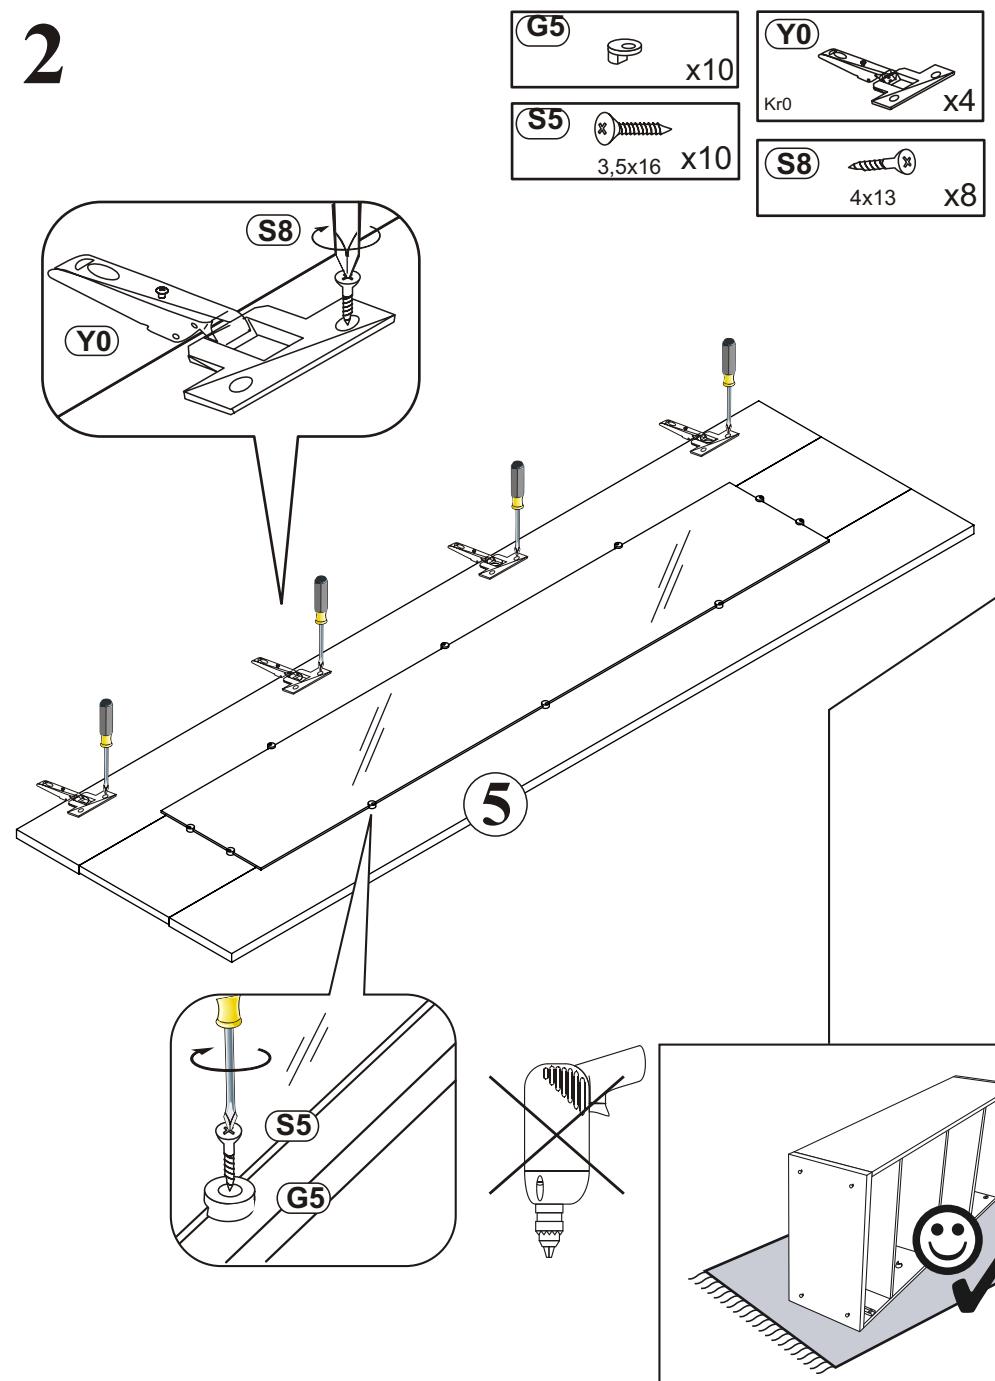





3

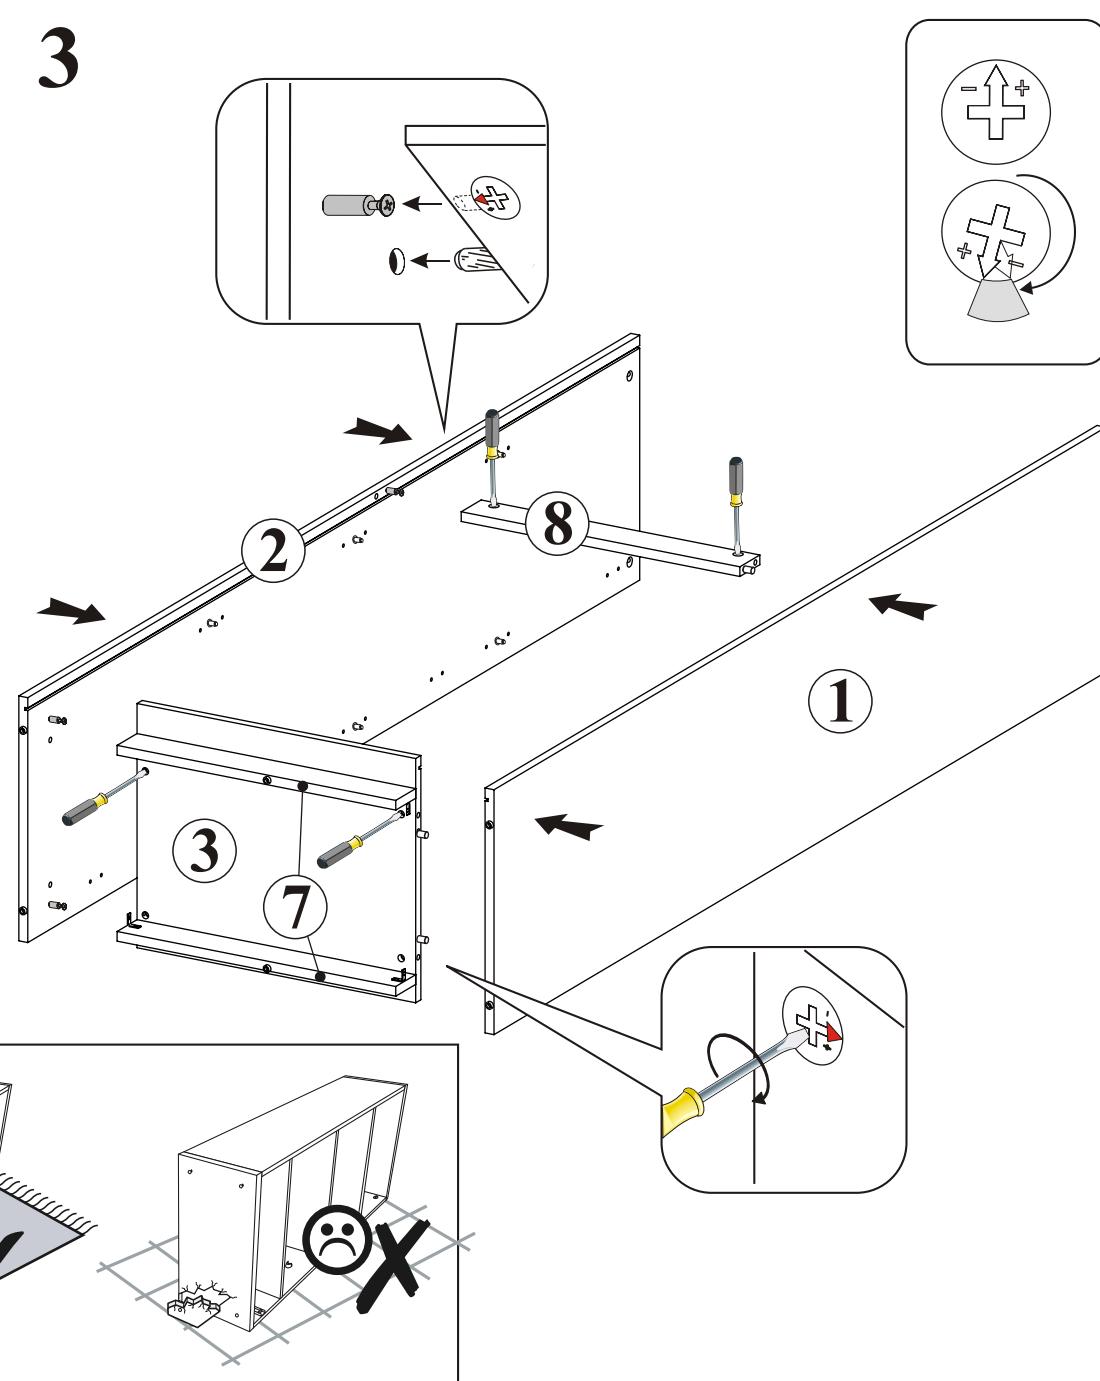

4

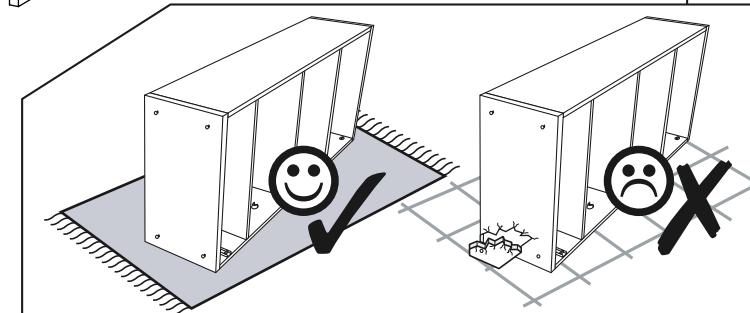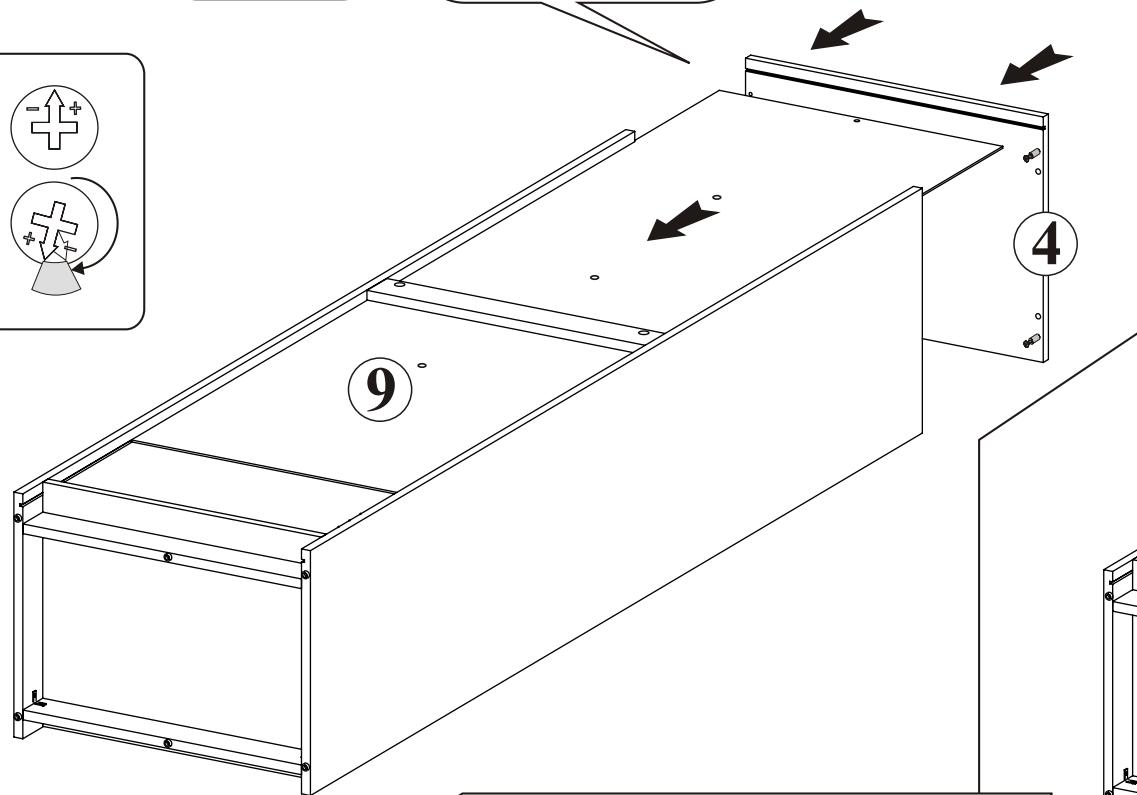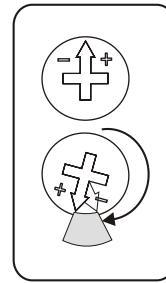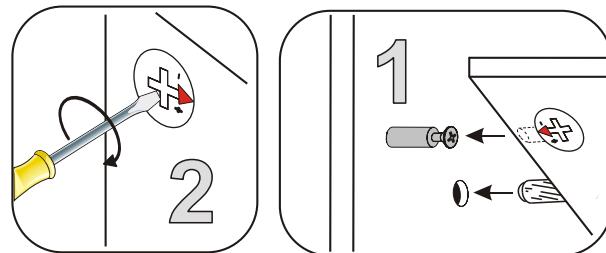


5

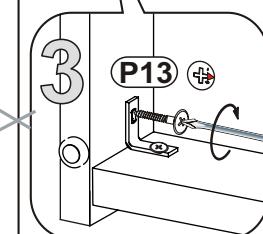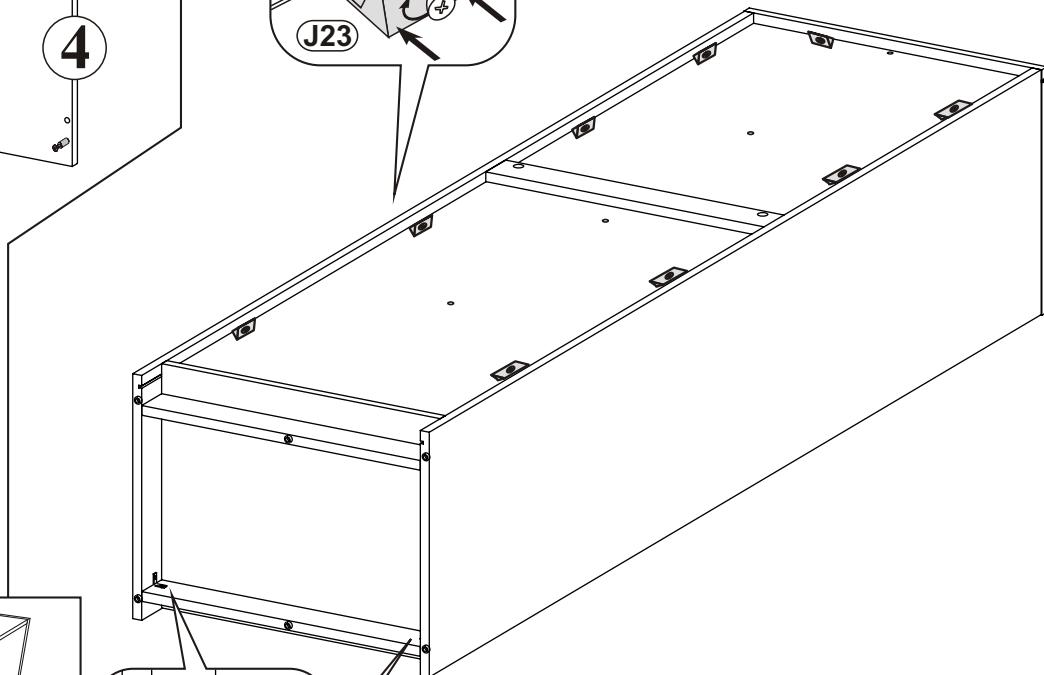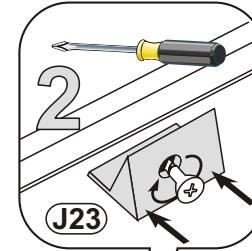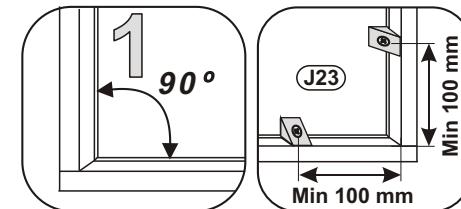

P13	3,5x13 mm	x4
J23		x10

6

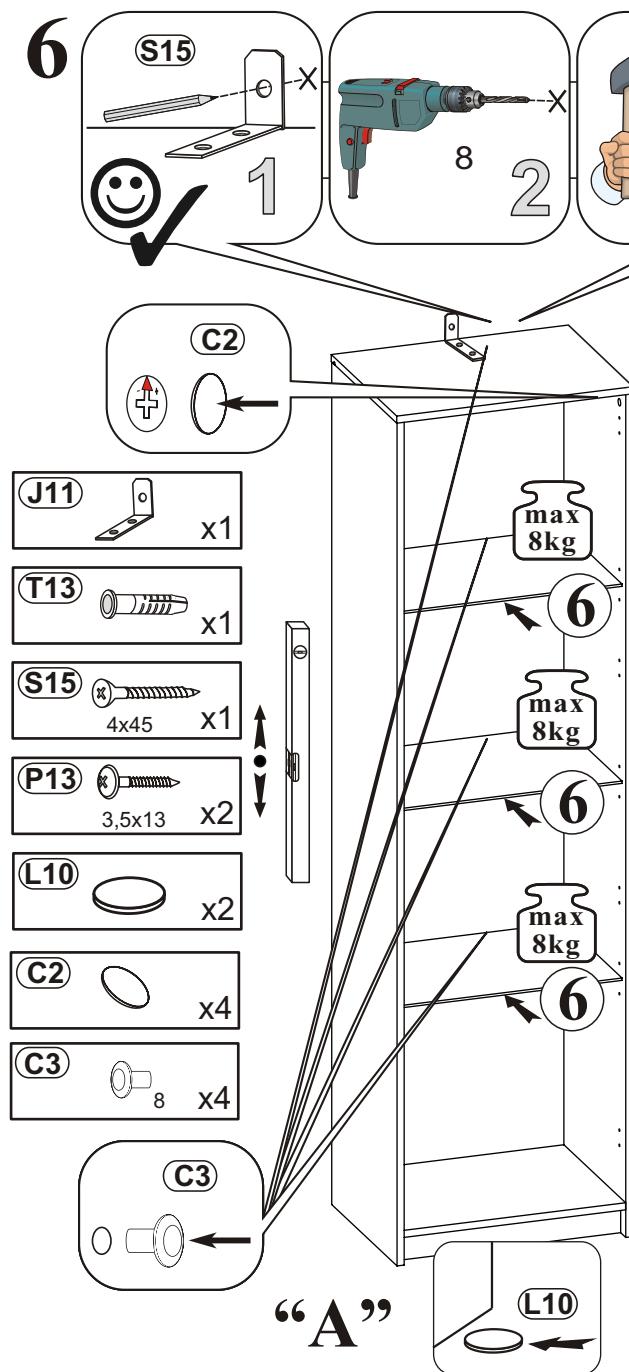

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atentie • Dikkat • Внимание



D Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!

GB The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!

FR La fixation murale sert de protection contre le basculement – il faut installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !

IT Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!

NL Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!

PL Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniec zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kolki mocujące.

CZ Montáž na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne umiesteť! U některých typů sten môže byt zapotrebí speciální hmo dinka!



SK Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná speciálna hmo dinka!

HU A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes falfalipusoknál speciális tiplit kell használni!

RO Sistemul de fixare la perete se va proteja ca sa nu se răsturneze – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!

TR Duvarındaki sabitleme, devrilmeye karşı, bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!

RU Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

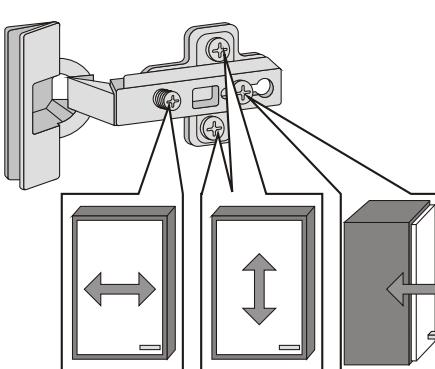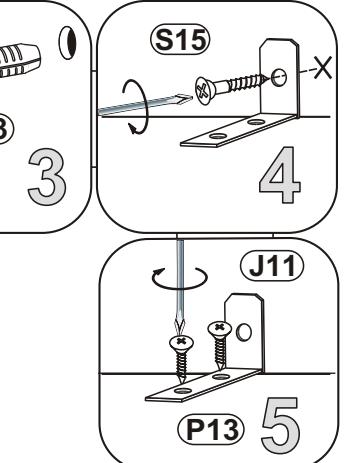

Türen einstellen (Scharniere justieren)

Adjusting the doors (adjusting the hinges)

Régler les portes (ajuster les charnières)

Sistemare le porte (regolare le cerniere)

Deuren instellen (scharnieren afstellen)

Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

Vyrovnajte dvířka (seřídte závesy)

Nastavenie dverí (nastavenie závesov)


Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsánérokat)

Reglare uși (ajustare balamale)

Kapıları ayarlaması (menteşelerin seviye ayarı)

Регулировка дверей (регулировка шарнира)

7 - “A”

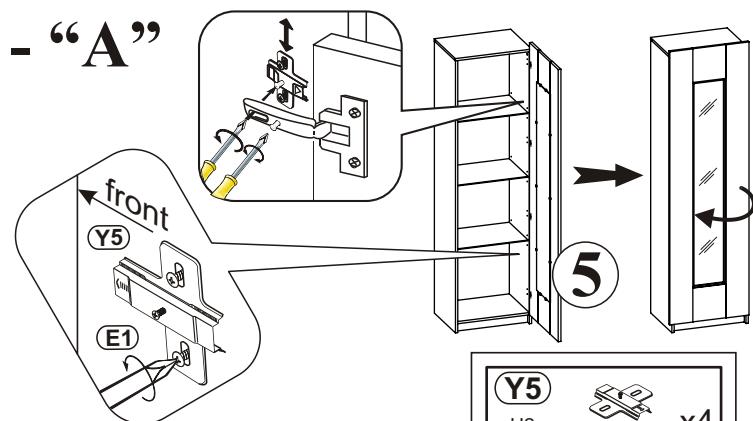

7 - “B”

