

# Kolejność montażu:

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdują się w krawędziach elementów wbic koleczki **F1**. (Otwory na trzpien złącza mimośrodowego pozostawić wolne).

**Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z koleczków wystaje z otworem na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.  
**PRZYPADKI TAKIE NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI !**

2. W dolne krawędzie elementów **3,4** wbici śliszgacze **K1**.
3. W odpowiednie otwory blatów **1** wbici mufę **R4<sup>2</sup>** i wkroić trzpień **R4'**, do jednego blatu przykręcić zaczepy hakowe **N11** wkrętami **P27**, a do drugiego wkręty **P27**.
4. Do wkładów **2** przykręcić po jednej stronie zaczepy hakowe **N11** wkrętami **P27**, a po drugiej wkręty **P27**.
5. Do blatów **1** przykręcić prowadnice **5** wkrętami **P18**, przykręcić ostony prowadnic **S9** wkrętami **P37**.
6. Skręcić biały **1** z nogami **3,4** wg. rysunku złączami mimośrodowymi **R1** i wkrętami typu konfiramit **E1**, używając do tego celu specjalnego kluczyka dołączonego do zestawu.
7. Przykręcić wsparnik prowadnic **6** śrubami **J22**.

\* W przypadku braku jakiegoś elementu, należy go zaznaczyć na instrukcji montażu (zestawieniu elementów) i odesłać ją do punktu zakupu.

\* Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierym ręcznikiem.  
Nie używać chemicznych środków czystości !


# "POP SYSTEM"

## STÓŁ "ksto/10/4"

### Instrukcja montażu

#### Wymiary gabarytowe :

długość 100/300 cm , szerokość 80 cm , wysokość 75 cm

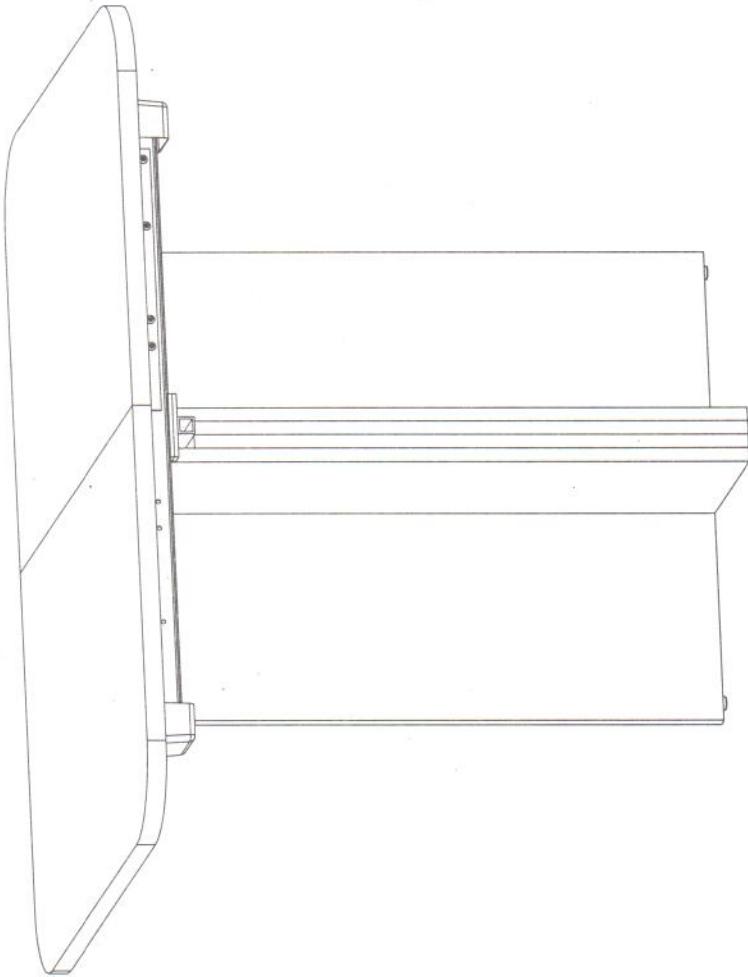

Producent:  
**BLACK RED WHITE S.A.**  
UL. KRZESZOWSKA 63  
23-400 BIELGORZ