



www.MLMEBLE.pl

GB

D

CZ

SK

RUS

LT


assembly instructions / montageanleitung / montážní návod / montážny návod / инструкции по монтажу / surinkimo instrukcija



INSTRUKCJA MONTAŻU

PIK 06-07


↑ 48 → 60-80 ↗ 36

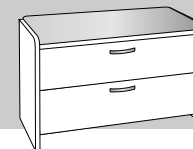

akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / prislušenstvo / аксессуары / furnitūra :

<p>x 14</p> <p>KK 8/30</p>	<p>x 6</p> <p>KT 6,3/50</p>	<p>x 4</p> <p>SG 8/8</p>	<p>x 1</p> <p>klej / glue / kleber / lepidlo / lepidlo / клей / klijai</p>	<p>x 30</p> <p>GZ 1/10</p>	<p>x 1</p> <p>kluczyk / key / schlüssel / klíč / klūč / ключ / raktas</p>	<p>x 8</p> <p>WT 3x16</p>	<p>x 4</p> <p>WT 4x35</p>
<p>x 4</p> <p>PA Ø3</p>	<p>x 6</p> <p>ZAK</p>	<p>x 2</p> <p>UT L96</p>	<p>x 2</p> <p>RN</p>	<p>x 1</p> <p>LT</p>			

do montažu potrebno są:
are needed for assembly:
sind erforderlich für die montage:
jsou potřebné pro montáž:
sú potrebné pre montáž:
которые необходимы для сборки:
Surinkimui reikės

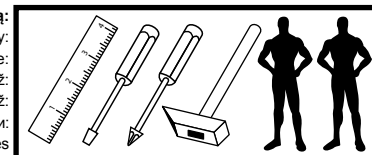



! UWAGA ! - w pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w blaty oraz boki.
WARNING! - The first accessory sticks "KK" and "MD" in the tops and sides.
WARNUNG! - Die erste Accessoire-Sticks "KK" und "MD" in den Spitzen und an den Seiten.
POZOR! - První příslušenství holí "KK" a "MD" v korunách a boky.
POZOR! - Prvé príslušenstvo palíc "KK" a "MD" v korunách a boky.
ВНИМАНИЕ! - Первый аксессуаров палочки "KK" и "MD" по вершинам и по бокам.
DĚMESIO! - Pirmiausiai furnitūrą KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus.

sequence assembly / reihenfolge montage / sekvence montáž / postupnosť montáže / последовательность сборки / surinkimo eiliškumas

Kolejność montażu: I II III IV

