




www.MLMEBLE.pl

GB D CZ SK RUS LT
assembly instructions / montageanleitung / montážní návod / montážny návod / инструкции по монтажу / surinkimo instrukcija

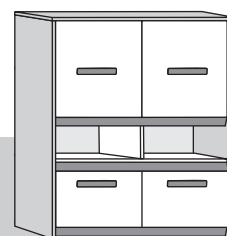

INSTRUKCJA MONTAŻU

BEST 07
 140 120 41

akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / prislušenstvo / аксессуары / furnitūra :

x 39 KK 8/32	x 14 KT 6,3/50	x 90 GZ 1,4/25	x 6 SG 8/8	x 36 MD	x 12 ZAM	x 4 ZAM	x 8 PA Ø5	x 32 WT 3,5x16	x 8 WT 4x30	x 4 ZPW
x 4 PK H-4	x 8 WE 6,3x13	x 14 BDP	x 4 UT 1.839	x 1 PKZ	x 2 PAL 350	x 1 LT	x 1 kluczyk / key / schlüssel / kľuč / ключ / raktas	x 1 klej / glue / kleber / lepidlo / lepidlo / klijai		

do montażu potrzebne są:

are needed for assembly:



sind erforderlich für die montage:

jsou potřebné pro montáž:

sú potrebné pre montáž:

которые необходимы для сборки:

Surinkimui reikės:

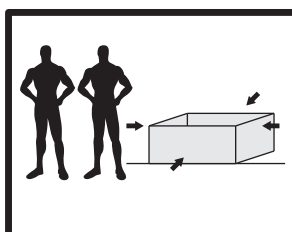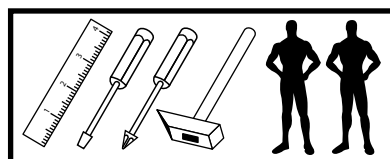

UWAGA ! - mebel należy składać w pozycji poziomej

WARNING! - furniture should be submitted in a horizontal position

WARNUNG! - Möbel sollten in einer horizontalen Position vorzulegen

POZOR! - Nábytek by měl být předložen ve vodorovné poloze

POZOR! - Nábytok by mal byť predložený vo vodorovnej polohe

ВНИМАНИЕ! - Мебель должна быть представлена в горизонтальном положении

DĚMESIO! - Baldą surenkame horizontalioje padėtyje

UWAGA ! - w pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w blaty oraz boki.

WARNING! - The first accessory sticks "KK" and "MD" in the tops and sides.

WARNUNG! - Die erste Accessoire-Sticks "KK" und "MD" in den Spitzen und an den Seiten.

POZOR! - První příslušenství holí "KK" a "MD" v korunách a boky.

POZOR! - Prvé príslušenstvo palic "KK" a "MD" v korunách a boky.

ВНИМАНИЕ! - Первый аксессуаров палочки "KK" и "MD" по верхинам и по бокам.

DĚMESIO! - Pirmiausiai furnitūrą KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus.

Nr/No	Szt/Qty
1	1
2	1
3	2
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	1
10	2
11	2
12	3
13	2
14	1
15	1
16	4
17	2
18	2
19	2
20	1
21	1

