


MADRAS

TYP 05 - Witryna 4D

Indeks wyrobu: PRO-016-0501

Data : 25-10-2012

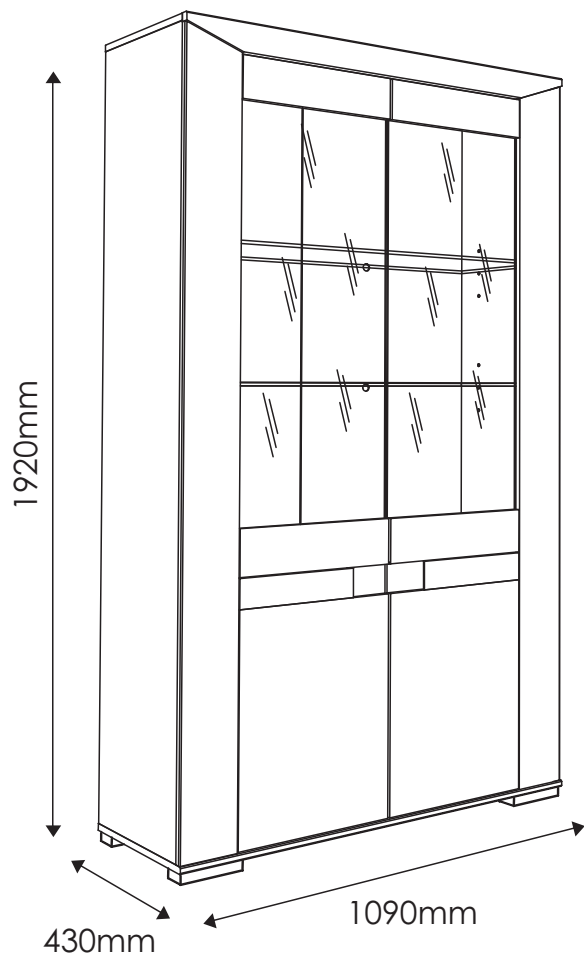
























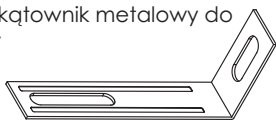



W razie braku lub uszkodzenia jakiejś części najszybszym sposobem złożenia reklamacji jest kontakt z lokalnym dystrybutorem u którego towar został zakupiony.

Do złożenia reklamacji koniecznym będzie podanie następujących danych:



- indeks wyrobu (xxx-xxx-xxxx);
- data instrukcji z pierwszej strony;
- numer elementu lub okucia;
- ilość brakujących elementów lub okuć;
- kolor wyrobu (umieszczony na zewnętrznym opakowaniu wyrobu);
- dowód zakupu wyrobu;
- Twoje dane kontaktowe.

Proszę sprawdzić kompletność okuć przed montażem.
Upewnij się, że używasz odpowiednie elementy.


Okucia znajdujące się w paczce.

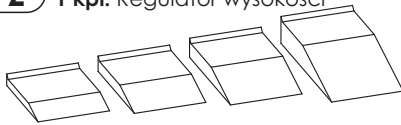A1 18 szt. Kołek - $\varnothing 8 \times 35\text{mm}$ 	B0 8 szt. Prowadnik do zawiasu równoległego 	BR3 8 szt. Zawias równoległy 
C1 16 szt. Wkręt EURO 4 x 13mm 	D2 8 szt. Podpórka półki 	D5 8 szt. Podpórka półki z silikonem 
E0 22 szt. Zaślepka (do E1) 	E1 22 szt. Mimośród - $\varnothing 15 \times 12\text{mm}$ 	F1 22 szt. Trzpień - $\varnothing 6 \times 34\text{mm}$ 
G0 6 szt. Zaślepka (do G2) 	G2 6 szt. Konfirmat - $\varnothing 7 \times 60\text{mm}$ 	I2 13 szt. Wkręt UP 4 x 16mm 
I3 8 szt. Wkręt US 4 x 20mm 	I12 11 szt. Wkręt UP 4 x 30mm 	M 1 szt. Klucz imbusowy 
N1 60 szt. Wkręt US 3 x 16mm 	O9 2 szt. Stopka 	O13 2 szt. Stopka 
O15 1 szt. Stopka 	P11 4 szt. Przepust kablowy $\varnothing 20$ 	P16 8 szt. Zaślepka samoprzylepna 
Q8 2 szt. Blacha łącząca 	Q7 1 szt. Ogranicznik 	Q9 1 szt. kątownik metalowy do ściany 
R3 12 szt. Tulejka do szyby 	R8 6 szt. Odbojnik silikonowy 	Z 1 kpl. Regulator wysokości 

Potrzebne narzędzia.

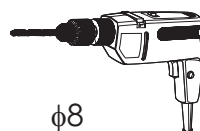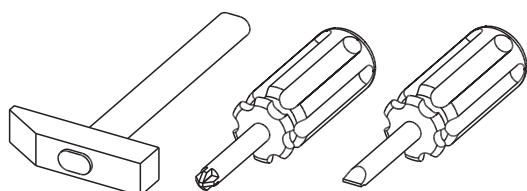


Uwaga !!!
Okucia trzymać z dala od dzieci.



Elementy znajdujące się w paczkach.


1 Bok lewy

1 szt.

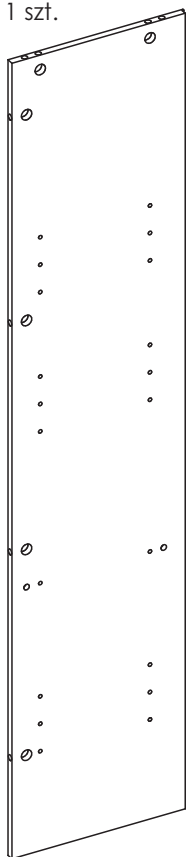


2 Bok prawy

1 szt.

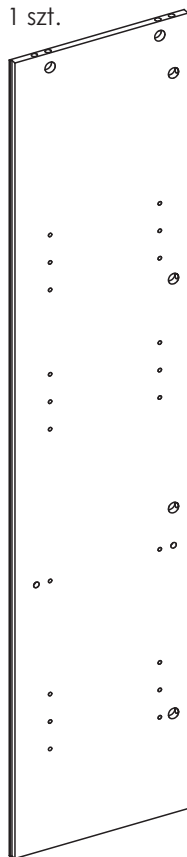


3 Wieniec górny

1 szt.

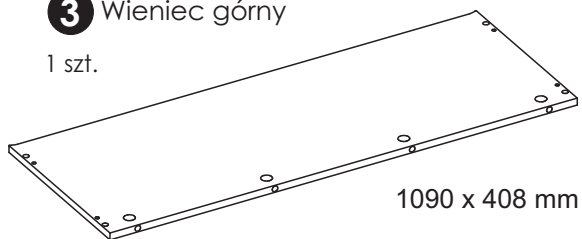


4 Wieniec dolny

1 szt.

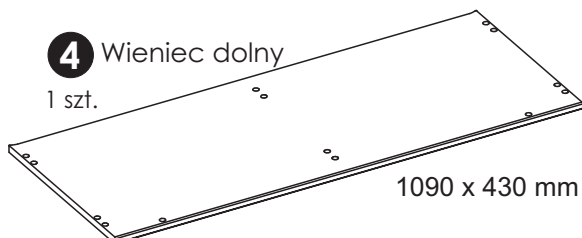


5 Przegroda pozioma

1 szt.

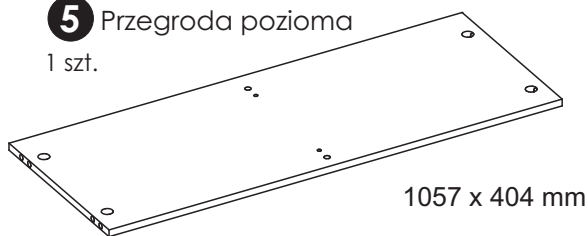

10 Półka szklana

2 szt.

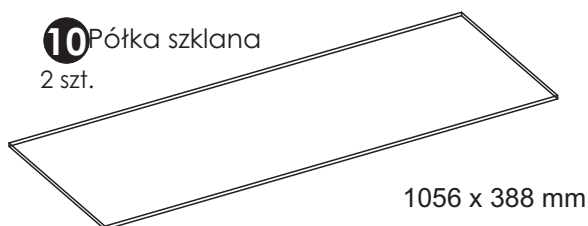

8 Listwa pionowa prawa

1 szt.




9 Listwa pionowa lewa

1 szt.




7 Listwa pozioma

1 szt.

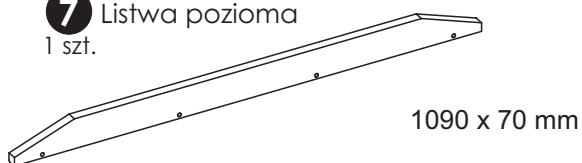


6 Przegroda pionowa

1 szt.

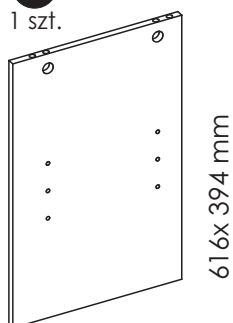

11 Półka


2 szt.

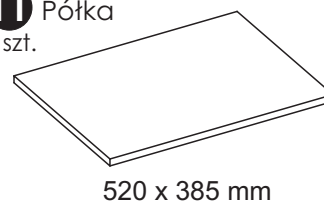

Elementy znajdujące się w paczkach.


12 Drzwi dolne lewe

1 szt.

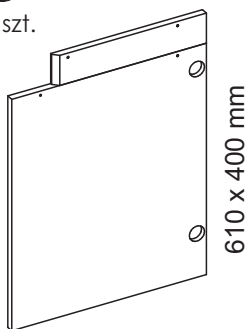


13 Drzwi dolne prawe

1 szt.

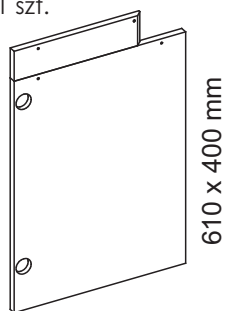


14 Zaślepka lewa

1 szt.




15 Zaślepka prawa

1 szt.




16 Listwa drzwi prawych górna

1 szt.




17 Listwa drzwi prawych dolna

1 szt.




18 Listwa drzwi lewych górna

1 szt.




19 Listwa drzwi lewych dolna

1 szt.




20 Szkło drzwi

2 szt.

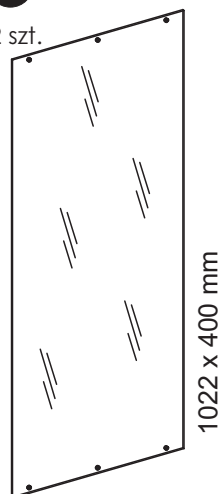

21 Ściana tylna

1 szt.

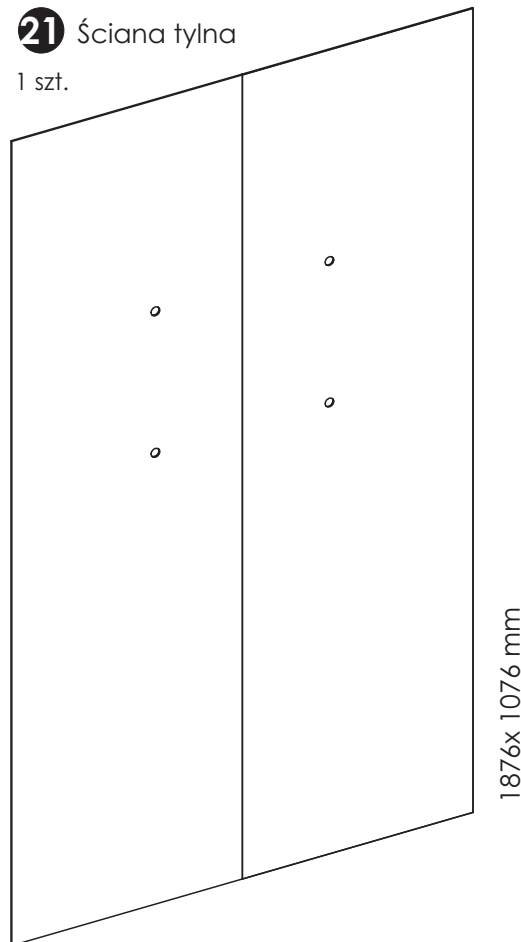


Schemat montażu nie jest dokumentacją techniczną. Producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

Zasada mimośrodów i trzpienia.


Krok 1:

Wkręć trzpień w element drewniany.

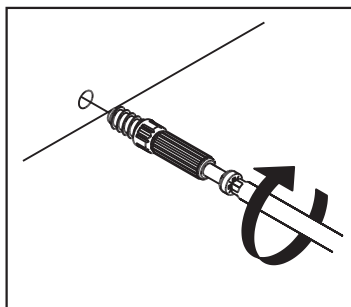


Krok 2:

Dosuń element drewniany z trzpieniem do odpowiadającego mu elementu.

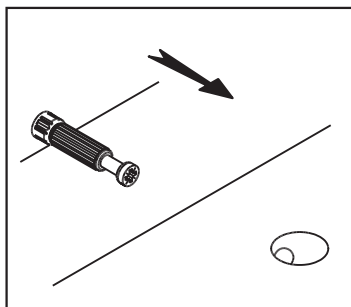


Krok 3:

Wciśnij mimośród w otwór, w którym wystaje trzpień.

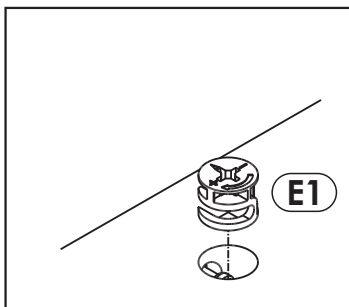


Krok 4:

Śrubokrętem lub kluczem imbusowym obróć mimośród w prawo.

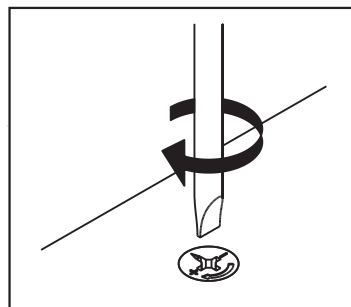


Schemat składania.

1 ▶

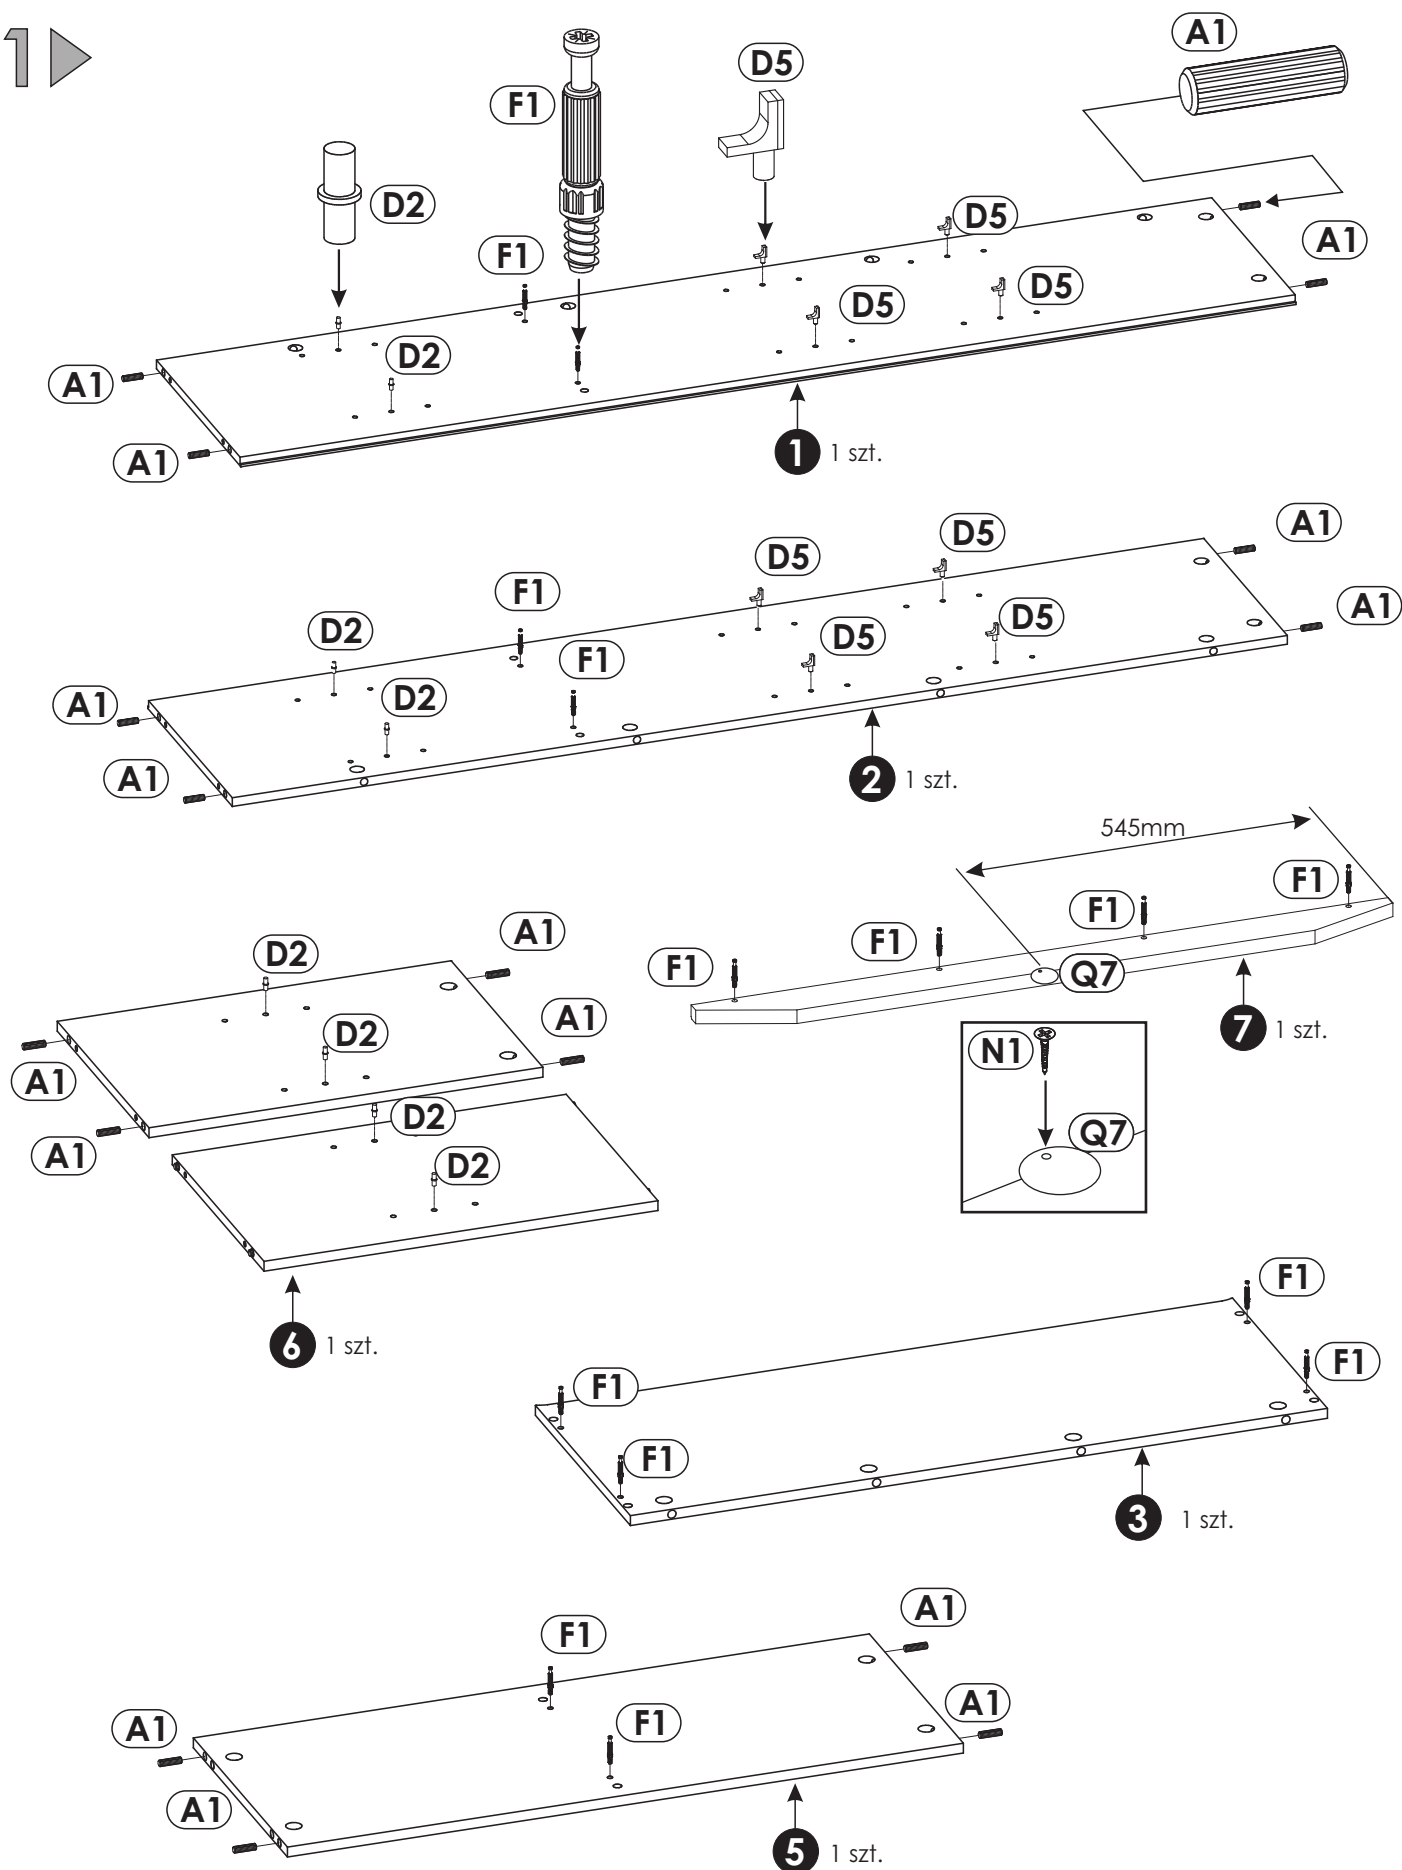


2 ▶


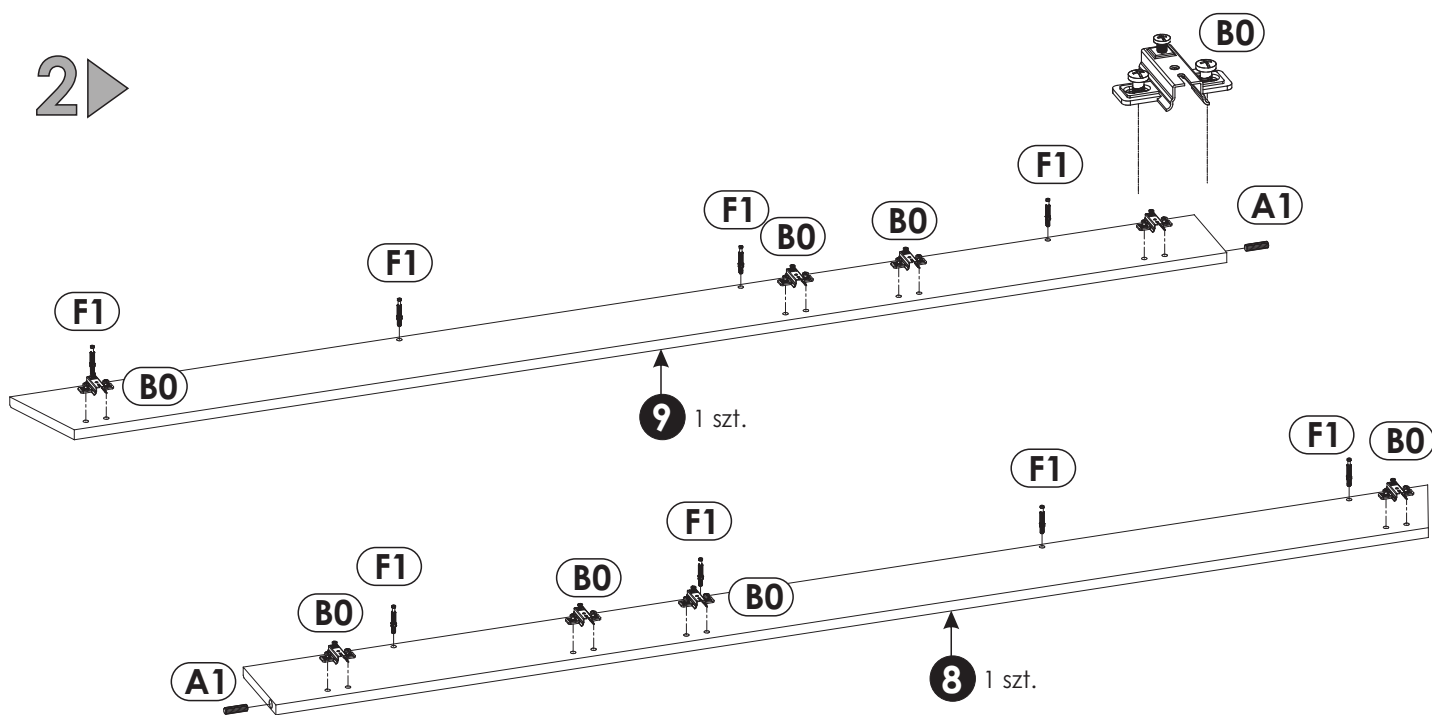


3 ▶


Zamocuj szkło drzwi „20” do listew dolnej i górnej za pomocą wkrętów „I2” i tulejek „R3”, następnie zamocuj zawiasy do drzwi.

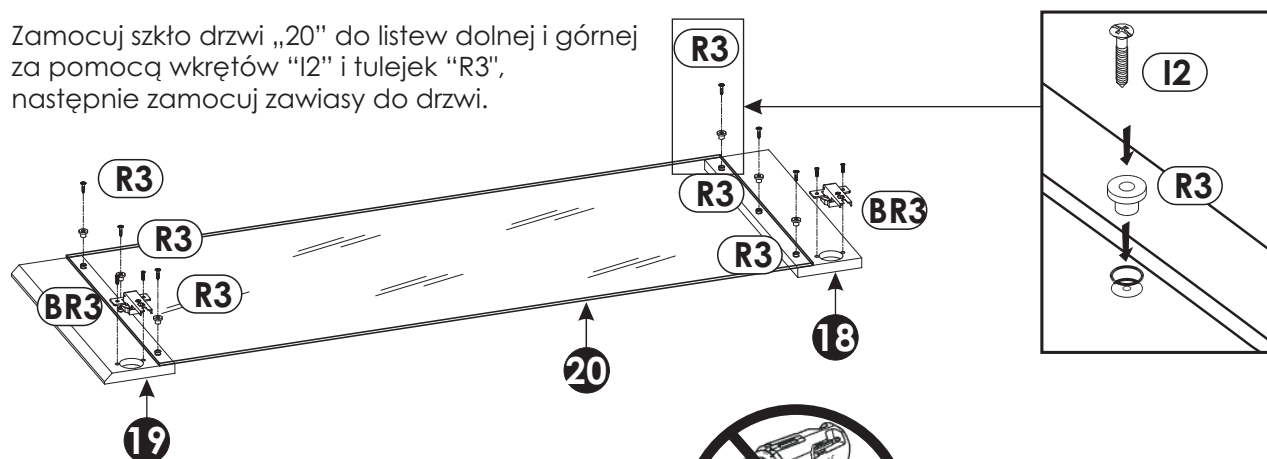

UWAGA ! Zabrania się używania elektronarzędzi do mocowania szkła !!!

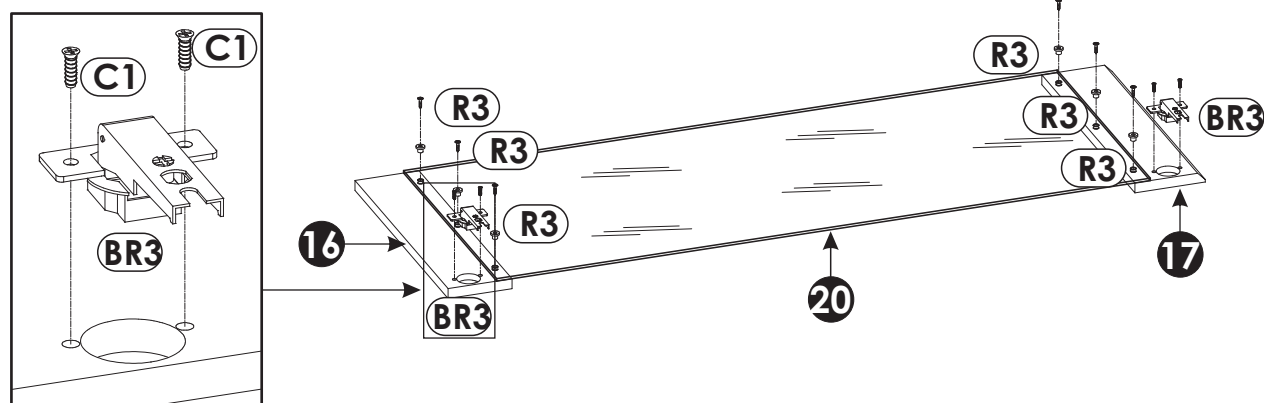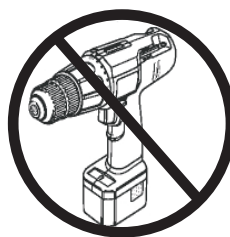


4 ▶

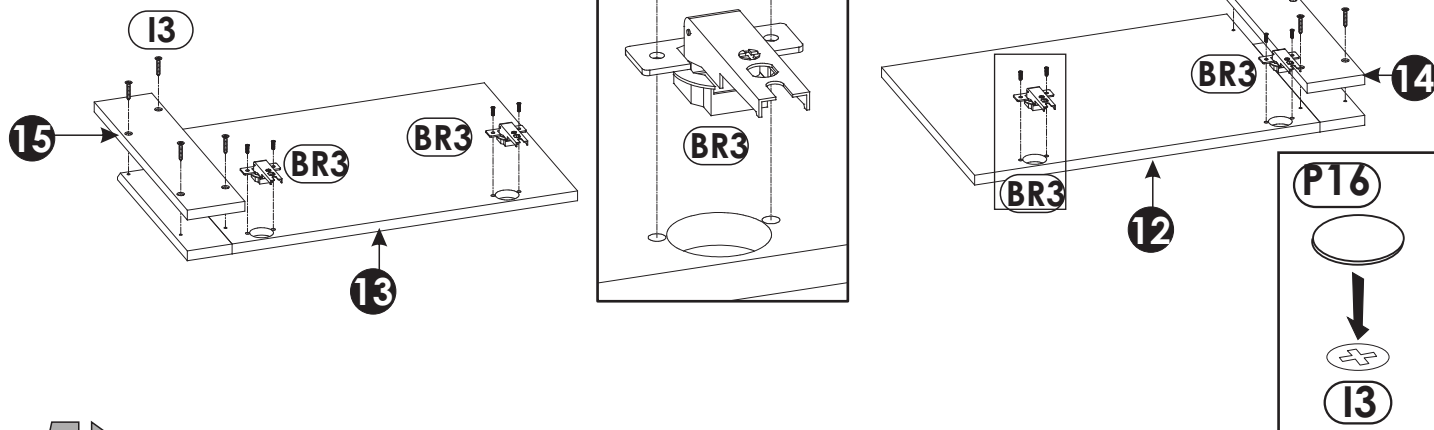

5 ▶

Uwaga!


Zasada montażu patrz strona 4.

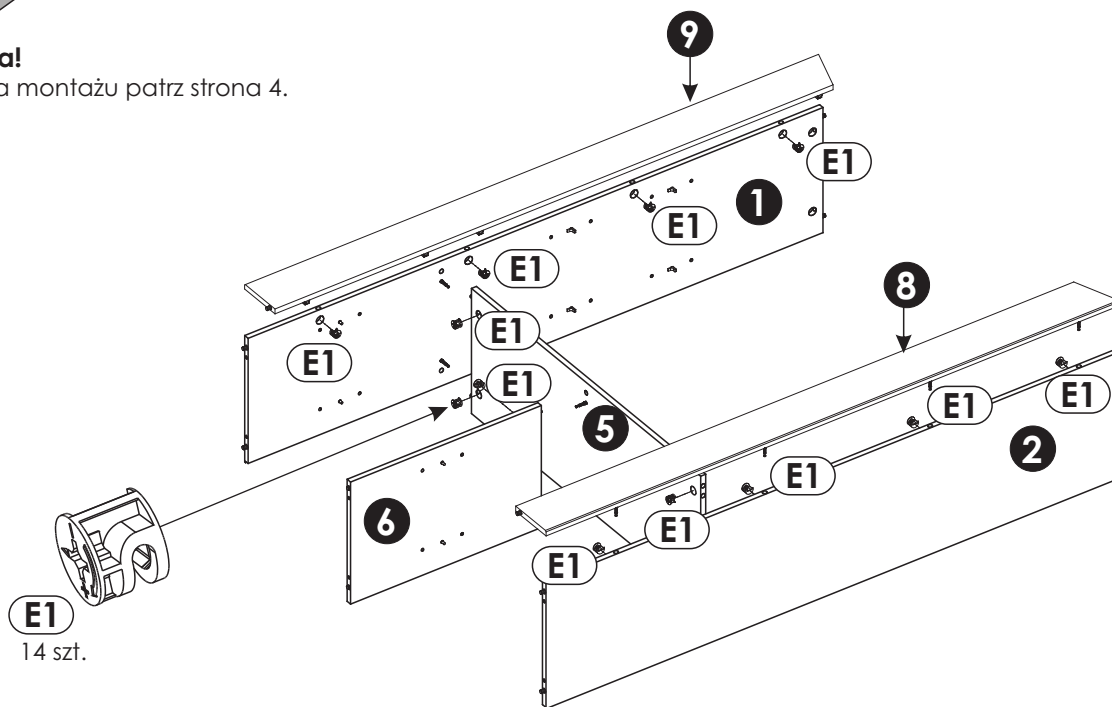

6 ▶

Uwaga!

Zasada montażu patrz strona 4.

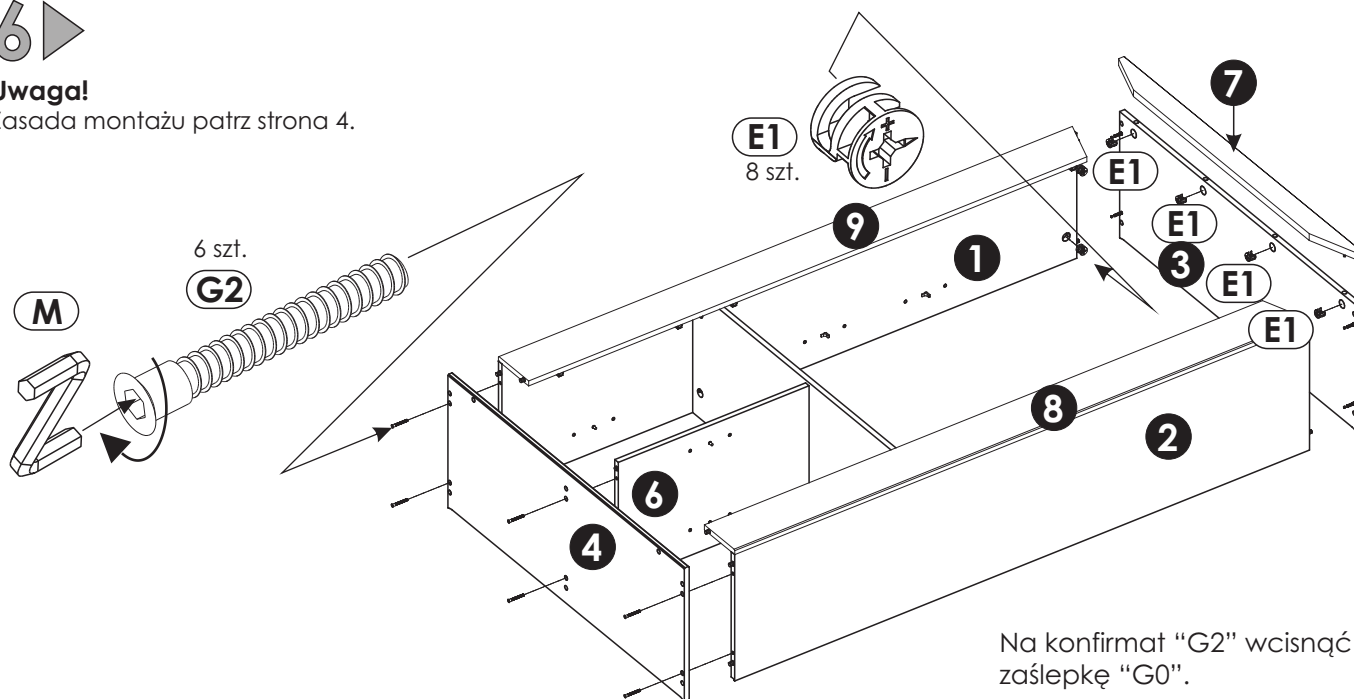


Na konfirmat "G2" wcisnąć zaślepkę "G0".


7▶

Uwaga!

Przed przybiciem ściany tylnej sprawdź przekątną bryły i zamocuj blachy na listwach wg szkieletów „7.1” i „7.2”.

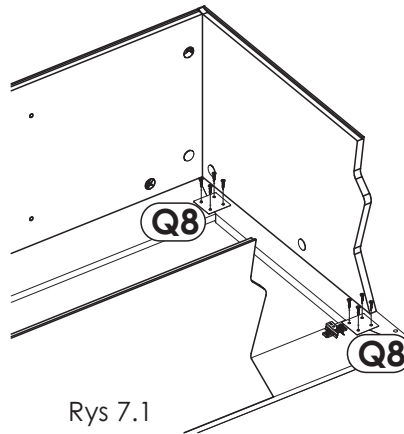

Rys 7.1

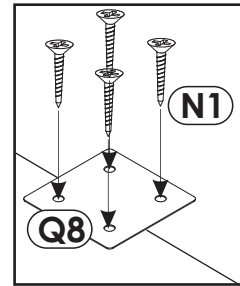





Rys 7.2

8▶

Uwaga!

Przed przybiciem ściany tylnej "21" sprawdź przekątną bryły (A i B).

Za pomocą wkrętów "I 12" zamocuj stopki "O9", „O13” i „O15” do wieńca dolnego "4”.

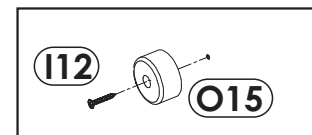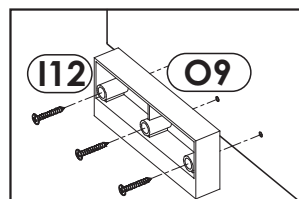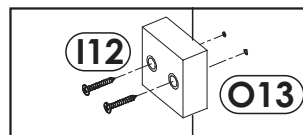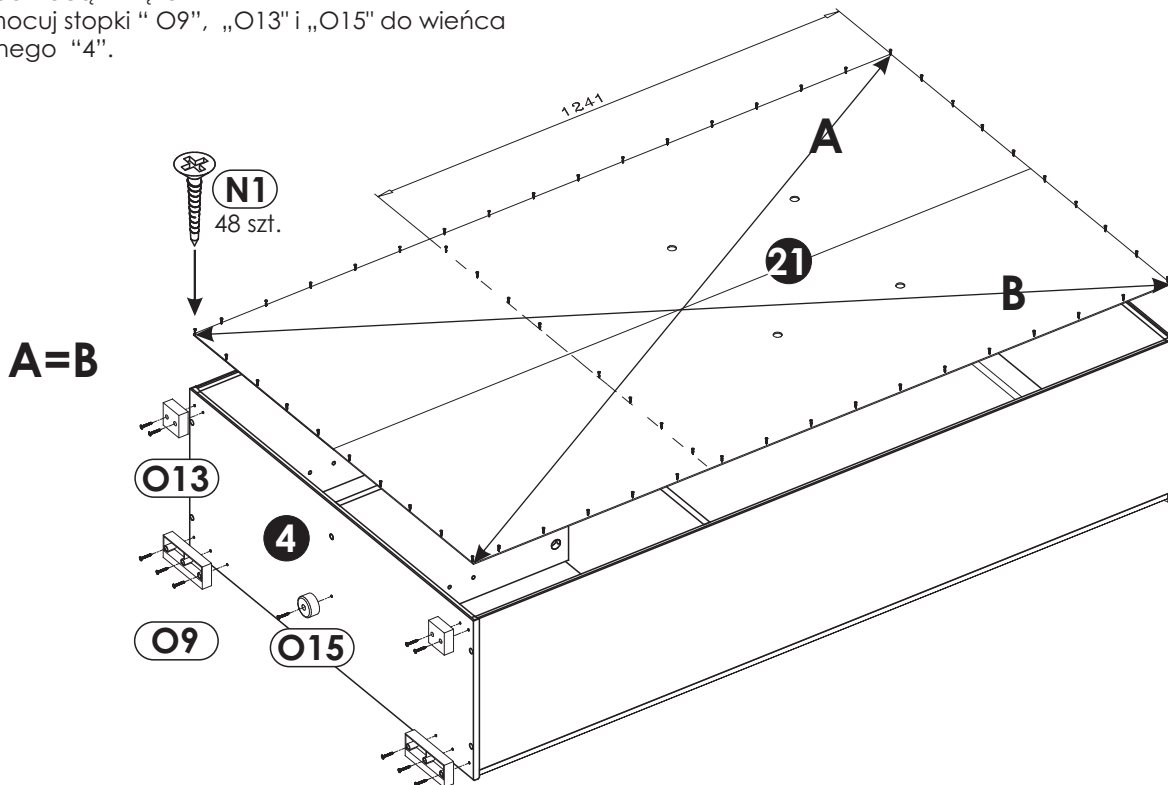




W celu bezpiecznego użytkowania producent zaleca przykręcić wyrób do ściany za pomocą kątownika „Q9”

Producent nie dostarcza kołków i wkrętów mocujących. Aby przymocować wyrób do ściany należy użyć kołki z wkrętem odpowiednie do rodzaju ściany, na której wyrób będzie montowany.

Wypoziomuj mebel używając klinów regulujących wysokość „Z”.

Położ półki „10” i „11” na podpórkach „D2” i „D5”







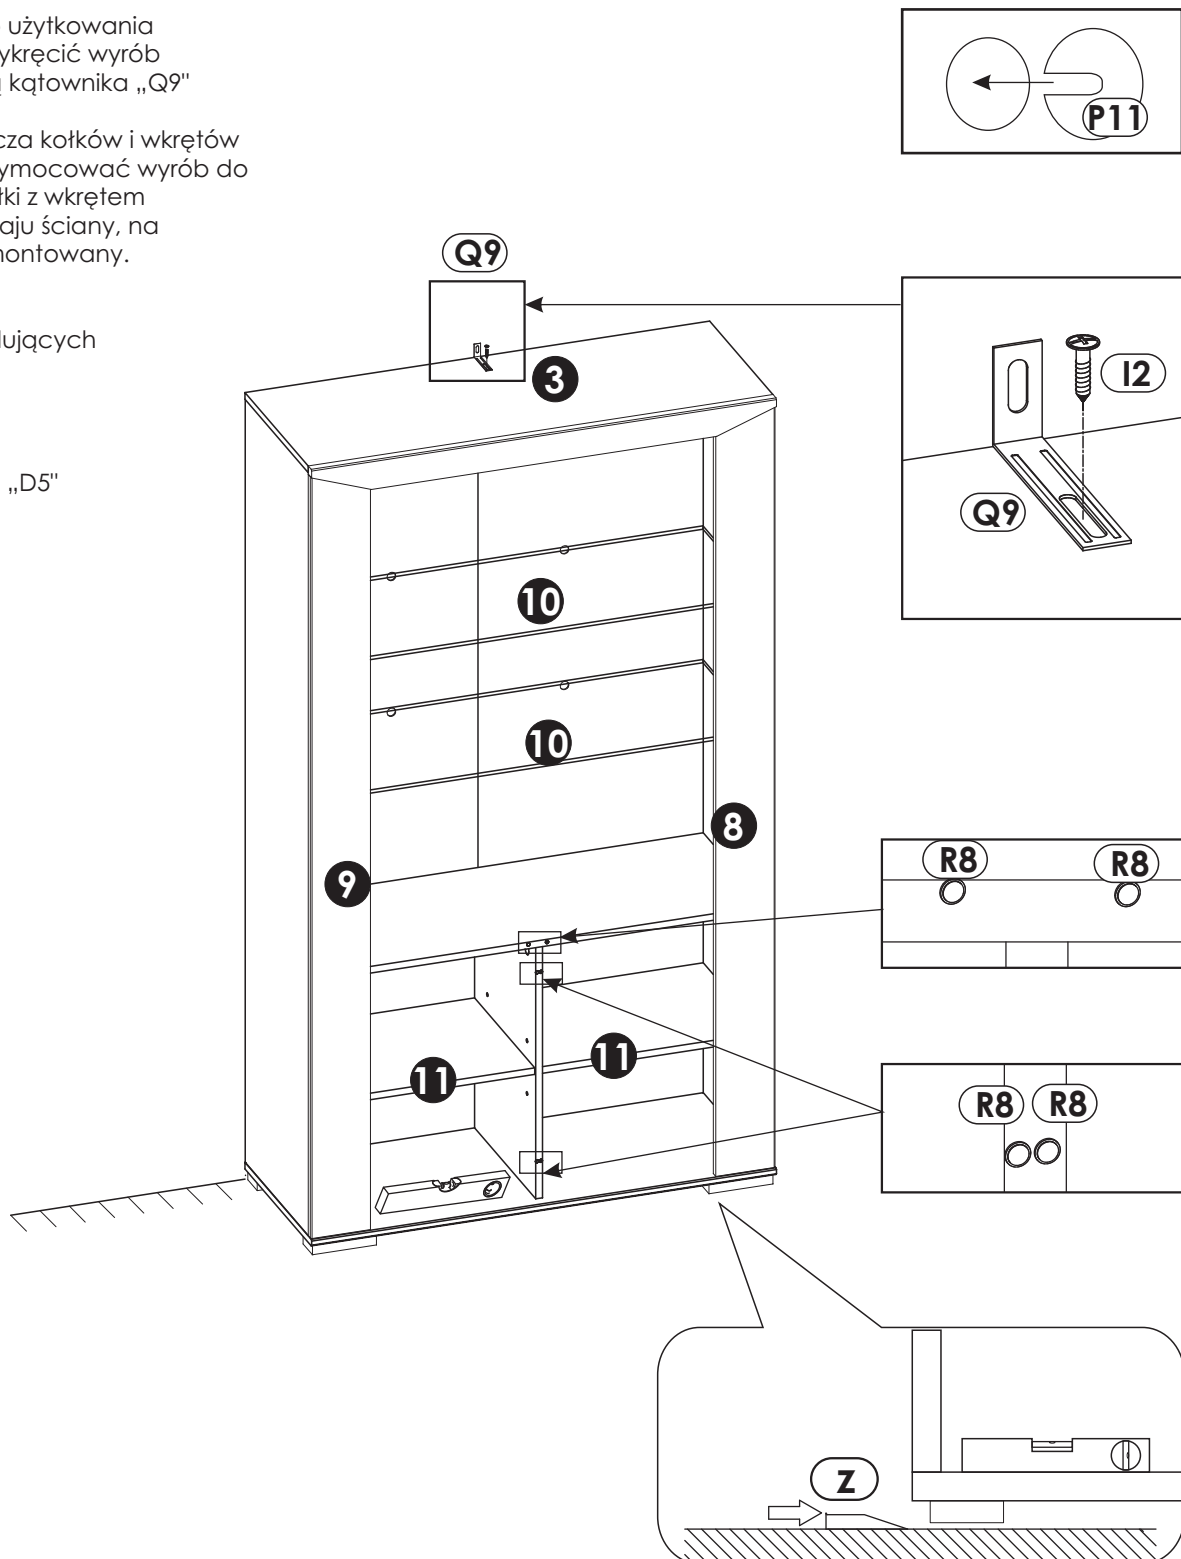


10 ▶

Zamocuj drzwi.

Po ustawieniu wyrobu w miejscu docelowym wyreguluj zawiasy, tak aby uzyskać jednakowe szczeliny.

Na mimośród "E1" wcisnij zaślepkę "E0".

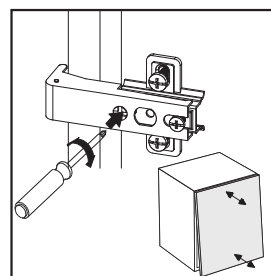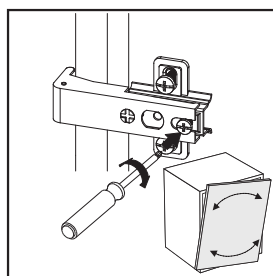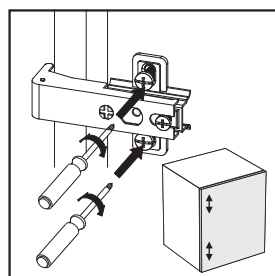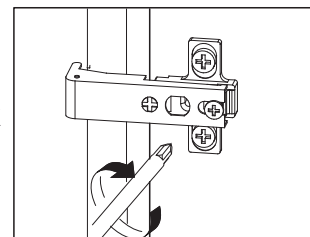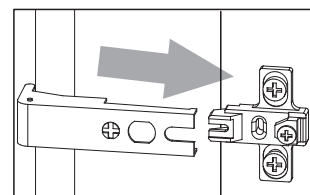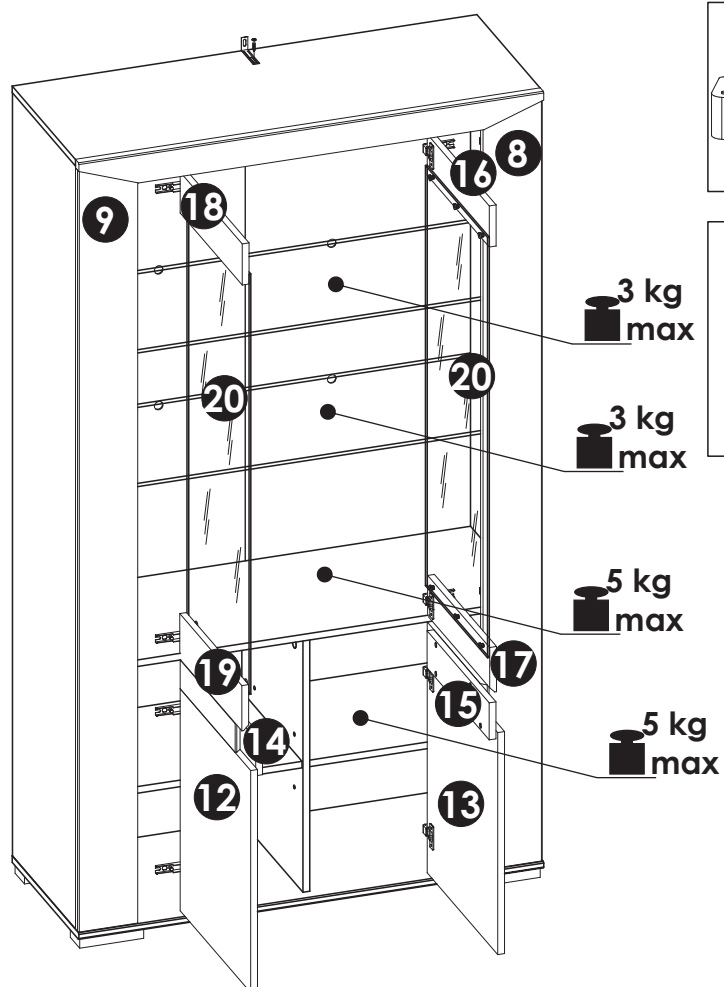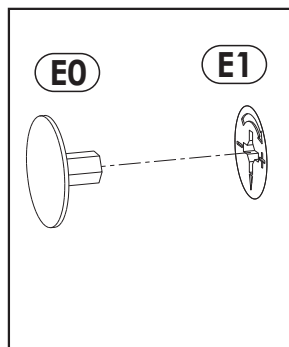



Uwaga !

Zasady użytkowania i konserwacji mebla.

1. Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem-w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.
2. Montaż wyrobu musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.
3. Wyrób nie może mieć zastosowania w saunie.
4. Mebel wykonany jest z płyty drewnopochodnej, należy chronić go przed bezpośrednim i długotrwałym kontaktem z wodą (w szczególności przed zalaniem), oraz przed wysoką temperaturą (np. odparzenia).
Wilgoć może wnikać w materiał mebla i uszkodzić go.
5. Do czyszczenia powierzchni należy stosować lekko wilgotną, miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.
6. W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych do czyszczenia mebli.
7. Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdzę, środków do czyszczenia ceramiki itp.).
8. Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.