MADRAS

TYP 41 - Komoda 2D-3S

Indeks wyrobu: PRO-016-4101 Data : 25-10-2012

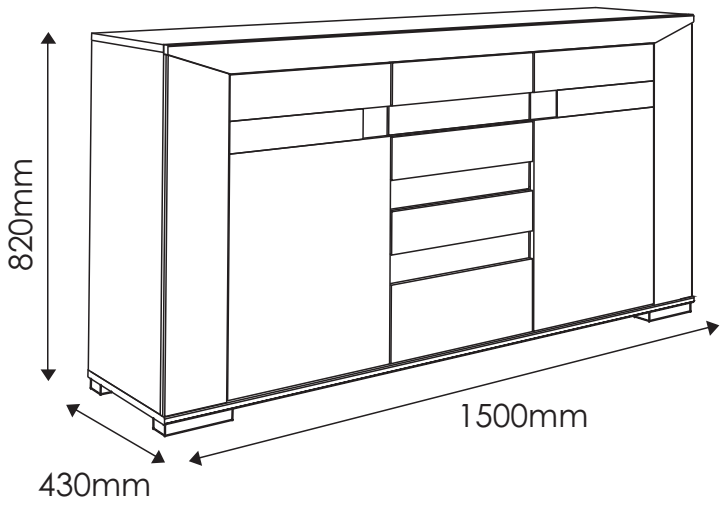

W razie braku lub uszkodzenia jakiejś części najszybszym sposobem złożenia reklamacji jest kontakt z lokalnym dystrybutorem u którego towar został zakupiony.

Do złożenia reklamacji koniecznym będzie podanie następujących danych:
- indeks wyrobu (xxx-xxx-xxxx);
- data instrukcji z pierwszej strony;
- numer elementu lub okucia;
- ilość brakujących elementów lub okuć;
- kolor wyrobu (umieszczony na zewnętrznym opakowaniu wyrobu);
- dowód zakupu wyrobu;
- Twoje dane kontaktowe.

Proszę sprawdź kompletność okuć przed montażem.
Upewnij się, że używasz odpowiednie elementy.

Okucia znajdujące się w paczce.

A1 **42 szt.** Kołek - ø8 x 35mm	**B0** **4 szt.** Prowadnik do zawiasu równoległego 	**BR3** **4 szt.** Zawias równoległy 
C1 **8 szt.** Wkręt EURO 4 x 13mm	**C2** **12 szt.** Wkręt EURO 5 x 13mm	**D2** **10 szt.** Podpórka półki 
E0 **26 szt.** Zaślepka (do E1)	**E1** **26 szt.** Mimośród - ø15 x 12mm	**F1** **26 szt.** Trzpień - ø6 x 34mm
G0 **16 szt.** Zaślepka (do G2)	**G1** **8 szt.** Konfirmat - ϕ7 x 50mm	**G2** **8 szt.** Konfirmat - ϕ7 x 60mm
I2 **2 szt.** Wkręt UP 4 x 16mm	**I3** **8 szt.** Wkręt US 4 x 20mm 	**I12** **12 szt.** Wkręt UP 4 x 30mm
J1 **18 szt.** Wkręt US 3 x 20mm	**M** **1 szt.** Klucz imbusowy 	**N1** **70 szt.** Wkręt US 3 x 16mm
O9 **2 szt.** Stopka 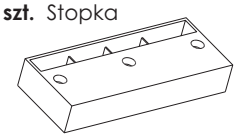	**O13** **2 szt.** Stopka 	**O15** **2 szt.** Stopka 
P16 **8 szt.** Zaślepka samoprzylepna	**Q8** **2 szt.** Blacha łącząca 	**Q7** **2 szt.** **Ogranicznik**
Q9 **2 szt.** kątownik metalowy do ściany 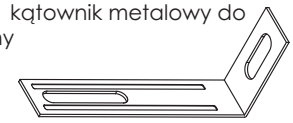	**R1** **8 szt.** Płytka łącznikowa 	**R8** **6 szt.** Odbojnik silikonowy
Uwaga !!! Okucia trzymać z dala od dzieci.	**T3** **3 kpl.** Prowadnica rolkowa L-350 	**Z** **1 kpl.** Regulator wysokości 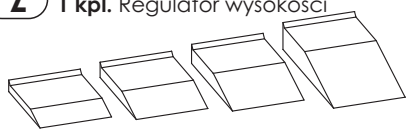

Schemat montażu nie jest dokumentacją techniczną. Producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.



Potrzebne narzędzia.

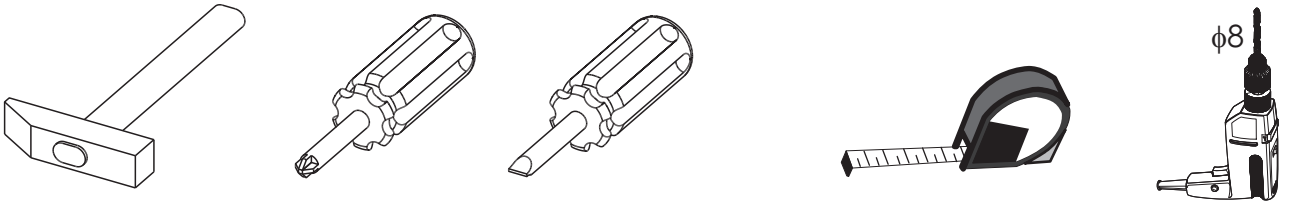

Elementy znajdujące się w paczkach.

1 Bok lewy
1 szt.

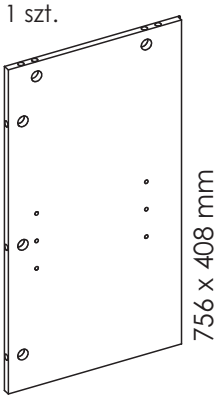

2 Przegroda pionowa lewa
1 szt.

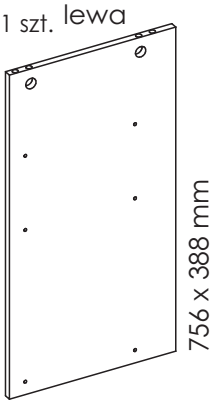

3 Przegroda pionowa prawa
1 szt.

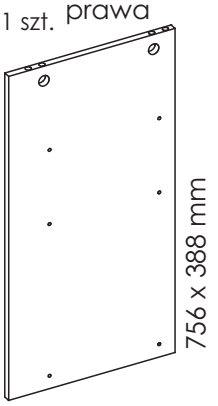

4 Bok prawy
1 szt.

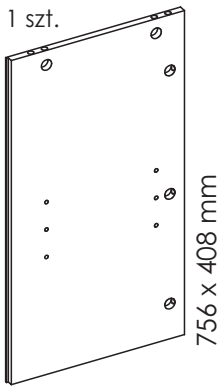

7 Listwa pionowa lewa
1 szt.



8 Listwa pionowa prawa
1 szt.

5 Wieniec górny
1 szt.

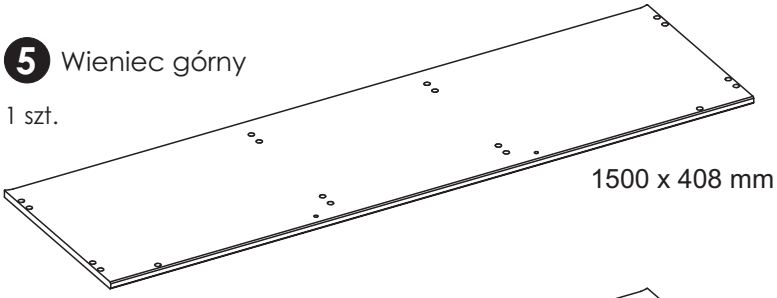

6 Wieniec dolny
1 szt.

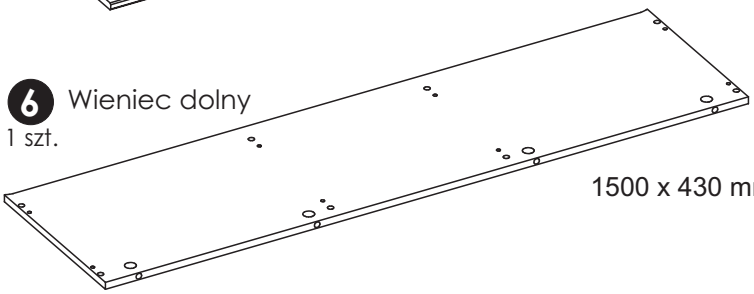

9 Listwa pozioma
1 szt.

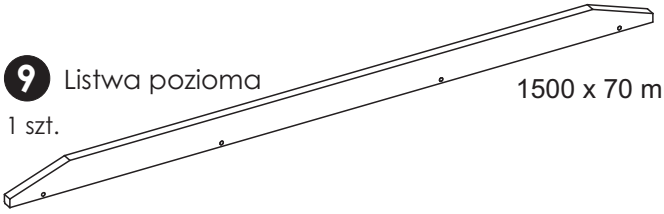

10 Drzwi prawe
1 szt.

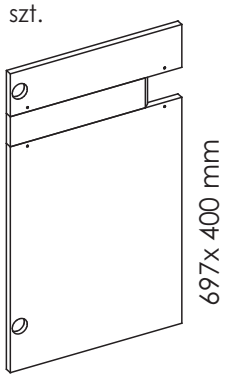

11 Drzwi lewe
1 szt.

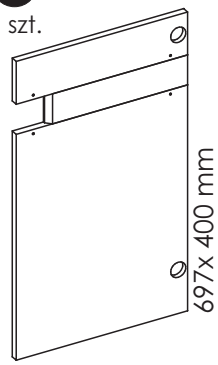

12 Zaślepka
2 szt.

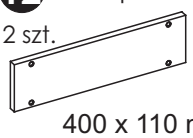

Elementy znajdujące się w paczkach.

13 Czoło szuflady
2 szt.

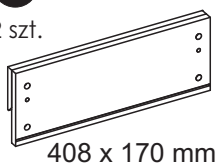

408 x 170 mm

14 Bok szuflady prawy
2 szt.

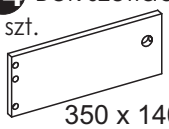

350 x 140 mm

15 Bok szuflady lewy
2 szt.

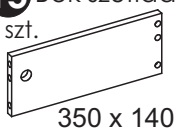

350 x 140 mm

16 Tył szuflady
2 szt.

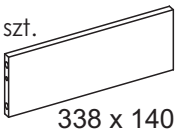

338 x 140 mm

17 Dno szuflady
3 szt.

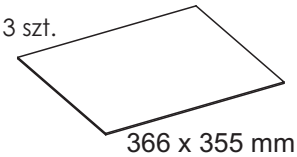

366 x 355 mm

18 Czoło szuflady dużej
1 szt.

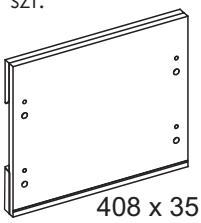

408 x 351 mm

19 Bok szuflady dużej prawy
1 szt.

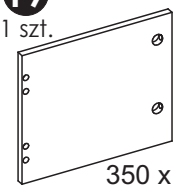

350 x 300 mm

20 Bok szuflady dużej lewy
1 szt.

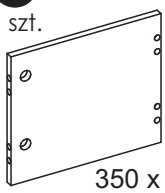

350 x 300 mm

21 Tył szuflady dużej
1 szt.

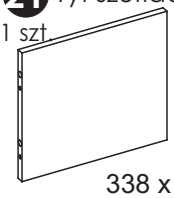

338 x 300 mm

22 Ściana tylna klejona
2 szt.

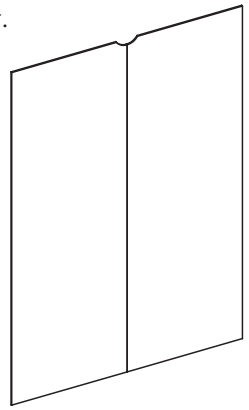

776x 592 mm

23 Ściana tylna środkowa
1 szt.

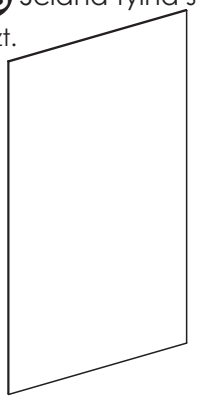

776x 410 mm

24 Półka
2 szt.

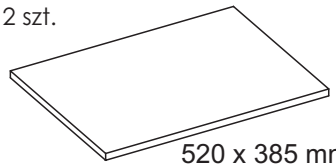

520 x 385 mm

Zasada mimośrodu i trzpienia.

Krok 1:
Wkręć trzpień w element drewniany.

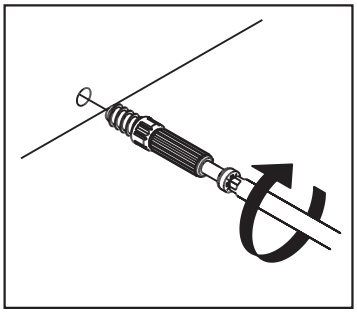

Krok 2:
Dosuń element drewniany z trzpieniem do odpowiadającego mu elementu.

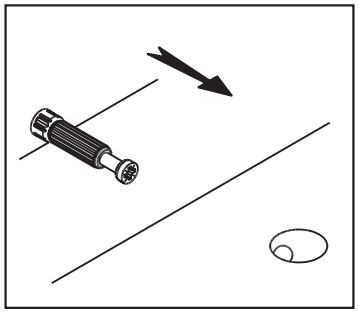

Krok 3:
Wciśnij mimośród w otwór, w którym wystaje trzpień.

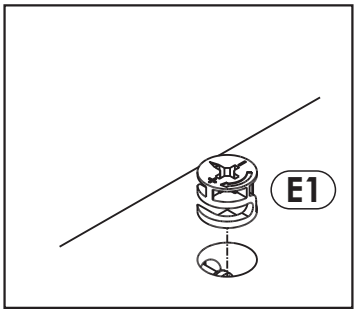

Krok 4:
Śrubokrętem lub kluczem imbusowym obróć mimośród w prawo.

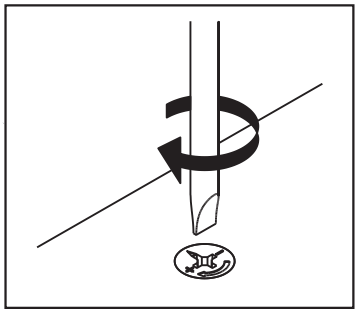

Schemat składania.

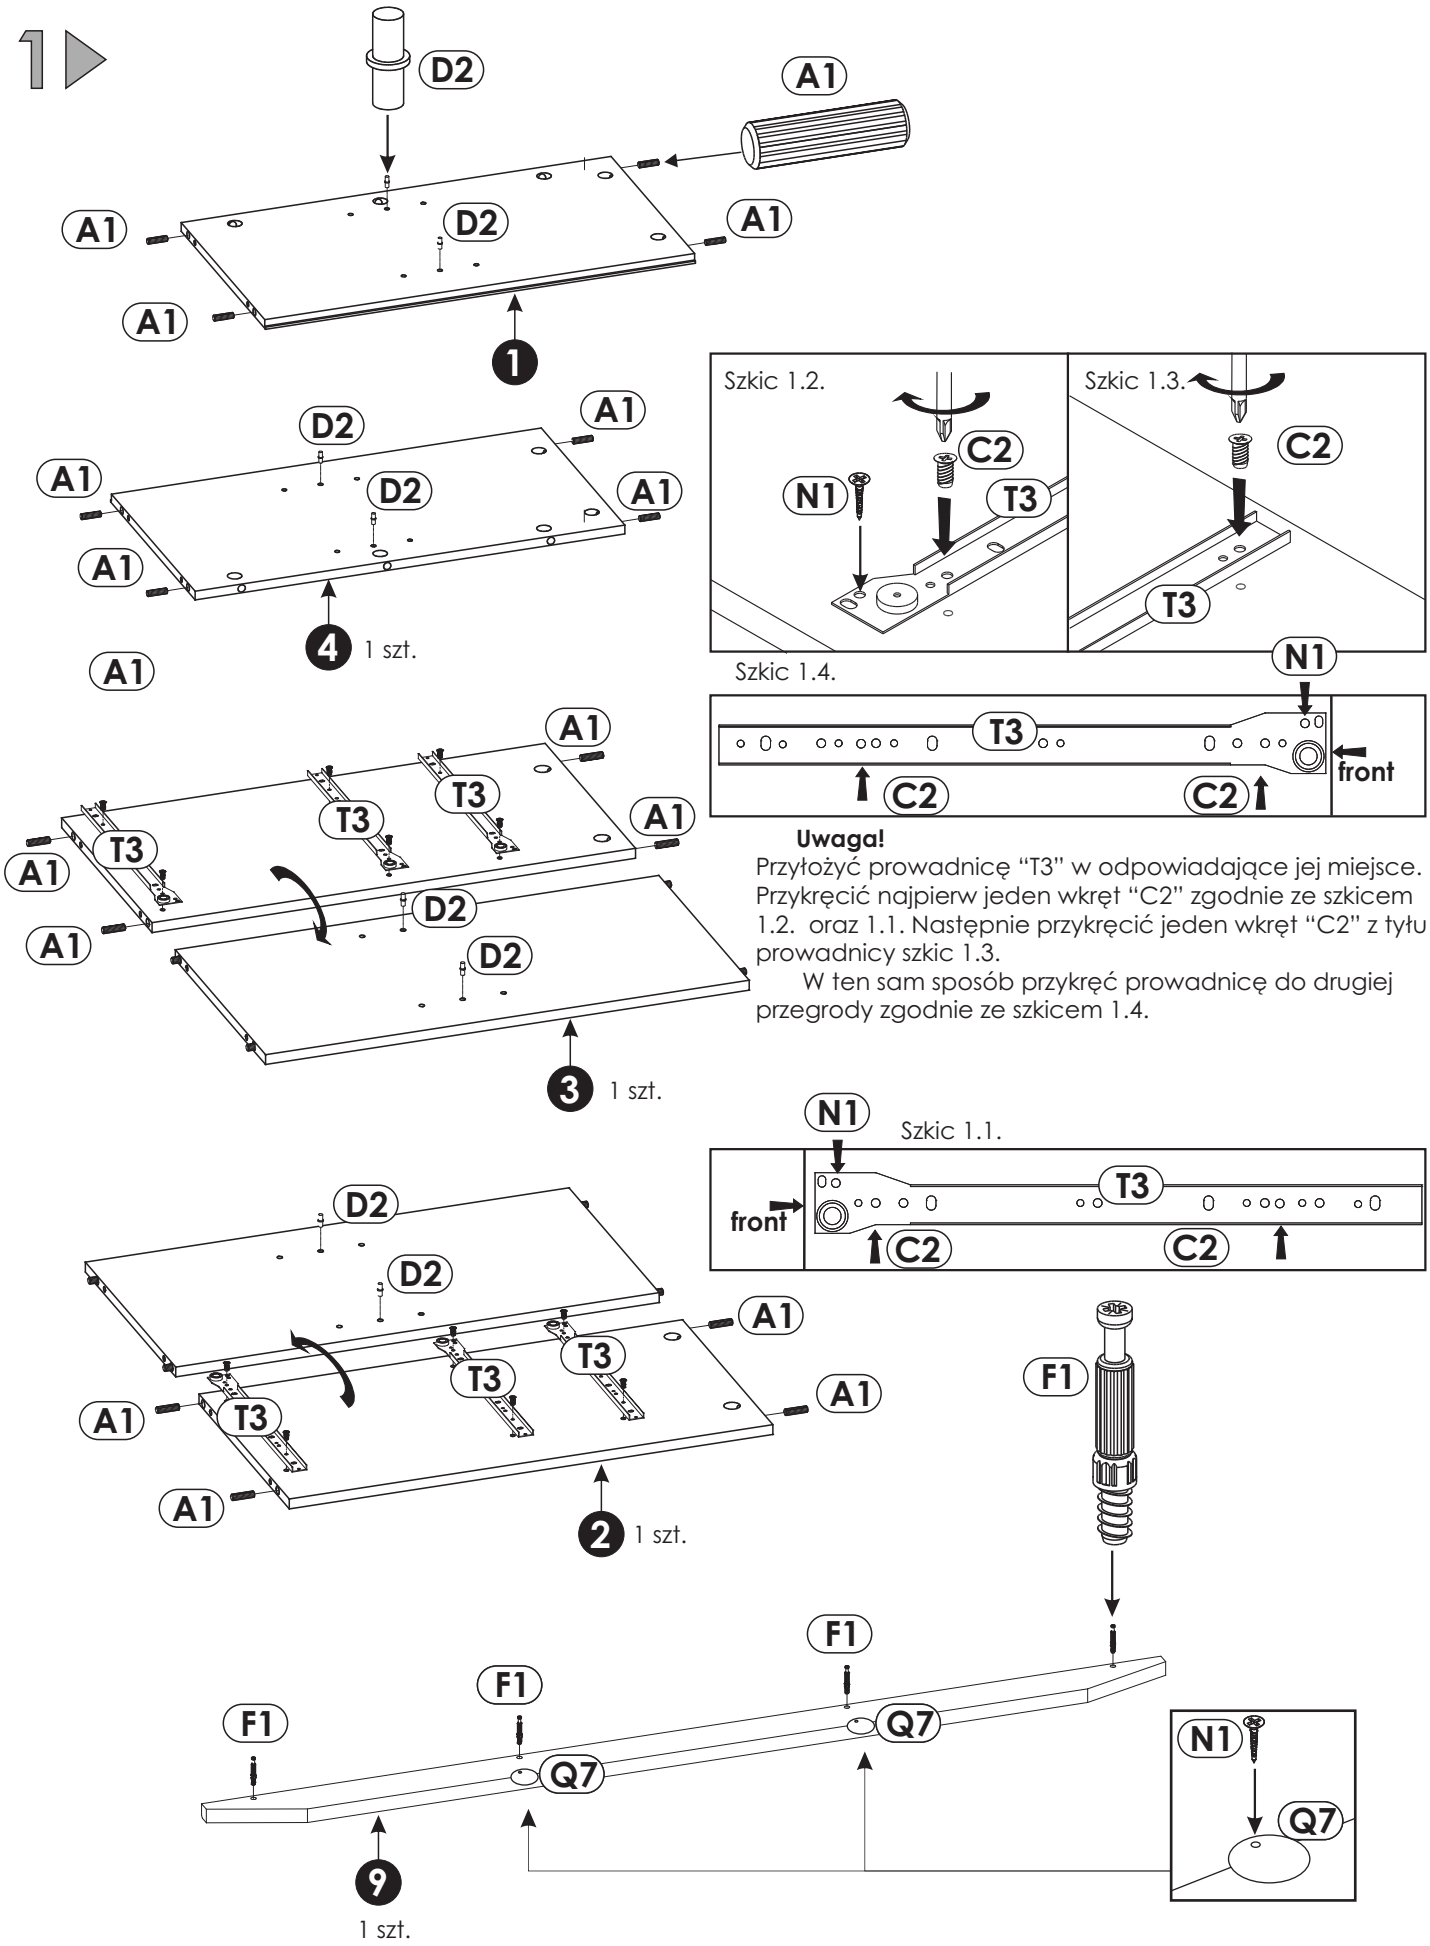

Uwaga!

Przyłożyć prowadnicę "T3" w odpowiadające jej miejsce. Przykręcić najpierw jeden wkręt "C2" zgodnie ze szkicem 1.2. oraz 1.1. Następnie przykręcić jeden wkręt "C2" z tyłu prowadnicy szkic 1.3.

W ten sam sposób przykręć prowadnicę do drugiej przegrody zgodnie ze szkicem 1.4.

2

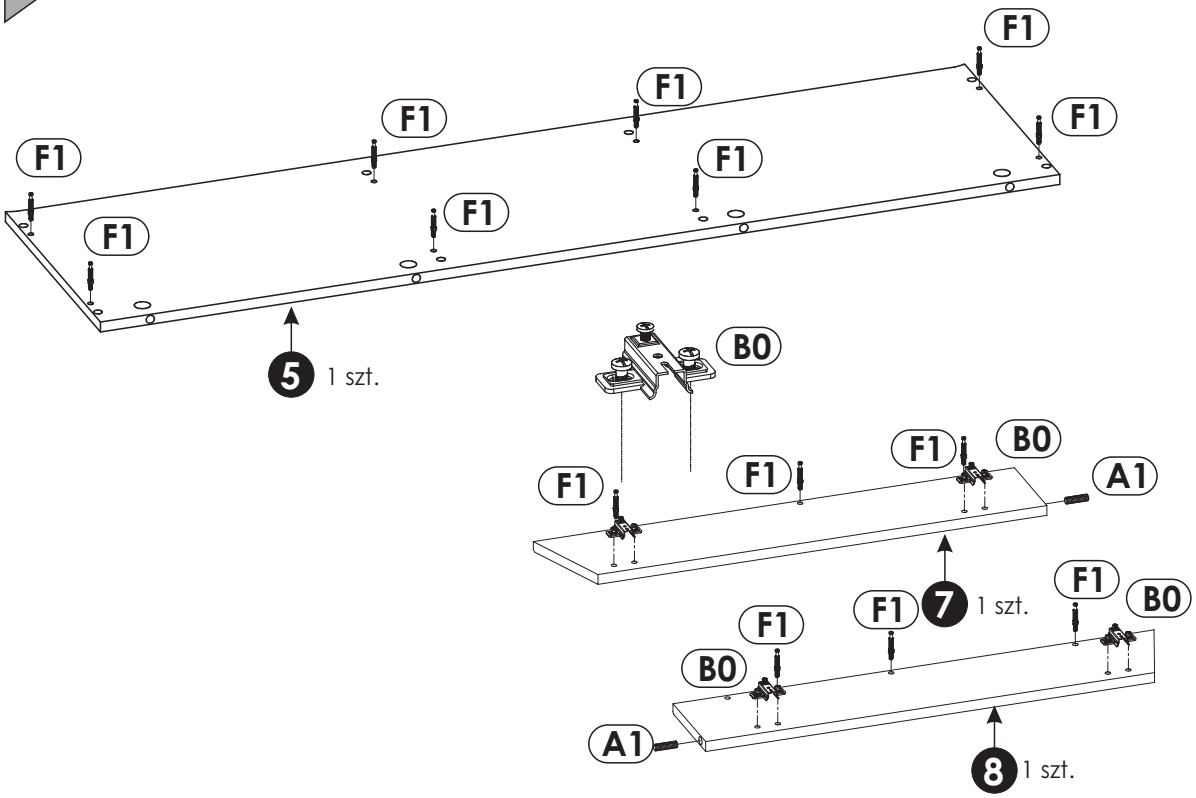

3

Uwaga!
Zasada montażu patrz strona 4.

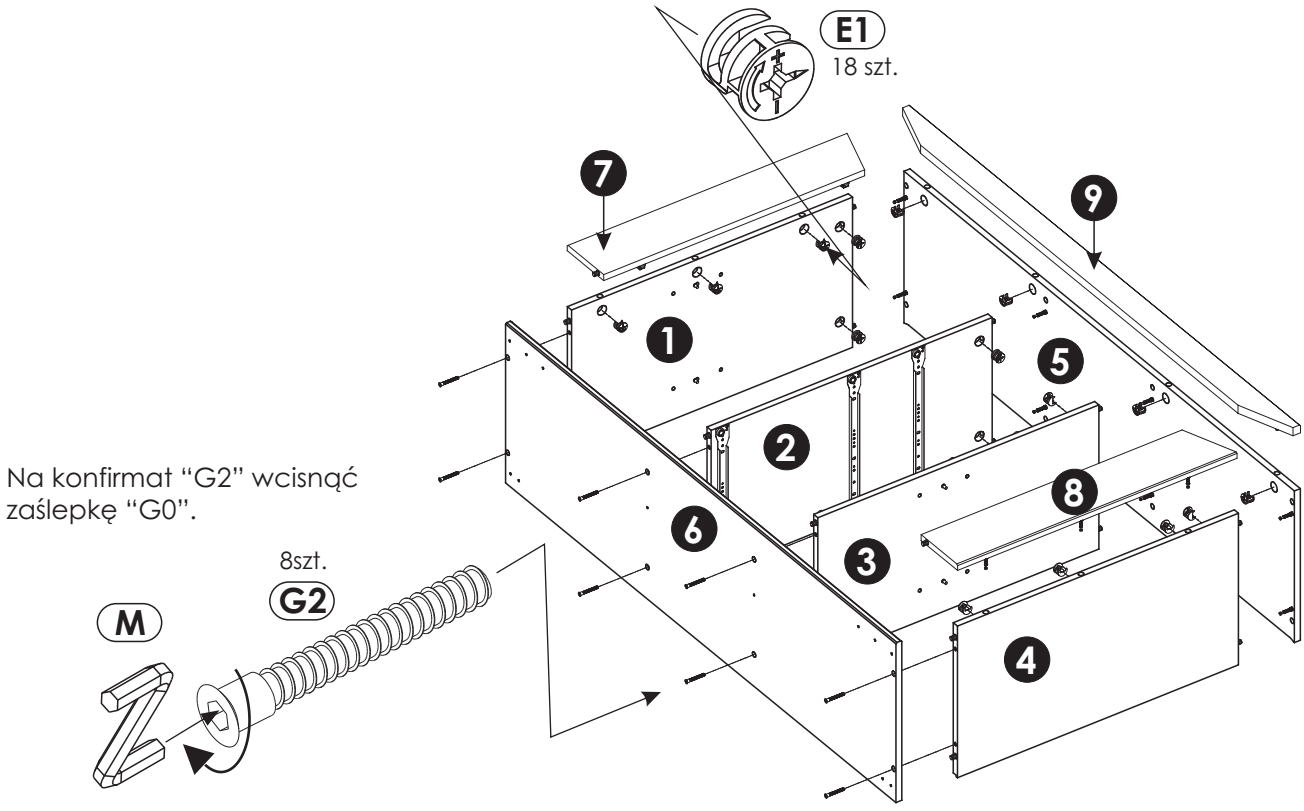

4

Uwaga!
Przed przybiciem ściany tylnej sprawdź przekątną bryły i zamocuj blachy na listwach wg szkiców „4.1" i „4.2".

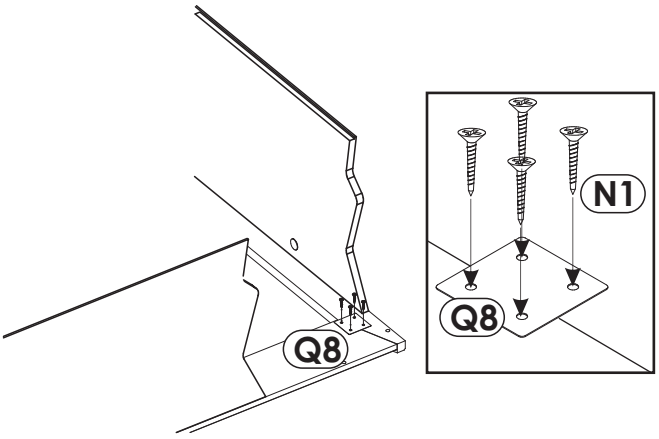

5

Uwaga!
Przed przybiciem ścian "22" i „23" sprawdź przekątną bryły (A i B).
Za pomocą wkrętów "I 12"
zamocuj stopki " O9" i „O13" do wieńca dolnego "6".

A=B

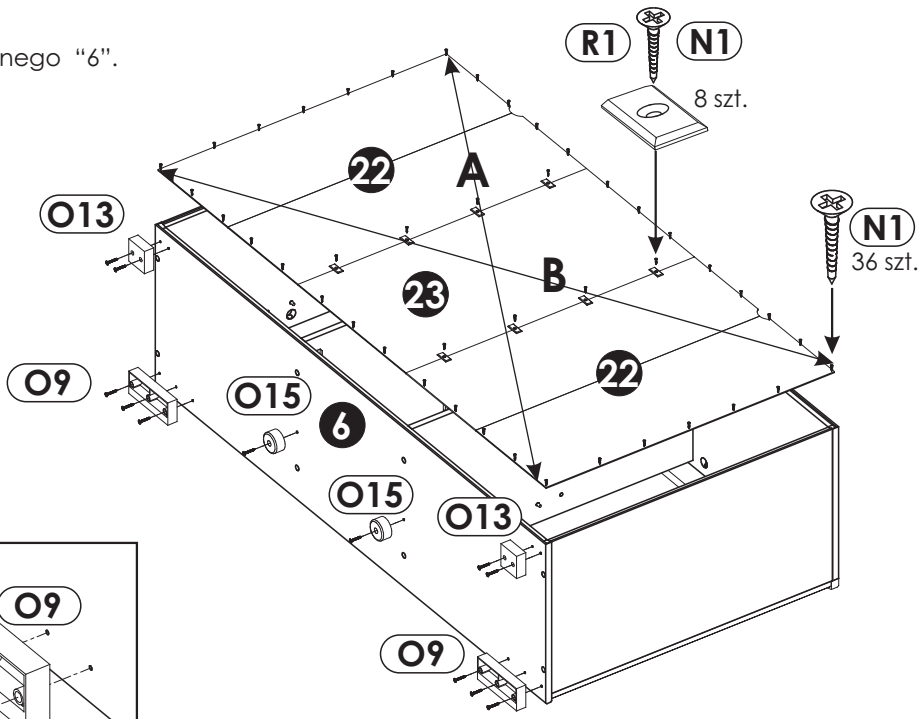

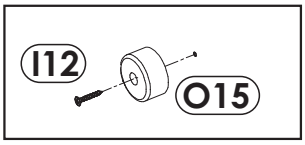

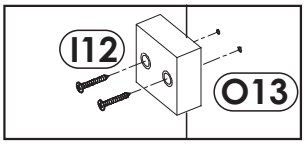

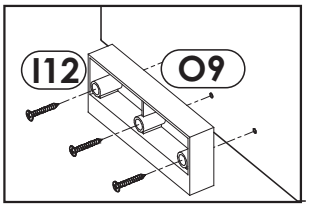

6

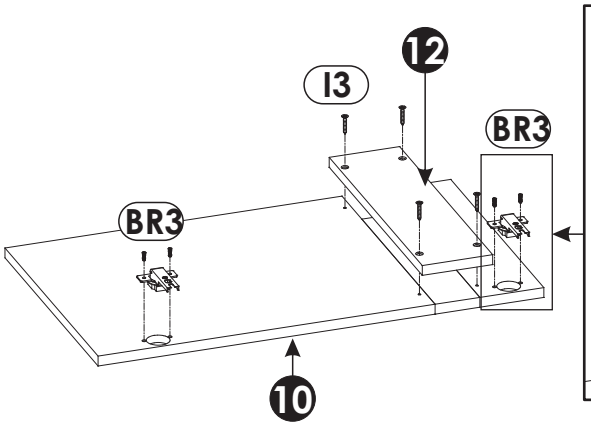

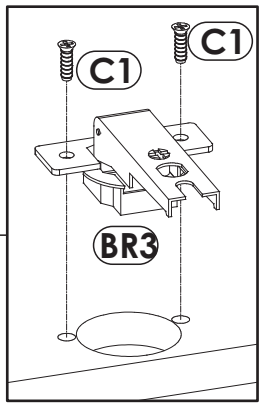

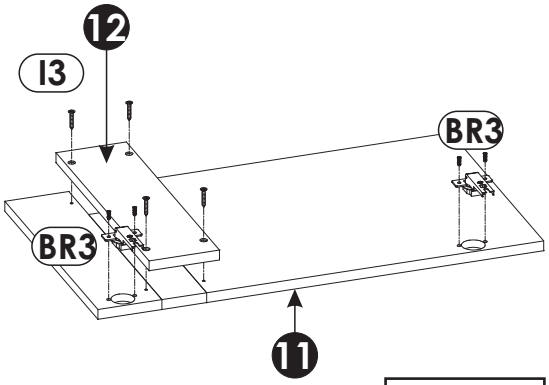

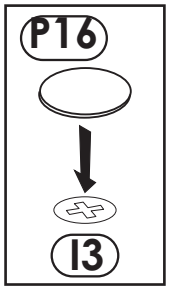

7

Złoż 2 kpl .małych szuflad.

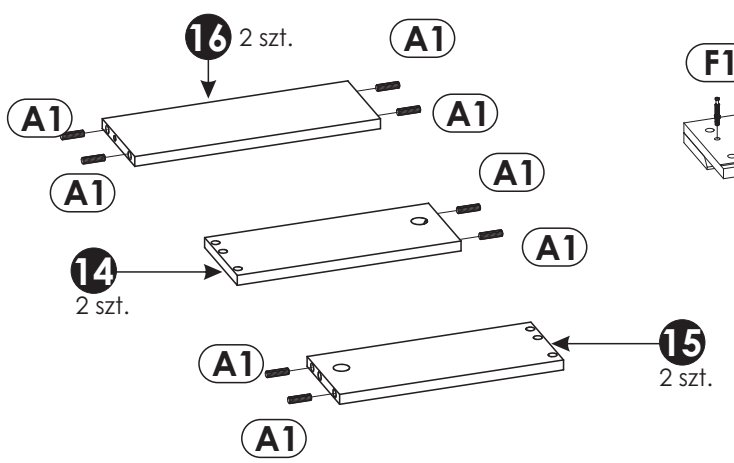

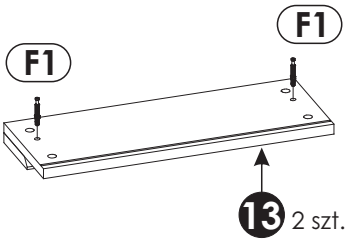

Na konfirmat "G1" wcisnąć zaślepkę "G0".

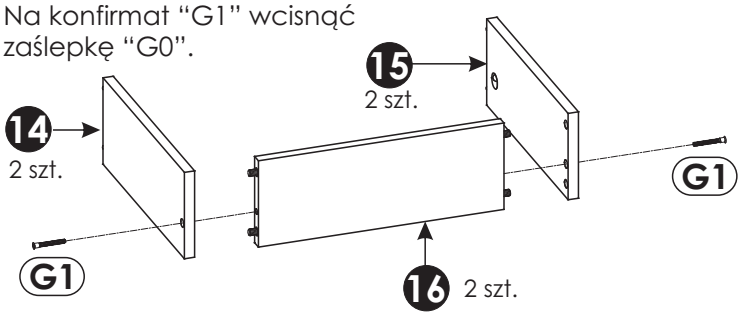

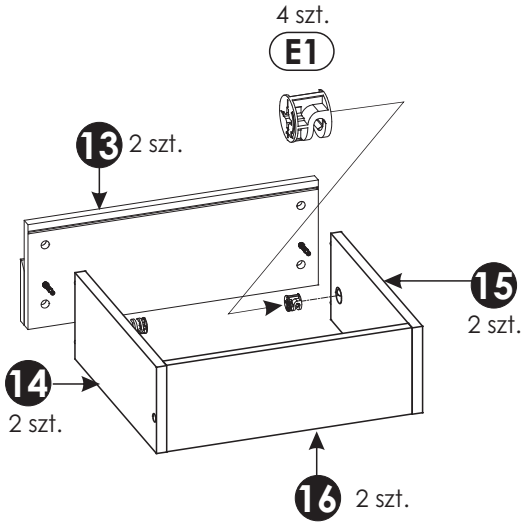

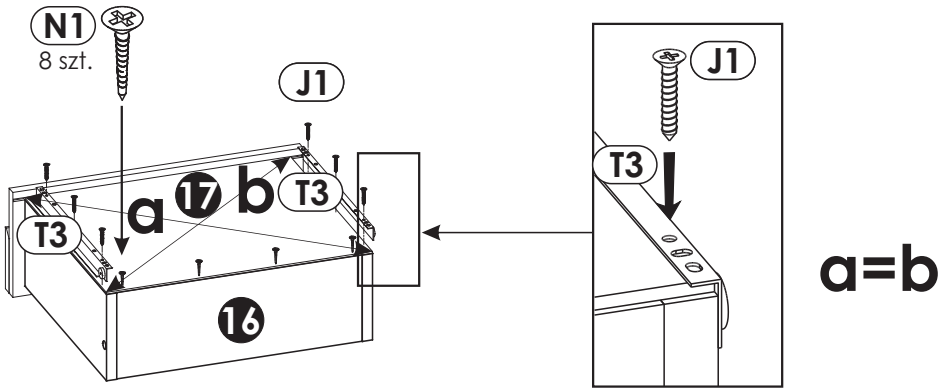

8

Złoż 1 dużą szufladę.

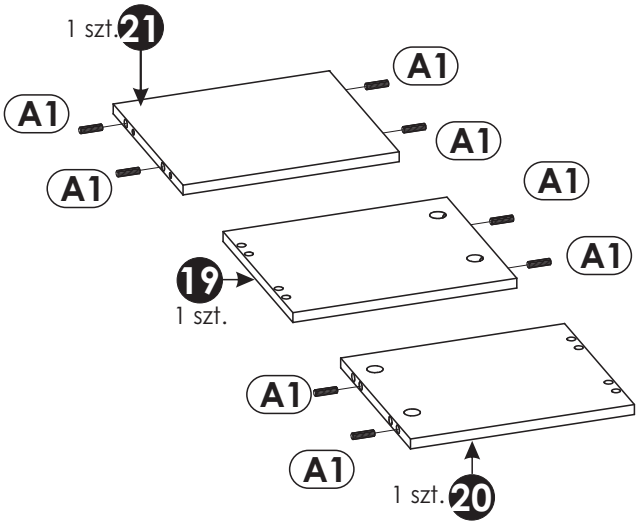

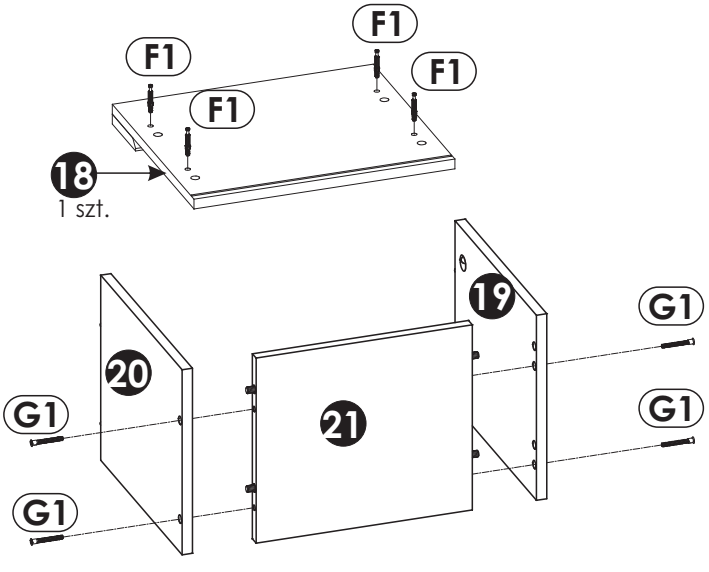

9

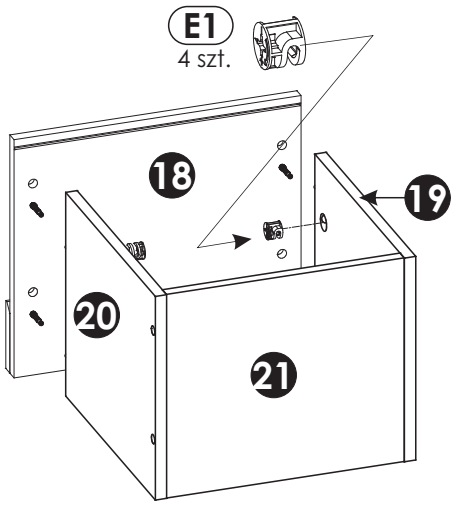

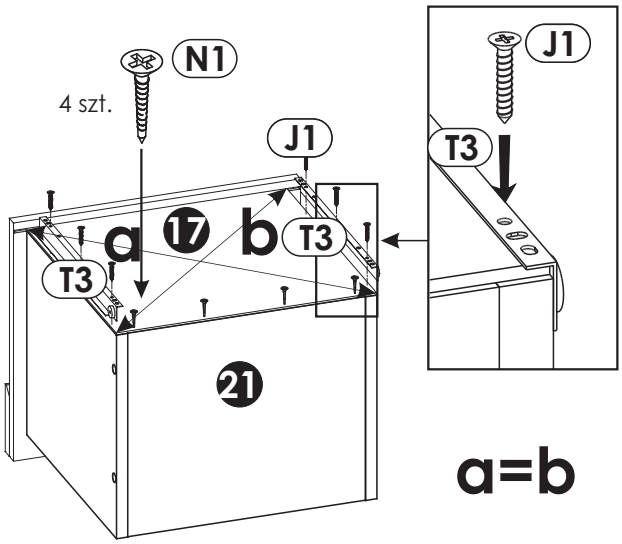

a=b

10

W celu bezpiecznego użytkowania producent zaleca przykręcić wyrób do ściany za pomocą kątownika „Q9"

Producent nie dostarcza kołków i wkrętów mocujących. Aby przymocować wyrób do ściany należy użyć kołki z wkrętem odpowiednie do rodzaju ściany, na której wyrób będzie montowany.

Wypoziomuj mebel używając klinów regulujących wysokość „Z".

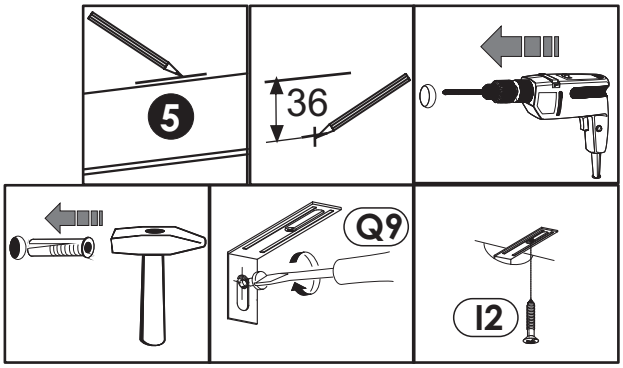

Połóż półki „24" na podpórkach „D2".

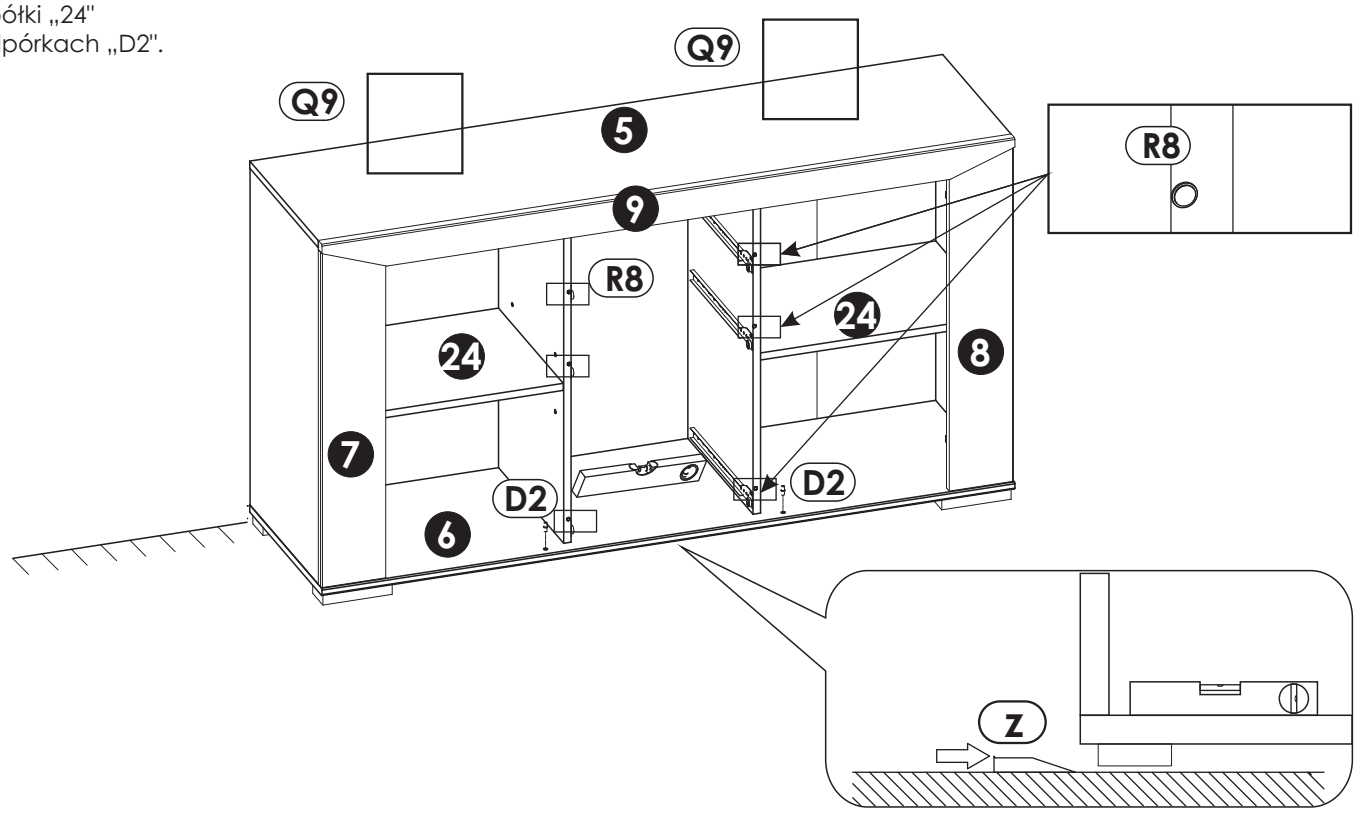

11

Zamocuj drzwi.

Po ustawieniu wyrobu w miejscu docelowym wyreguluj zawiasy, tak aby uzyskać jednakowe szczeliny.

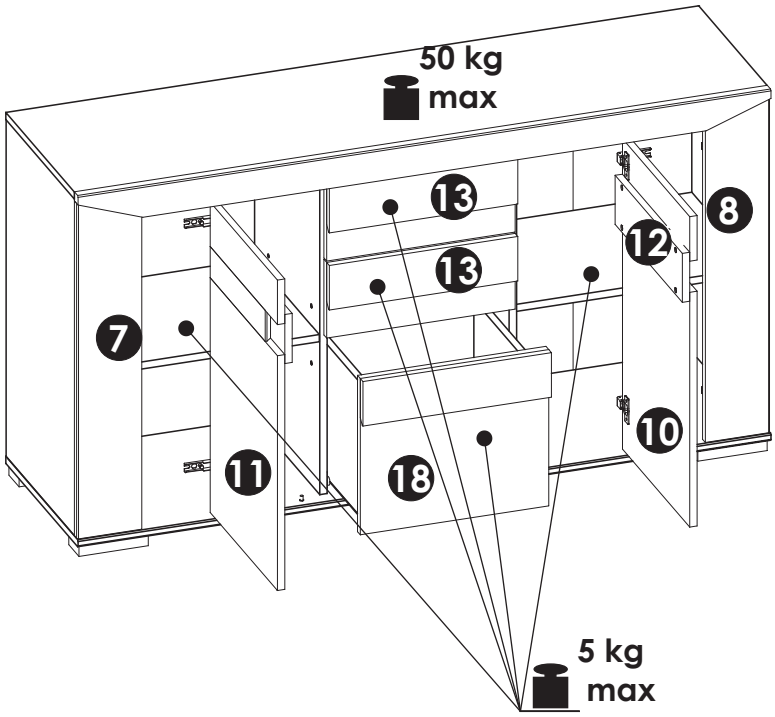

Na mimośród "E1" wcisnij zaślepkę "E0".

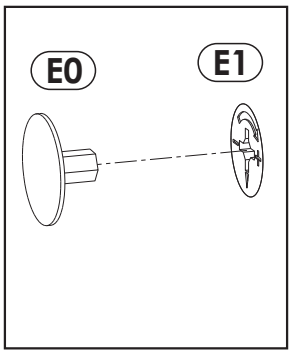

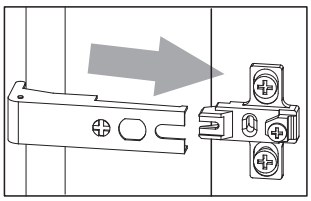

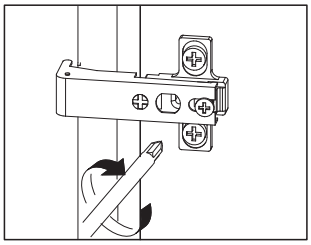

Włóż szufladę w prowadnice.

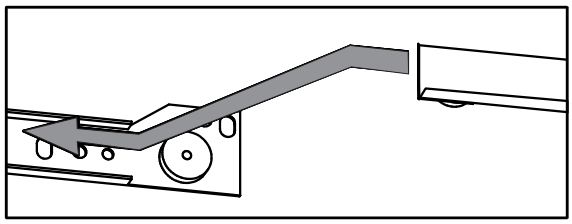

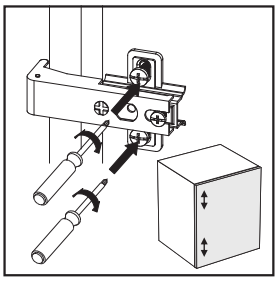

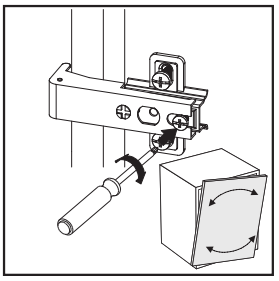

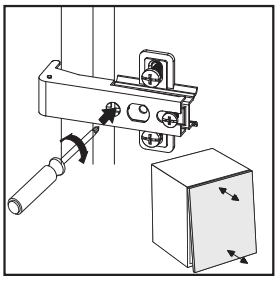

Uwaga !

Zasady użytkowania i konserwacji mebla.

1. **Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem-w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.**

2. **Montaż wyrobu musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.**

3. **Wyrób nie może mieć zastosowania w saunie.**

4. **Mebel wykonany jest z płyty drewnopochodnej, należy chronić go przed bezpośrednim i długotrwałym kontaktem z wodą (w szczególności przed zalaniem), oraz przed wysoką temperaturą (np. odparzenia).**
   Wilgoć może wniknąć w materiał mebla i uszkodzić go.

5. **Do czyszczenia powierzchni należy stosować lekko wilgotną, miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.**

6. **W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych do czyszczenia mebli.**

7. **Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdzę, środków do czyszczenia ceramiki itp.).**

8. **Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.**